SAMSUNG

Samsung SMART CAMERA

See kasutusjuhend sisaldab üksikasjalikke juhiseid kaamera kasutamise kohta. Palun lugege seda juhendit hoolikalt.

USER MANUAL

DV300/DV300F/DV305/DV305F

Klõpsake teemat

- Levinumad küsimused
- Lühiülevaade
- Sisukord
- Põhifunktsioonid
- Lisafunktsioonid
- Pildistusvalikud
- Taasesitus/Redigeerimine
- Traadita võrk (ainult DV300F/DV305F)
- Seaded
- Lisad
- Indeks

Tervisekaitse- ja ohutusteave

Pidage alati kinni järgnevatest ettevaatusabinõudest ja soovitustest. See võimaldab vältida ohtlikke olukordi ning tagada kaamera parimad tööomadused.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi teile või teistele inimestele

Ärge võtke kaamerat koost lahti ega üritage seda remontida.
See võib põhjustada elektrilöögi või kahjustada kaamerat.

Ärge kasutage kaamerat kergsüttivate või plahvatusohtlike gaaside ja vedelike läheduses.
See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.

Ärge asetage kaamerasse kergsüttivaid materjale ega hoidke neid kaamera läheduses.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ärge käsitsege kaamerat märgade kätega.
See võib põhjustada elektrilöögi.

Hoiduge pildistatavate objektide nägemise kahjustamisest.
Ärge kasutage välku inimestele või loomadele väga lähedal (lähemal kui 1 meeter). Kui kasutate välku objekti silmadele liiga lähedal, võib see põhjustada ajutisi või püsivaid nägemiskahjustusi.

Hoidke kaamera kättesaamatuna lastele ja lemmikloomadele.
Hoidke kaamerat ja kõiki lisatarvikuid väikelastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Väikesed osad võivad allaneelamisel põhjustada lämbumist või raskeid vigastusi. Ka liikuvad osad ja lisatarvikud võivad tekitada füüsilist ohtu.

Ärge jätke kaamerat pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte ega kuuma kohta.
Pikaajaline päikese käes või äärmusliku temperatuuriga kohas olemine võib tekitada kaamera sisedetailidele jäädavaid kahjustusi.

Ärge katke kaamerat ega laadijat teki või muu esemega.
Kaamera võib üle kuumeneda, see omakorda võib rikkuda kaamera või põhjustada tulekahju.

Ärge käsitsege äikese ajal toitekaablit ega minge laaduri lähedale.
See võib põhjustada elektrilöögi.

Kui kaamerasse satub vedelik või võõrkeha, lahutage viivitamatult kõik toiteallikad, nt aku või laadija, seejärel võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Pidage kinni igasugustest nõuetest, mis keelavad kaamera kasutamise teatud aladel.

- Vältige teiste elektroonikaseadmete segamist.
- Lennukis viibides lülitage kaamera välja. Kaamera võib häirida lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennuliini nõudeid ja lülitage kaamera lennuliini personali nõudmisel välja.
- Lülitage kaamera välja meditsiiniseadmete läheduses. Kaamera võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes tervishoiuasutustes. Järgige kõiki nõudeid, hoiatussilte ja meditsiinipersonali korraldusi.

Vältige südamestimulaatorite häirimist.
Häirimise vältimiseks säilitage vähemalt 15 cm vahemaa kaamera ja südamestimulaatori vahel, nagu seda soovitavad tootjad ning sõltumatu uurimisasutus Wireless Technology Research. Kui teil on põhjust kahtlustada, et kaamera häirib südamestimulaatori või meditsiiniseadme tööd, lülitage kaamera viivitamatult välja ja võtke suuniste saamiseks ühendust südamestimulaatori või meditsiiniseadme tootjaga.

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad kahjustada kaamerat või muid seadmeid

Kaamera pikaajalisel hoiustamisel eemaldage kaamerast aku.
Kaamerasse jäetud aku võib aja jooksul lekkida või korrodeeruda ja põhjustada kaamerale tõsiseid kahjustusi.

Kasutage üksnes autentseid, tootja poolt soovitatud liitium-ioon-varuakusid. Ärge kahjustage ega kuumutage akut.
See võib põhjustada tulekahju või vigastusi.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, kaableid ja lisaseadmeid.
- Sobimatud akud, laadijad, kaablid või lisaseadmed võivad põhjustada aku plahvatuse, kahjustada kaamerat või põhjustada vigastusi.
- Samsung ei vastuta sobimatute akude, laadijate, kaablite või lisaseadmete kasutamisest tingitud kahjude või vigastuste eest.

Ärge kasutage akusid mitteotstarbekohaselt.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ärge puudutage välku selle süttimise ajal.
Põlemise ajal on välklamp väga kuum ja võib põhjustada põletuse.

Kui kasutate vahelduvvoolulaadijat, lülitage kaamera välja, enne kui laadija toite lahutate.
Nõude eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Kui akut ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust.
Nõude eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ärge kasutage akude laadimiseks vigast toitekaablit, pistikut või logisevat pesa.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Ärge laske laadijal sattuda kontakti aku +/- klemmidega.
See võib põhjustada tule- või elektrilöögiohtu.

Ärge rakendage kaamera osadele jõudu ning ärge suruge kaamerat.

See võib põhjustada kaamera rikke.

Olge juhtmete või adapterite ühendamisel ning akude ja mälukaartide paigaldamisel ettevaatlik.

Kui surute pistikut jõuga, ühendate kaabli valesti või paigaldate aku või mälukaardi valesti, võite sellega kahjustada porte, pistikupesi ja lisaseadmeid.

Hoidke magnetribaga kaardid kaamera kerest eemal.

Kaardil olev info võib kahjustuda või kustuda.

Ärge kasutage kunagi kahjustatud laadijat, akut või mälukaarti.

See võib põhjustada elektrilöögi, kaamera rikke või tulekahju.

Kontrollige enne kasutamist, kas kaamera töötab korralikult.

Tootja ei vastuta mis tahes failide kaotsimineku või kahjustamise eest, kahjustamisest, kui see on tingitud kaamera rikkest või väärkasutusest.

Peate USB kaabli väikese otsa enda kaamerasse ühendama.

Kui sisestate vale kaabliotsa, võite oma faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

Vältige teiste elektroonikaseadmete segamist.

Teie kaamera väljastab raadiosignaale (RF), mis võivad häirida varjestamata või halvasti varjestatud elektroonikaseadmeid, nt südamestimulaatoreid, kuuldeaparaate, meditsiiniseadmeid ning muid kodus või sõidukites olevaid elektroonikaseadmeid. Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole. Soovimatute häirete vältimiseks kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud seadmeid ja lisaseadmeid.

Kasutage oma kaamerat normaalses asendis.

Vältige kokkupuudet kaamera siseantenniga.

Andmete edastamine ja vastutus

- WLAN-i kaudu saadetavad andmed võivad lekkida, nii et vältige tundlikke andmete saatmist avalikes kohtades või avatud võrkudes.
- Kaamera tootja ei vastuta mingi andmeedastuse eest, mis rikub autoriõigust, kaubamärke või intellektuaalomandit käsitlevaid õigusakte või avalikku sündsust käsitlevaid reegleid.

Autoriõiguse teave

- Microsoft Windows ja Windowsi logo on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
- Mac on Apple Corporationi registreeritud kaubamärk.
- microSD™, microSDHC™ ja microSDXC™ on SD Associationi registreeritud kaubamärgid.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Selles kasutusjuhendis kasutatavad kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad vastavatele omanikele.

- Kaamera tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse kaamera funktsioonide täiendamiseks ette teatamata muuta.
- Soovitame kaamerat kasutada riigis, kust te selle ostsite.
- Kasutage kaamerat vastutustundlikult ja täitke kõiki kohalduvaid seadusi ja määrusi.
- Ilma eelneva loata on selle kasutusjuhendi taaskasutus või levitamine keelatud.
- Teavet avatud lähtekoodi litsentside kohta leiate failist kaasasoleval CD-ROMil olevast failist "OpenSourceInfo.pdf".

Kasutusjuhendi kokkuvõte

Põhifunktsioonid 13

Siin on teavet teie kaamera ehituse, ikoonide ja pildistamise põhifunktsioonide kohta.

Lisafunktsioonid 37

Kuidas režiimi valides teha pilte või salvestada videot.

Pildistusvalikud 60

Kuidas võtterežiimis valikuid määrata.

Taasesitus/Redigeerimine 83

Siin on teavet selle kohta, kuidas pilte või videoklippe vaadata ning pilte ja videoklippe redigeerida. Samuti saate tutvuda, kuidas ühendada oma kaamerat arvutiga, fotoprinteriga või teleriga.

Traadita võrk (ainult DV300F/DV305F) 107

Kuidas luua ühendust juhtmevabasse kohtvõrku (WLAN) ja kasutada funktsioone.

Seaded 128

Siit leiate teavet kaamera seadete konfigureerimise kohta.

Lisad 134

Teave veateadete, tehniliste andmete ja hoolduse kohta.

Selles kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid

Ikoon	Funktsioon
	Lisateave
	Hoiatused ja ettevaatusabinõud
[ ]	Kaamera nupud. Näiteks [**Katik**] tähistab päästikut.
( )	Seonduva teabe leheküljenumber
→	Valikute või menüüde järjekord, mille peate toimingu teostamiseks valima; näiteks: Valige **Näotuvastus** → **Normaalne** (tähendab valikut **Näotuvastus** ning seejärel valige **Normaalne**).
*	Märkus

Selles kasutusjuhendis kasutatavad väljendid

Päästiku vajutamine

- Vajutage nupp [**Katik**] pooleldi alla: vajutage päästik pooleldi alla.
- Vajutage nuppu [**Katik**]: vajutage päästik täiesti alla.

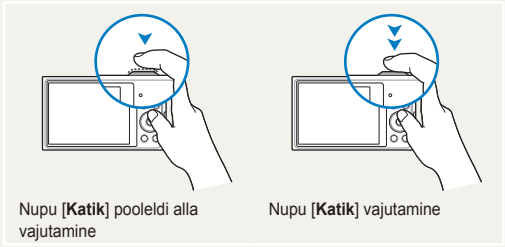

Nupu [**Katik**] pooleldi alla vajutamine

Nupu [**Katik**] vajutamine

Objekt, taust ja kompositsioon

- **Objekt**: stseeni põhiobjekt, nt isik, loom või kompositsioon
- **Taust**: objekti ümbritsevad esemed
- **Kompositsioon**: objekti ja tausta kombinatsioon

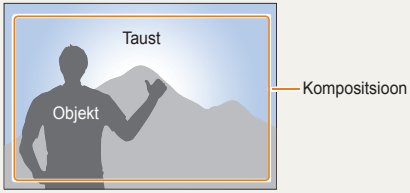

Säritus (eredus)

Särituse määrab valguse hulk, mis siseneb kaamerasse. Säri saate muuta säriaja, ava väärtuse ja ISO tundlikkuse abil. Särituse muutmisega lähevad fotod tumedamaks või heledamaks.

▲ Normaalne säritus

▲ Ülesäritatud (liiga ere)

Levinumad küsimused

Levinumate probleemide lahendamine pildistusvalikute muutmise abil.

	Objekti silmad on punased.	Selle põhjuseks on kaamera välgu peegeldus. • Seadistage välgu valikuks **Punasilmsus** või **Punas. parandus**. (lk 64) • Kui foto on juba tehtud, valige redigeerimismenüüst **Punas. parandus**. (lk 97)
	Piltidel on tolmutäpid.	Kui õhus on tolmuosakesed, võivad need välgu kasutamisel pildile jääda. • Lülitage välk välja või hoiduge pildistamisest tolmuses kohas. • ISO tundlikkuse reguleerimine. (lk 66)
	Fotod on udused.	Vähese valgusega pildistamine või kaamera ebaõigesti hoidmine võib põhjustada piltide hägusust. Objekti teravuse saavutamiseks kasutage funktsiooni OIS või vajutage **[Katik]** poolenisti alla. (lk 35)
	Fotod on öösel pildistamisel udused.	Kui kaamera üritab rohkem valgust sisse lasta, säriaeg suureneb. See võib kaamera terava pildi jaoks piisavalt pika aja vältel paigalhoidmise keeruliseks muuta ning põhjustada kaamera rappumise. • Valige režiim Öövõte. (lk 51) • Lülitage välk sisse. (lk 64) • ISO tundlikkuse reguleerimine. (lk 66) • Kaamera värisemise vältimiseks kasutage statiivi.
	Objektid on tagavalguse tõttu liiga tumedad.	Kui valgusallikas asub objekti taga või kui heledate ja tumedate alade vahel on suur kontrast, võib objekt jääda liiga tumedaks. • Vältige päikese suunas pildistamist. • Valige **Tagavalgus** režiimis Stseen. (lk 42) • Seadistage välgu valikuks **Sundvälk**. (lk 64) • Reguleerige säritust. (lk 74) • Kasutage automaatse kontrastsuse tasakaalu (**ACB**) valikut. (lk 75) • Kui ere objekt on kaadri keskel, seadke mõõtmise valikuks **Punkt**. (lk 75)

Lühiülevaade

Inimeste pildistamine

- Pilt-pildis režiim ▶ 45
- Isepildistus režiim ▶ 46
- Režiim Lapsed ▶ 48
- Iluvõte režiim ▶ 50
- Intelligentne portree režiim ▶ 51
- Režiim Punasilmsus/Punas. parandus (punasilmsuse vältimiseks või korrigeerimiseks) ▶ 64
- Näotuvastus ▶ 70

Öösel või pimedas pildistamine

- Stseen režiim > Päikeseloojang, Koit ▶ 42
- Režiim Öövõte ▶ 51
- Välguvalikud ▶ 64
- ISO tundlikkus (valgustundlikkuse reguleerimiseks) ▶ 66

Tegevuste pildistamine

- Pidev, Liikuva obj. ülesvõte ▶ 78

Teksti, putukate või lillede pildistamine

- Režiim Stseen > Tekst ▶ 42
- Lähivõte režiim ▶ 52
- Makro ▶ 67

Särituse (ereduse) reguleerimine

- ISO tundlikkus (valgustundlikkuse reguleerimiseks) ▶ 66
- EV (säri reguleerimiseks) ▶ 74
- ACB (eredal taustal olevate objektide kompenseerimiseks) ▶ 75
- Mõõtmine ▶ 75
- AEB (samast stseenist 3 erineva särituse foto tegemiseks) ▶ 78

Maastike pildistamine

- Stseen režiim > Maastik ▶ 42
- Reaalajas panoraam režiim ▶ 43

Efektide rakendamine fotodel

- Režiim Võluraam ▶ 53
- Naljanägu režiim ▶ 54
- Režiim Fotofilter ▶ 55
- Lõigatud võte režiim ▶ 57
- Kunstiline pintsel režiim ▶ 58
- Liikuv pilt režiim ▶ 59
- Kujutise korrigeerimine (suvandite Teravus, Kontrast või Küllastus reguleerimiseks) ▶ 79

Efektide rakendamine videotele

- Režiim.Videofilter ▶ 56

Kaamera värisemise vähendamine

- Optiline pildistabilisaator (OIS) ▶ 33

- Failide vaatamine kategooriate järgi Nutikas albumis ▶ 86
- Failide vaatamine pisipiltidena ▶ 87
- Kõigi mälus olevate failide kustutamine ▶ 89
- Failide vaatamine slaidiseansina ▶ 91
- Failide vaatamine teleris ▶ 99
- Kaamera ühendamine arvutiga ▶ 100
- Foto- ja videojagamisportaalide kasutamine (ainult DV300F/DV305F) ▶ 115
- Fotode või videote saatmine e-postiga (ainult DV300F/DV305F) ▶ 118
- Heli ja helitugevuse reguleerimine ▶ 130
- Ekraani ereduse reguleerimine ▶ 131
- Kuvatava keele muutmine ▶ 132
- Kuupäeva ja kellaaja seadistamine ▶ 132
- Enne teeninduskeskusega kontakteerumist ▶ 146

Sisukord

Põhifunktsioonid 13
- **Pakendi sisu** 14
- **Kaamera ehitus** 15
- **Aku ja mälukaardi paigaldamine** 17
- **Aku laadimine ja kaamera sisselülitamine** 18
  - Aku laadimine 18
  - Kaamera sisselülitamine 18
- **Algseadistamine** 19
- **Ikoonid** 21
- **Kodukuva kasutamine** 22
  - Kodukuvale minek 22
  - Ikoonid Kodukuval 23
  - Tapeedi seadistamine 25
- **Menüüde või valikute valimine** 26
- **Ekraani ja heli seadistamine** 28
  - Ekraani tüübi seadistamine 28
  - Heli seadistamine 29
- **Pildistamine** 30
  - Esikülje ekraani sisselülitamine 31
  - Suurendamine 31
  - Kaamera värisemise vähendus (OIS) 33
- **Nõuanded selgema pildi saamiseks** 35

Lisafunktsioonid 37
- **Põhižiimide kasutamine** 38
  - Nutika automaatse režiimi kasutamine 38
  - Režiimi Programmeerimine kasutamine 39
  - Nutika videorežiimi kasutamine 40
  - Videorežiimi kasutamine 41
  - Stseenirežiimi kasutamine 42
  - Reaalajas panoraami režiimi kasutamine 43
- **Stseenirežiimide kasutamine** 45
  - Pilt-pildis režiimi kasutamine 45
  - Isepildistusrežiimi kasutamine 46
  - Režiimi Lapsed kasutamine 48
  - Hüpperežiimi kasutamine 48
  - Režiimi Iluvõte kasutamine 50
  - Intelligentse portree režiimi kasutamine 51
  - Öövõtte režiimi kasutamine 51
  - Lähivõtterežiimi kasutamine 52
- **Režiimide Magic kasutamine** 53
  - Võluraami režiimi kasutamine 53
  - Naljanäo režiimi kasutamine 54
  - Fotofiltri režiimi kasutamine 55
  - Videofiltri režiimi kasutamine 56
  - Režiimi Lõigatud võte kasutamine 57
  - Režiimi Kunstiline pintsel kasutamine 58
  - Liikuva pildi režiimi kasutamine 59

Pildistusvalikud 60
Eraldusvõime ja kvaliteedi valimine 61
Eraldusvõime valimine 61
Pildikvaliteedi valimine 62
Taimeri kasutamine 63
Pildistamine pimedas 64
Punasilmsuse vältimine 64
Välgu kasutamine 64
ISO tundlikkuse reguleerimine 66
Kaamera fookuse muutmine 67
Makrofunktsiooni kasutamine 67
Jälitamise automaatse fookuse kasutamine 68
Fookuse piirkonna reguleerimine 69
Näotuvastuse kasutamine 70
Näotuvastus 70
Naeratuse pildistamine 71
Silmade pilgutamise tuvastamine 71
Nutika näotuvastuse kasutamine 72
Nägude registreerimine lemmikutena (My Star) 73
Heleduse ja värvi reguleerimine 74
Särituse käsitsi reguleerimine (EV) 74
Tagavalguse kompenseerimine (ACB) 75
Mõõtmisvaliku muutmine 75
Valige Valge tasakaalu säte 76
Valangu režiimide kasutamine 78
Kujutise korrigeerimine 79
Suumi helitugevuse vähendamine 80
Kasutatavad võttesuvandid võtterežiimide kaupa 81

Taasesitus/Redigeerimine 83
Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis 84
Taasesitusrežiimi käivitamine 84
Fotode vaatamine 89
Videoklipi esitamine 92
Foto redigeerimine 94
Fotode suuruse muutmine 94
Portreede automaatne kärpimine 94
Foto pööramine 95
Nutika filtri efektide rakendamine 95
Piltide töötlemine 96
Printimisjärjestuse loomine (DPOF) 98
Failide vaatamine teleris 99
Failide teisaldamine Windows-arvutisse 100
Failide teisaldamine Intelli-studio abil 101
Failide edastamine, ühendades kaamera irdkettana 103
Kaamera lahutamine (Windows XP puhul) 104
Failide teisaldamine Mac-arvutisse 105
Fotode trükkimine PictBridge'i fotoprinteril 106

Traadita võrk (ainult DV300F/DV305F) 107
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine 108
WLAN ühenduse loomine 108
Logimisbrauseri kasutamine 109
Näpunäited võrguühenduse kohta 110
Teksti sisestamine 111
Fotode ja videote saatmine nutitelefoni 112
Nutitelefoni kasutamine kaugjuhtimispäästikuna 113
Foto- ja videojagamisportaalide kasutamine 115
Veebisaidi kasutamine 115
Fotode ja videote üleslaadimine 115
Fotode või videote saatmine e-postiga 117
E-posti sätete muutmine 117
Fotode või videote saatmine e-postiga 118
Fotode üleslaadimine pilveserverisse 120
Funktsiooni Automaatne varundamine kasutamine fotode või videote saatmiseks 121
Automaatse varundamise programmi installimine teie arvutisse 121
Fotode ja videote saatmine arvutisse 121
Fotode või videote vaatamine TV Linkiga teleris 123
Fotode saatmine, kasutades funktsiooni Wi-Fi Direct 125
Wake on LAN (WOL) funktsiooni kohta 126

Seaded 128
Seadete menüü 129
Seadete menüü avamine 129
Heli 130
Ekraan 130
Ühenduvus 131
Üld 132

Lisad 134
Tõrketeated 135
Kaamera hooldus 137
Kaamera puhastamine 137
Kaamera kasutamine ja hoidmine 138
Teave mälukaartide kohta 139
Teave aku kohta 142
Enne teeninduskeskusse pöördumist 146
Kaamera tehnilised andmed 149
Sõnastik 153
Deklaratsioon ametlikes keeltes 159
Indeks 161

Põhifunktsioonid

Siin on teavet teie kaamera ehituse, ikoonide ja pildistamise põhifunktsioonide kohta.

Pakendi sisu 14
Kaamera ehitus 15
Aku ja mälukaardi paigaldamine 17
Aku laadimine ja kaamera sisselülitamine 18
- Aku laadimine 18
- Kaamera sisselülitamine 18

Algseadistamine 19
Ikoonid 21
Kodukuva kasutamine 22
- Kodukuvale minek 22
- Ikoonid Kodukuval 23
- Tapeedi seadistamine 25

Menüüde või valikute valimine 26
Ekraani ja heli seadistamine 28
- Ekraani tüübi seadistamine 28
- Heli seadistamine 29

Pildistamine 30
- Esikülje ekraani sisselülitamine 31
- Suurendamine 31
- Kaamera värisemise vähendus (OIS) 33

Nõuanded selgema pildi saamiseks 35

Pakendi sisu

Toote karbis on järgmised esemed.



Kaamera

Vahelduvvooluadapter/
USB-kaabel



Taaslaetav aku

Rihm



Kasutusjuhendi CD-ROM

Kiirjuhend

Valikulised lisatarvikud

Kaamerakott



A/V-kaabel



Mälukaart/Mälukaardi adapter

- Illustratsioonid võivad tootega koos tarnitud esemetest mõnevõrra erineda.
- Kaamera karbis olev komplekt oleneb kaamera mudelist.
- Komplekti mittekuuluvaid lisaseadmeid saate osta jaemüüjalt või Samsungi teeninduskeskusest. Samsung ei vastuta probleemide eest, mis on tingitud heakskiitmata lisaseadmete kasutamisest.

Kaamera ehitus

Enne kui alustate, tutvuge kaamera osade ja funktsioonidega.

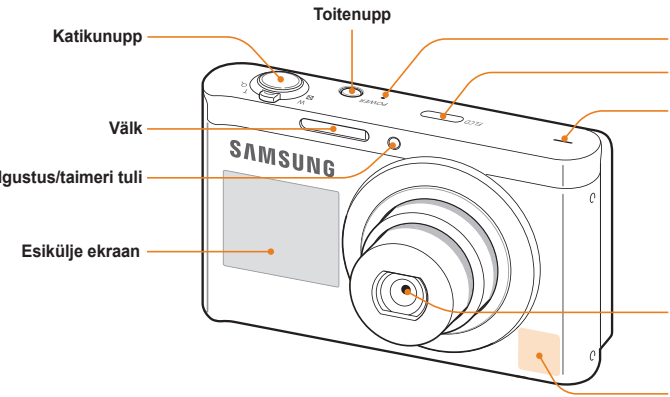

Katikunupp

Toitenupp

Mikrofon

Esikülje LCD-ekraani nupp

Kõlar

Välk

AF-sihiku valgustus/taimeri tuli

Esikülje ekraan

Objektiiv

Siseantenn*

* Vältige siseantenni puudutamist juhtmevaba võrgu kasutamise ajal. (ainult DV300F/DV305F)

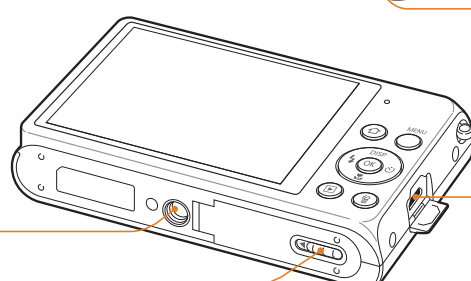

USB ja A / V port

Sobib USB- ja A/V-kaablitele

Statiivi kinnitus

Akupesa kaas

Mälukaardi ja aku sisestamiseks

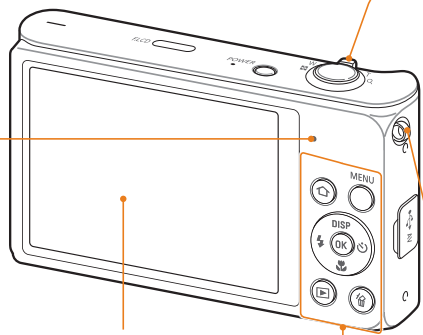

Olekutuli
- **Vilgub**: ajal mil kaamera salvestab pilti või videot, seda loetakse arvuti või printeriga, kui kujutis on fookusest väljas või aku laadimisel on probleem (mudelil DV300F/DV305F, kui kaamera loob ühendust WLAN-ga või saadab fotot)
- **Põleb**: ajal mil kaamera on arvutiga ühendatud, aku laeb või ajal mil kujutis on fookuses

Põhiekraan

Suurendamise nupp
- **Võtterežiimis**: suurendamine või vähendamine
- **Taasesitusrežiimis**: foto piirkonna suurendamine või failide vaatamine pisipiltidena või helitugevuse suurendamine.

Rihma kinnitamine

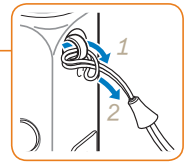

Nupud
(Vt alltoodud tabel)

Nupp	Kirjeldus
⌂	Minge kodukuvale.
MENU	Valikutele või menüüdele ligipääsemine.
▶	Taasesitusrežiimi sisenemine.
🗑	Taasesitusrežiimis failide kustutamine.

Nupp	Kirjeldus		
		Põhifunktsioonid	**Muud funktsioonid**
DISP	DISP	Ekraanivaliku muutmine.	Üles liikumine
	🌷	Makrovaliku muutmine.	Alla liikumine
	ϟ	Välguvaliku muutmine.	Vasakule liikumine
	⏲	Taimeri valiku muutmine.	Paremale liikumine
OK	Esiletõstetud valiku või menüü kinnitamine.		

Aku ja mälukaardi paigaldamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas paigaldada kaamerasse akut ja mälukaarti.

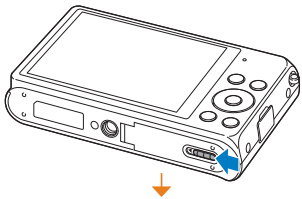

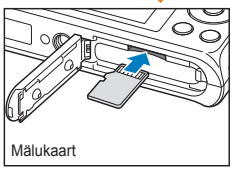

Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad ülespoole.

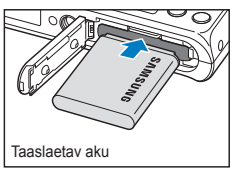

Paigaldage aku nii, et Samsungi logo jääb ülespoole.

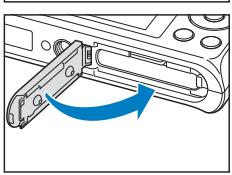

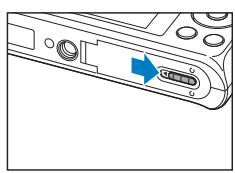

Aku ja mälukaardi eemaldamine

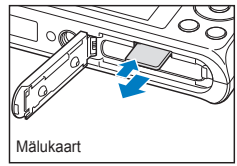

Lükake õrnalt kaarti, kuni see kaamera küljest vabaneb, seejärel tõmmake see pilust välja.

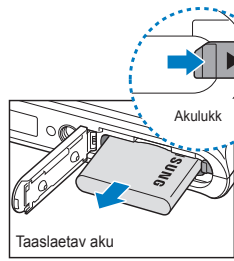

Aku vabastamiseks lükake riivi vasakule.

Kui mälukaarti pole sisestatud, saate ajutiseks salvestamiseks kasutada sisemälu.

Aku laadimine ja kaamera sisselülitamine

Aku laadimine

Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima. Ühendage USB kaabli väike ots enda kaamerasse ning lülitage selle teine ots AC-laadijasse.

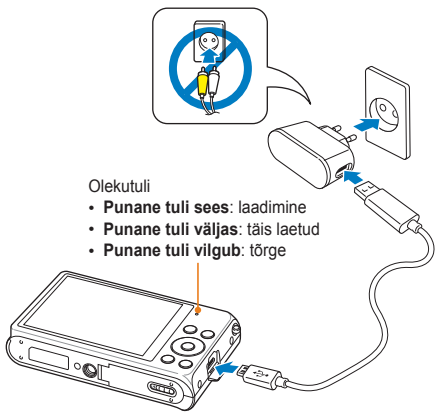

Kasutage ainult koos kaameraga tarnitud AC-laadijat ja USB kaablit. Juhul kui te kasutate teist AC laadijat (näiteks SAC-48), ei pruugi kaamera aku laadida või korralikult töötada.

Kaamera sisselülitamine

Kaamera sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu [**POWER**].

- Kaamera esmakordsel sisselülitamisel ilmub algseadistuskuva. (lk 19)

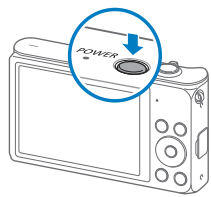

Kaamera sisselülitamine taasesitusrežiimis

Vajutage [▶]. Kaamera lülitub sisse ja läheb kohe Taasesitusrežiimi.

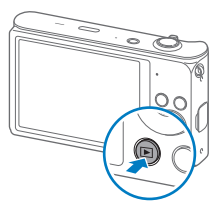

Kui lülitate kaamera sisse, hoides nuppu [▶] all kuni olekutuli vilgub, ei tee kaamera ühtki heli.

Algseadistamine

Kaamera esmakordsel sisselülitamisel ilmub alghäälestuskuva. Järgige allpool toodud samme, et seadistada kaamera põhiseadistused.

1 Veenduge, et **Language** on esile tõstetud, ning vajutage [⏲] või [**OK**].

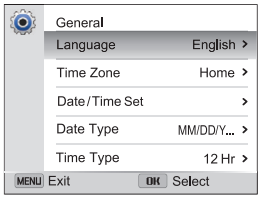

2 Keele valimiseks vajutage [**DISP**/🌷] ning seejärel vajutage [**OK**].

3 Vajutage [🌷], et valida **Ajavöönd** ning vajutage seejärel [⏲] või [**OK**].

4 Vajutage [**DISP**/🌷], et valida **Kodu** ning vajutage seejärel [**OK**].

- Teise riiki reisides toksake valikut **Välisriik**, seejärel valige uus ajavöönd.

5 Ajavööndi valimiseks vajutage [⚡/⏲] ning seejärel vajutage [**OK**] → [**MENU**].

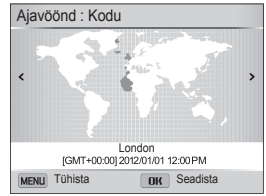

- Ekraan võib erineda, olenevalt valitud keelest.

6 Vajutage [✿], et valida **Kuupäev/aeg** ning valige seejärel [⏲] või [**OK**].

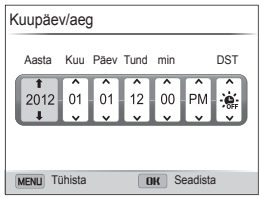

- Ekraan võib erineda, olenevalt valitud keelest.

7 Vajutage [⚡/⏲], et valida mõni üksus.

8 Kuupäeva, kellaaja ja suveaja määramiseks vajutage [**DISP**/✿], seejärel vajutage [**OK**].

9 Vajutage [✿], et validat **Kuupäeva tüüp** ning seejärel [⏲] või [**OK**].

10 Valige [**DISP**/✿], et valida kuupäeva tüüp ning seejärel vajutage [**OK**].

11 Vajutage [✿], et valida **Ajatüüp**, ning seejärel vajutage [⏲] või [**OK**].

12 Vajutage ajatüübi valimiseks [**DISP**/✿] ning seejärel vajutage [**OK**].

13 Algseadistamise lõpetamiseks vajutage [**MENU**].

Ikoonid

Kaamera ekraanile kuvatavad ikoonid muutuvad vastavalt valitud režiimile või määratud valikutele.

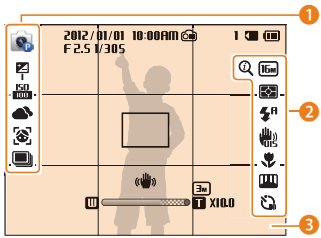

1 Pildistusvalikud (vasakul)

Ikoon	Kirjeldus
	Pildistusrežiim
	Säri väärtus muudetud
ISO 100	ISO tundlikkus
	Valge tasakaal
	Näotuvastus
	Näo toon
	Sarivõte

2 Pildistusvalikud (paremal)

Ikoon	Kirjeldus
	Intelli suum sees
16M	Foto eraldusvõime
HD	Video eraldusvõime
	Mõõtmine
30	Kaadrikiirus
A	Välk
	Heli salvestus sees
OIS	Optiline pildistabilisaator (OIS)
	Autofookus
	Pildi reguleerimine (teravus, kontrast ja küllastus)
10	Taimer

3 Pildistamisinfo

Ikoon	Kirjeldus
2012/01/01	Tänane kuupäev
10:00AM	Praegune kellaaeg
	Esiekraan on sees
1	Teha jäänud fotode arv
	Mälukaart on sisestatud
	• : täis laetud • : osaliselt laetud • : tühi (lae)
F2.5	Ava väärtus
1/305	Säriaeg
00:10	Allesjäänud salvestusaeg
	Autofookuse raam
	Kaamera värisemine
W T	Suuminäidik
3M	Foto resolutsioon Intelli suumi sisselülitamisel
X10.0	Suumimäär

Kodukuva kasutamine

Kodukuval saate valida võtterežiimi või kasutada ikoone, valides sätete menüü.

Kodukuvale minek

Vajutage võtte- või taasesitusrežiimis [⌂]. Eelnevasse režiimi naasmiseks vajutage uuesti [⌂].

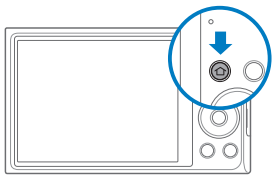

Nr.	Kirjeldus
1	Praegune kodukuva • Keerake nuppu [**Suum**] vasakule või paremale, et valida teine kodukuva. • Vajutage [**DISP**], et kerida kodukuva nimele, ning seejärel vajutage [ϟ/⏲], et teisele kodukuvale lülituda. • Vajutage korduvalt [ϟ/⏲], et teisele kodukuvale lülituda.
2	Režiimiikoonid • Vajalikule režiimile kerimiseks vajutage [**DISP**/❀/ϟ/⏲] ning vajutage [**OK**], et režiim avada.

Ikoonid Kodukuval

<Põhiline>

Ikoon	Kirjeldus
	Nutikas Automaatne: jäädvustage foto kaamera poolt automaatselt valitud stseeni režiimis. (lk 38)
	Programmeerimine: jäädvustage foto käsitsi valitud sätetega. (lk 39)
	Nutikas Video: jäädvustage video kaamera poolt automaatselt valitud stseeni režiimis. (lk 40)
	Film: videoklipi salvestamine. (lk 41)
	Stseen: pildistamine konkreetse stseeni jaoks eelhäälestatud valikutega. (lk 42)
	Reaalajas panoraam: jäädvustage ja kombineerige pildiseeria panoraampildi loomiseks. (lk 43)
	Seaded: sätete muutmine teie eelistuste kohaselt. (lk 129)

<Wi-Fi> (ainult DV300F/DV305F)

Ikoon	Kirjeldus
	MobileLink: fotode ja videote nutitelefoni saatmine. (lk 112)
	Remote Viewfinder: nutitelefoni kasutamine katiku kaugavamiseks ning kaamera kuva eelvaade nutitelefoni ekraanil. (lk 113)
	Sotsiaalvõrgus jagamine: fotode või videote failijagamisportaalidesse üles laadimine. (lk 115)
	E-post: kaameras salvestatud fotode ja videote e-postiga saatmine. (lk 117)
	Pilv: fotode üleslaadimine pilveserverisse. (lk 120)
	Automaatne varundamine: kaameraga tehtud fotode ja videote juhtmevabalt arvutisse saatmine. (lk 121)
	TV Link: kaameraga tehtud fotode ja videote laiekraanteleris vaatamine. (lk 123)

<Stseen>

Ikoon	Kirjeldus
	Pilt-pildis: taustafoto pildistamine ning väiksema foto või video paigutamine esiplaanile. (lk 45)
	Isepildistus: autoportree pildistamine eesmist ekraani kasutades. (lk 46)
	Lapsed: meelitage laste tähelepanu avaekraanil jooksva lühikese animatsiooniga. (lk 48)
	Hüppevõte: teavitage subjekte parimast hüppehetkest esiekraanil jooksva stardiloenduse abil. (lk 48)
	Iluvõte: portree tegemine näo puuduste peitmise võimalusega. (lk 50)
	Intelligentne portree: 2 täiendava portree automaatne salvestamine näo tuvastamise funktsioone kasutades. (lk 51)
	Öövõte: öövõtte pildistamine katiku kiirust reguleerides. (lk 51)
	Lähivõte: objektist lähivõtte tegemine. (lk 52)

<Maagika>

Ikoon	Kirjeldus
	Võluraam: erinevate raamiefektidega foto tegemine. (lk 53)
	Naljanägu: jäädvustage foto naljanäo efektidega. (lk 54)
	Fotofilter: erinevate filtriefektidega foto tegemine. (lk 55)
	Videofilter: erinevate filtriefektidega video salvestamine. (lk 56)
	Lõigatud võte: mitme foto pildistamine ja neile eelnevalt määratletud paigutuse valimine. (lk 57)
	Kunstiline pintsel: pärast foto jäädvustamist salvestatakse video, mis kirjeldab filtri rakendamist fotole. (lk 58)
	Liikuv pilt: pildistage ja ühendage rida fotosid ning valige seejärel animeeritav vahemik ja looge GIF-animatsioon. (lk 59)

<Album>

Ikoon	Kirjeldus
	Album: failide vaatamine kategooriate kaupa Nutikas albumis. (lk 86)
	Fototoimetaja: fotode redigeerimine erinevate efektidega. (lk 95)

Tapeedi seadistamine

Seadke koduvaatele soovitud pildiga tapeet.

1 Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.

2 Valige .

3 Valige **Ekraan** → **Tapeedid**.

4 Tehke valik.

Valik	Kirjeldus
Tapeedigalerii	Valige vaikimisi galeriist sobiv tapeet.
Album	Valige pildistatud foto tapeediks.

5 Kerige sobiva tapeedini ning vajutage [**OK**].

- Kui valite pildistatud foto, saate tapeediks valida selle piirkonna. Keerake nuppu [**Suum**] vasakule või paremale, et piirkonda vähendada või suurendada. Piirkonna liigutamiseks vajutage [**DISP**/ / /].

6 Salvestamiseks vajutage [**OK**].

Taasesituse režiimil vaadatava foto tapeediks valimiseks võite vajutada [**MENU**] ja valida **Vali tapeet**.

Menüüde või valikute valimine

Valiku või menüü valimiseks vajutage [**MENU**], seejärel vajutage [**DISP**/✿/ϟ/◷] või [**OK**].

1 Vajutage võtterežiimis [**MENU**].

2 Valige valik või menüü.
- Üles või alla liikumiseks vajutage [**DISP**] või [✿].
- Vasakule või paremale liikumiseks vajutage [ϟ] või [◷].

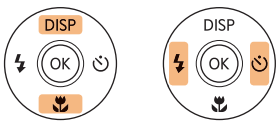

3 Vajutage [**OK**], et kinnitada esiletõstetud valik või menüü.

Eelmisesse menüüsse naasmine

Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage [**MENU**].

Võtterežiimi naasmiseks vajutage [**Katik**] poolenisti alla.

Näiteks valgustasakaalu valiku valimiseks Programmeerimise režiimis:

1 Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.

2 Valige .

3 Vajutage [**MENU**].

4 Vajutage [**DISP**/], et valida **Valge Tasakaal** ning vajutage seejärel [ ] või [**OK**].

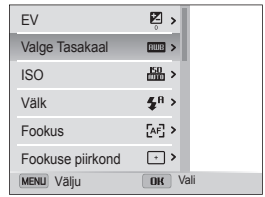

5 Vajutage [/], et valida Valge tasakaalu suvand.

6 Vajutage sätete salvestamiseks [**OK**].

Ekraani ja heli seadistamine

Kuidas muuta põhilist ekraaniteavet ja helisätteid.

Ekraani tüübi seadistamine

Võtte- või Taasesituse režiimide jaoks saate valida ekraani tüübi. Iga tüüp kuvab erineva pildistamise või taasesitamise informatsiooni. Vt alltoodud tabel.

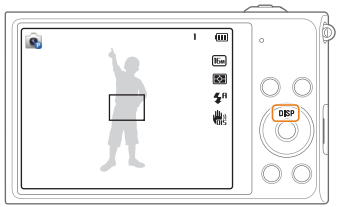

Ekraani tüübi muutmiseks vajutage mitu korda [**DISP**].

Režiim	Ekraani tüüp
Pildistamine	• Peidab kogu pildistamisvalikute teabe. • Näitab kogu pildistamisvalikute teavet.
Taasesitus	• Peidab kogu praeguse faili teabe. • Peidab kogu praeguse faili teabe, välja arvatud põhiteave. • Näitab kogu praeguse faili teavet.

Valikute kuvamise seadmine

Teatud režiimides kuvatavaid valikuid on võimalik peita või näidata.

Vajutage korduvalt [**OK**].

- Valikute kuva peitmine.
- Valikute kuva näitamine.

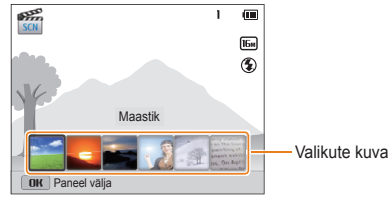

▲ Näiteks stseenirežiimil

Heli seadistamine

Lülitage sisse või välja heli, mida kaamera esitab ajal mil erinevaid funktsioone kasutate.

1 Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.

2 Valige .

3 Valige **Heli** → **Lühike piiks**.

4 Tehke valik.

Valik	Kirjeldus
Väljas	Kaamera ei tee ühtegi heli.
Sees	Kaamera teeb heli.

Pildistamine

Kuidas Nutikas Automaatne lihtsalt ja kiiresti pilte teha.

1 Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.

2 Valige SMART.

3 Joondage kaadris olev objekt.

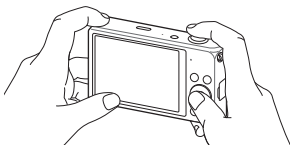

4 Vajutage nupp [**Katik**] fokuseerimiseks pooleldi alla.
- Roheline raam tähendab, et subjekt on fookuses.
- Punane raam tähendab, et objekt on fookusest väljas.

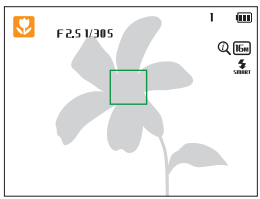

5 Vajutage pildistamiseks [**Katik**].

6 Vajutage jäädvustatud pildi vaatamiseks [▶].
- Pildi kustutamiseks vajutage [🗑] ning valige **Jah**.

7 Pildistusrežiimi naasmiseks vajutage [▶].

Nõuandeid selgemate piltide saamiseks leiate leheküljelt 35.

Esikülje ekraani sisselülitamine

Esikülje ekraan aitab teil salvestada fotosid iseennast vaadates.

Vajutage võtterežiimis [**F.LCD**].

- Väljalülitamiseks vajutage uuesti [**F.LCD**].

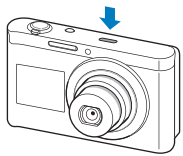

- Kui eesmine ekraan on sisse lülitatud, on mitmete nuppude kasutamine blokeeritud.
- Režiimides Isepildistus, Lapsed ja Hüppevõte aktiveerub eesmine ekraan automaatselt.
- Kui kasutate taimerivalikuid, siis jääb esikülje ekraan aktiivseks. (lk 63)
- Kaamera kasutamisel eredalt valgustatud või päikesepaistelistes kohtades ei pruugi esikülje ekraan hästi nähtav olla.
- Eesmine ekraan ei lülitu sisse, kui vajutate taasesitusrežiimil [**F.LCD**].
- Sisselülitatud esikülje ekraaniga tarbib kaamera tavalisest rohkem energiat.

Suurendamine

Suumi muutes saate teha lähivõtteid.

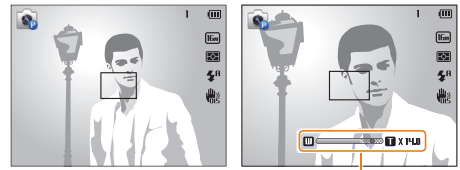

Suuminupu pööramise ajal võib ekraanil näidatav suumisune muutuda ebaühtlaselt.

Digitaalne suum

Digitaalset suumi toetatakse võtterežiimis vaikimisi. Kui suurendate võtterežiimis ning suumi indikaator jääb digitaalsesse ulatusse, kasutab teie kaamera Digitaalset suumi. Kasutades korraga 5X optilist ja 5X digisuumi, on võimalik saavutada kuni 25-kordne suurendus.

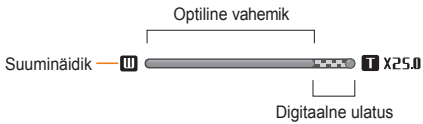

- Digitaalset suumi ei saa kasutada koos valikuga Jälitamise AF.
- Kui kasutate pildistamisel digitaalset suumi, võib foto kvaliteet olla tavapärasest madalam.

Intelli suum

Kui suuminäidik on Intelli vahemikus, siis kasutab kaamera Intelli suumi. Foto resolutsioon Intelli suumi kasutamisel muutub sõltuvalt suumimäärast. Kasutades korraga optilist ja Intelli suumi, on võimalik saavutada kuni 10-kordne suum.

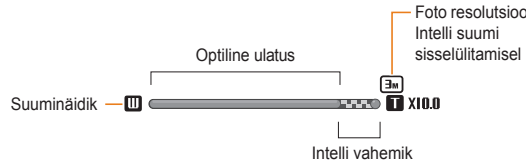

- Intelligentset suumi ei saa kasutada koos valikuga Jälitamise AF.
- Intelli suum aitab pildistada väiksema kvaliteedikaoga, võrreldes digitaalse suumiga. Siiski on kvaliteet halvem võrreldes optilise suumi kasutamisega.
- Intelli suum on kasutatav ainult 4:3 kuvasuhte juures. Kui te valite mõne muu kuvasuhte ning Intelli suum on sees, siis lülitatakse see automaatselt välja.

Intelli suumi kasutamine

1 Vajutage võtterežiimis [MENU].

2 Valige **Intellisuum**.

3 Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
	Väljas: Intelli suum on deaktiveeritud.
	Sees: Intelli suum on aktiveeritud.

Kaamera värisemise vähendus (OIS)

Saate optiliselt vähendada kaamera värisemist võtterežiimis.

▲ Enne parandamist

▲ Pärast parandamist

1 Vajutage võtterežiimis [MENU].

2 Valige **OIS**.

3 Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
	Väljas: OIS desaktiveerub.
	Sees: OIS aktiveerub.

- OIS ei pruugi korralikult töötada järgmistel juhtudel:
  - kui te liigutate kaamerat, järgnedes liikuvale objektile
  - kui te kasutate digitaalset suumi
  - kui kaamera väriseb liiga palju
  - kui säriaeg on pikk (nt öövõtete puhul)
  - kui aku on liiga tühi
  - lähivõtte puhul
- Kui kasutate OIS-funktsiooni statiiviga, võivad pildid jääda udused OIS-sensori värina tõttu. Desaktiveerige OIS-funktsioon, kui kasutate statiivi.
- Kui kaamera saab löögi või kukub maha muutub ekraan häguseks. Kui see juhtub, siis lülitage kaamera välja, seejärel uuesti sisse.

Nõuanded selgema pildi saamiseks

Kaamera õigesti hoidmine

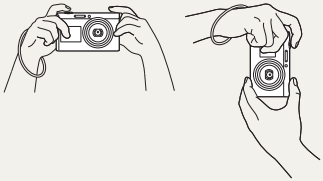

Kontrollige, ega midagi ei jää läätse, välklambi ega mikrofoni ette.

Katiku nupu pooleldi alla vajutamine

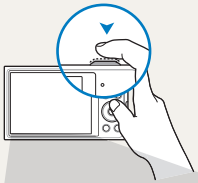

Vajutage nupp [**Katik**] pooleldi alla ja reguleerige fookust. Kaamera muudab teravust ja säri automaatselt.

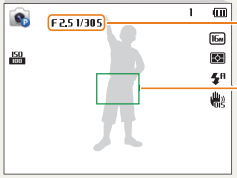

Kaamera muudab ava ja säriaega automaatselt.

Fookuseraam

- Kui fookusraam muutub roheliseks, siis vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].
- Kui fookusraam on punane, siis muutke kompositsiooni ja vajutage nupp [**Katik**] uuesti alla.

Kaamera värisemise vähendamine

Kaamera värisemise optiliseks vähendamiseks seadistage optilise pildistabilisaatori valik. (lk 33)

Kui kuvatakse

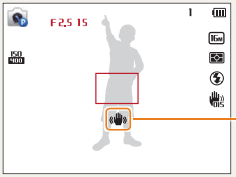

Kui pildistate pimedas, siis hoiduge seadistamast välgu valikuks **Aeglane sünk** või **Väljas**. Ava püsib kauem avatuna ning kaamera stabiilsena hoidmine selge pildi jäädvustamiseks võib olla raskem.

- Kasutage statiivi või seadistage välgu valikuks **Sundvälk**. (lk 64)
- ISO tundlikkuse reguleerimine. (lk 66)

Objekti fookusesse saamine

Objekti võib olla raske fokuseerida järgmistel juhtudel:

- objekti ja tausta vahel on liiga väike kontrast (nt kui objekt kannab riideid, mis on värvilt taustaga sarnased)
- kui objekti taga olev valgusallikas on liiga hele
- objekt on särav või peegeldav
- kui objektil on horisontaalsed mustrid, näiteks ribakardinad
- objekt ei asu kaadri keskel

Fookuseluku kasutamine

Vajutage nupp [**Katik**] fokuseerimiseks pooleldi alla. Kui objekt on fookuses, saate kompositsiooni muutmiseks kaadri ümber paigutada. Kui olete valmis, vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].

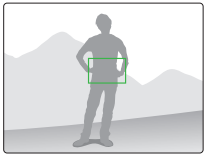

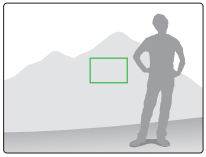

- Kui pildistate nõrgas valguses

Lülitage välk sisse. (lk 64)

- Kui objektid liiguvad kiiresti

Kasutage Pidev või Liikuva obj. ülesvõte funktsioone. (lk 78)

Lisafunktsioonid

Kuidas režiimi valides teha pilte või salvestada videot.

Põhižiimide kasutamine 38
- Nutika automaatse režiimi kasutamine 38
- Režiimi Programmeerimine kasutamine 39
- Nutika videorežiimi kasutamine 40
- Videorežiimi kasutamine 41
- Stseenirežiimi kasutamine 42
- Reaalajas panoraami režiimi kasutamine 43

Stseenirežiimide kasutamine 45
- Pilt-pildis režiimi kasutamine 45
- Isepildistusrežiimi kasutamine 46
- Režiimi Lapsed kasutamine 48
- Hüpperežiimi kasutamine 48
- Režiimi Iluvõte kasutamine 50
- Intelligentse portree režiimi kasutamine 51
- Öövõtte režiimi kasutamine 51
- Lähivõtterežiimi kasutamine 52

Režiimide Magic kasutamine 53
- Võluraami režiimi kasutamine 53
- Naljanäo režiimi kasutamine 54
- Fotofiltri režiimi kasutamine 55
- Videofiltri režiimi kasutamine 56
- Režiimi Lõigatud võte kasutamine 57
- Režiimi Kunstiline pintsel kasutamine 58
- Liikuva pildi režiimi kasutamine 59

Põhižiimide kasutamine

Piltide tegemine ja videode salvestamine põhirežiime kasutades. Teil on ka režoomide Stseen ja Reaalajas panoraam kasutuse võimalus.

Nutika automaatse režiimi kasutamine

Nutikas automaatrežiimis valib teie kaamera automaatselt sobivad sätted lähtudes tuvastatud stseenist. Nutikas automaatrežiim on kasulik juhul, kui te ei ole erinevatele oludele sobivate sätetega tuttav.

1 Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.

2 Valige SMART.

3 Joondage kaadris olev objekt.

- Kaamera valib automaatselt stseeni. Ekraani vasakus ülaservas ilmub vastava stseeni ikoon. Ikoonid on loetletud järgnevalt.

Ikoon	Kirjeldus
	Maastikud
	Erevalge taustaga stseenid

Ikoon	Kirjeldus
	Öised maastikud
	Öised portreed
	Tagantvalgustusega maastikud
	Tagantvalgustusega portreed
	Portreed
	Objektide lähivõtted
	Teksti lähivõtted
	Päikeseloojangud
	Selge taevas
	Metsased alad
	Lähivõtted värvikirevatest objektidest
	Kaamerat stabiliseeritakse statiiviga (pimedas pildistamisel)
	Aktiivselt liikuvad objektid
	Ilutulestikud (statiivi kasutamisega)

4 Vajutage nupp [**Katik**] fokuseerimiseks pooleldi alla.

5 Vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].

- Kui kaamera sobivat stseenirežiimi ei tuvasta, siis kasutab see nutika automaatrežiimi vaikemäärangut.
- Olenevalt objekti paiknemisest või valgustusest ei pruugi kaamera valida portreerežiimi isegi sellisel juhul kui nägu on tuvastatud.
- Sõltuvalt võttetingimustest, nagu kaamera värin, valgustus või kaugus objektini, ei pruugi kaamera valida õiget stseenirežiimi.
- Kui objekt liigub, ei pruugi kaamera režiimi tuvastada isegi statiivi kasutamisel.
- Režiimis Nutikas Automaatne kulutab kaamera akut enam, kuna muudab sobiva stseeni valimiseks sageli määranguid.

Režiimi Programmeerimine kasutamine

Programmeerimisrežiimis on võimalik määrata enamikku valikuid peale säriaja ja ava, viimased määrab kaamera automaatselt.

1 Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.

2 Valige .

3 Määrake soovitud valikud.

- Valikute loendi leiate jaotisest "Pildistusvalikud". (lk 60)

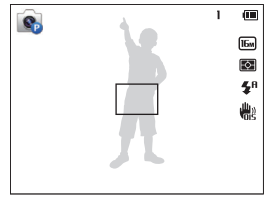

4 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [**Katik**] teravustamiseks poolenisti alla.

5 Vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].

Nutika videorežiimi kasutamine

Nutikas videorežiimis valib teie kaamera automaatselt sobivad sätted lähtudes tuvastatud stseenist.

1 Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.

2 Valige .

3 Joondage kaadris olev objekt.

- kaamera valib automaatselt stseeni. Ekraani vasakus ülaservas ilmub vastava stseeni ikoon.

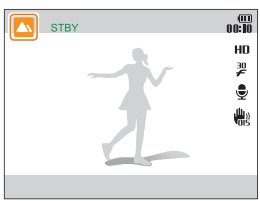

Ikoon	Kirjeldus
	Maastikud
	Päikeseloojangud
	Selge taevas
	Metsased alad

4 Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu [**Katik**].

5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu [**Katik**].

- Kui kaamera sobivat stseenirežiimi ei tuvasta, siis kasutab see nutika videorežiimi vaikemäärangut.
- Sõltuvalt võttetingimustest, nagu kaamera värin, valgustus või kaugus objektini, ei pruugi kaamera valida õiget stseenirežiimi.

Videorežiimi kasutamine

Videorežiimis saab seadeid kohandada, et salvestada kuni 20 minuti pikkuseid täiskõrglahutusega videoid. Kaamera salvestab videod MP4 (H.264) failidena.

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) on rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide ISO-IEC ja ITU-T poolt kehtestatud suure tihendussuhtega videovorming.
- Mõned mälukaardid ei toeta kõrglahutusega salvestamist. Sel juhul seadistage eraldusvõime madalamaks.
- Aeglase kirjutamiskiirusega mälukaardid ei võimalda kasutada kõrgelahutusega videot. Kõrglahutusega videote salvestamiseks kasutage suurema kirjutuskiirusega mälukaarte.
- Kui aktiveerite OIS funktsiooni video salvestamise ajal, võib kaamera salvestada ka OIS funktsiooni töö käigus tekkivaid helisid.
- Video salvestamise ajal suumides võib kaamera salvestada suurenduse töö käigus tekkivat müra. suumimise heli vähendamiseks kasutage Sound Alive funktsiooni. (lk 80)

1. Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.
2. Valige .
3. Määrake soovitud valikud.
   - Valikute loendi leiate jaotisest "Pildistusvalikud". (lk 60)
4. Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu [**Katik**].
5. Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu [**Katik**].

Salvestuse peatamine

Kaameraga on võimalik salvestuse ajal videot ajutiselt peatada. Selle funktsiooniga saab ühte videosse salvestada erinevaid stseene.

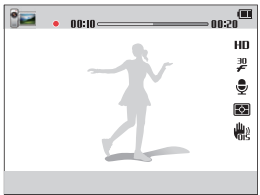

- Vajutage [OK], et teha salvestamise ajal paus.
- Jätkamiseks vajutage [OK].

Stseenirežiimi kasutamine

Režiimis Stseen saate pildistada konkreetse stseeni jaoks eelhäälestatud valikutega.

1. Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.
2. Valige SCN.
3. Valige stseen.

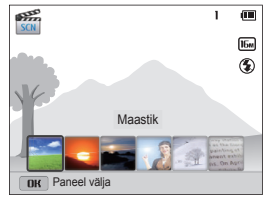

Valik	Kirjeldus
Maastik	Vaikelustseenide ja maastike jäädvustamine.
Päikeseloojang	Päikeseloojangu pildistamine loomulike punaste ja kollaste toonidega.
Koit	Päikesetõusu pildistamine.
Tagavalgus	Tagant valgustatud objektide pildistamine.
Rand ja lumi	Vähendage liivalt või lumelt peegelduva päikesevalguse tõttu alavalgustatud subjekte.
Tekst	Trükitud või elektrooniliste dokumentide selge jäädvustamine.

4 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [**Katik**] teravustamiseks poolenisti alla.

5 Vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].

Reaalajas panoraami režiimi kasutamine

Reaalajas panoraami režiimis saate jäädvustada laia panoraamstseeni ühele fotole. Jäädvustage ja kombineerige pildiseeria panoraampildi loomiseks.

▲ Pildistamisnäidis

1 Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.

2 Valige .

3 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [**Katik**] teravustamiseks poolenisti alla.

- Seadke kaamera kohakuti pildistatava stseeni üla- või ala-, parema või vasaku servaga.

4 Vajutage ja hoidke pildistamiseks [**Katik**] nuppu.

5 Hoidke all nuppu [**Katik**] ning liigutage kaamerat panoraamvõtte tegemise suunas.

- Kui pildiotsija on järgmise stseeni jaoks joondatud, jäädvustab kaamera järgmise foto automaatselt.

6 Kui olete lõpetanud, vabastage [**Katik**].

- Kui olete kõik vajalikud pildid jäädvustanud, ühendab kaamera need ühte panoraamfotosse.

- Panoraampilte jäädvustades saavutate parima kvaliteedi, kui väldite järgnevat:
  - kaamera liigutamine liiga kiirelt või aeglaselt
  - liiga vähene kaamera liigutamine järgneva kujutise jäädvustamiseks
  - kaamera liigutamine ebaühtlastel kiirustel
  - kaamera raputamine
  - kaamera suuna muutmine pilti jäädvustades
  - pimeduses pildistamine
  - lähedal asuvate liikuvate objektide pildistamine
  - pildistamine oludes kus eredus või valguse värv on muutlik
- Reaalajas panoraami režiimi valimine lülitab välja digitaalse ja optilise suumi funktsioonid. Kui valite panoraamrežiimi, ajal mil lääts on sisse suumitud, suumib kaamera automaatselt välja ja vaikimisi määratud lähteasendisse.
- Reaalajas panoraami režiimis ei ole mõned pildistusvalikud kasutatavad.
- Kaamera võib pildistamise katkestada kompsitsiooni või objekti liikumise tõttu.
- Juhul kui te peatate reaalajas panoraami režiimis kaamera täpselt kohas, kus panoraam peab lõppema, ei pruugi kaamera viimast stseeni täielikult jäädvustada. Täieliku stseeni jäädvustamiseks liigutage kaamerat veidi kaugemale punktist kus soovite stseeni lõpetada.

Stseenirežiimide kasutamine

Pildistamine eesmist ekraani kasutades või eri stseenide jaoks sobivaid režiime valides.

Pilt-pildis režiimi kasutamine

Režiim pilt-pildis võimaldab pildistada täismõõdus taustfoto ning seejärel väiksema foto või video esiplaanile paigutada.

1 Kerige kodukuval valikule **<Stseen>**.

2 Valige .
- Video lõpliku suuruse seadmiseks video lisamisel vajutage [MENU] ning valige **Filmi mõõtmed** → sobiv video suurus.

3 Teravustamiseks vajutage nupp [**Katik**] poolenisti alla ning taustfoto pildistamiseks vajutage [**Katik**] lõpuni alla.
- Taustfoto valimiseks varem pildistatud fotode hulgast vajutage [MENU] ning seejärel valige **Vali kujutis** → sobiv foto. Valida ei saa videofaili või fotot, mis on jäädvustatud Reaalajas panoraami režiimis.

4 Foto salvestamiseks taustpildina vajutage [OK].
- Taustpildi uuesti pildistamiseks vajutage [MENU].

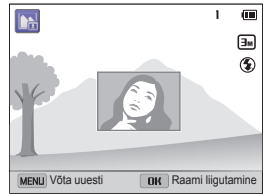

5 Vajutage [OK] ning seejärel vajutage [DISP/ / /], et lisamiskohta muuta.

6 Vajutage [OK] ning seejärel vajutage [DISP/ / /], et lisamiskoha suurust muuta.

7 Vajutage sätte salvestamiseks [OK].

8 Teravustamiseks vajutage nupp [**Katik**] poolenisti alla ning foto pildistamiseks ja lisamiseks vajutage [**Katik**] lõpuni alla.

- Sisestamisaken muutub suuremaks, kui te nupu [**Katik**] pooleldi alla vajutate, et saaksite kontrollida, kas objekt on fookuses või mitte.
- Video salvestamiseks valige [ ]. Jäädvustamise lõpetamiseks ja video lisamiseks vajutage uuesti [ ].

- Taustfotode pildistamise ajal on resolutsioon automaatselt 3M ning kõik pildistatud fotod salvestatakse.
- Lõplikud pilt-pildis fotod või videod salvestatakse ühe ühendfailina; taustale lisatud fotosid või videoid eraldi ei salvestata.
- Kui lisate foto, seatakse ühendfaili eraldusvõime automaatselt väärtusele 3M.
- Kui lisate video, seatakse ühendfaili eraldusvõime automaatselt väärtusele VGA või väiksemaks.
- Vertikaalasendis jäädvustatud taustfoto kuvatakse ilma automaatse pööramiseta horisontaalselt.
- Sisestusakna maksimaalne suurus on 1/4 kogu ekraani suurusest ning suuruse muutmisel säilib kuvasuhe muutumatuna.
- Pikim video, mida taustfotole saab lisada, on 20 minutit.
- Pilt-pildis režiimis saab kasutatav suumivahemik olla väiksem kui muudes pildistamisrežiimides.
- Pilt-pildis režiimi korral ei saa kasutada Vaikse suumi valikuid.
- Kui valige salvestatud fotode hulgast taustafoto, võivad olenevalt kuvasuhtest pildiserva tekkida mustad ribad.

Isepildistusrežiimi kasutamine

Kuidas esikülje ekraani abil mugavalt iseennast pildistada.

1 Kerige kodukuval valikule **<Stseen>**.

2 Valige .

- Kaamera tuvastab automaatselt teie näo ja kuvab tuvastatud näo ümber raami.

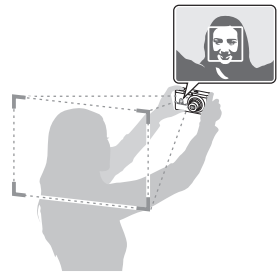

3 Vajutage nupp [**Katik**] fokuseerimiseks pooleldi alla.

4 Vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].

Isepildistusrežiimi korral lülitub eesmine ekraan automaatselt sisse.

Lihtsa autoportree tegemine

Kui vajutate ajal, mil vool on välja lülitatud [**F.LCD**], lülitub eesmine ekraan sisse režiimile Lihtne isepildistamine. Kui põhiekraan on väljas, siis kulutab kaamera vähem akut ja teised ei saa põhiekraani piiluda.

- Kaamera lülitub välja, kui vajutate veel kord [**F.LCD**] või vajutate [**POWER**].
- Kui vajutate nuppu [⌂], lülitub eesmine ekraan välja ja põhiekraan sisse.

Kohandab esikülje ekraani.

Teil on võimalus pildistatavatele märku anda, millal naeratada või nende tähelepanu objektiivile juhtida.

1 Vajutage võtterežiimis [**MENU**].

2 Valige **Poolkatik** → suvand.

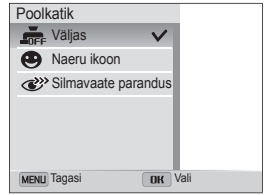

Ikoon	Kirjeldus
OFF	**Väljas**: esikülje ekraanile ikoone ei kuvata.
	Naeru ikoon: määrake ikoon mis annab subjektile märguande naeratamiseks.
	Silmavaate parandus: määrake ikoon mis tõmbab subjekti tähelepanu läätsele.

Režiimi Lapsed kasutamine

Lasterežiim äratab laste tähelepanu, näidates esikülje ekraanil lühikest animatsiooni.

1 Kerige kodukuval valikule **<Stseen>**.

2 Valige .
- Eesmine ekraan lülitub sisse ja mängib animatsiooni.

3 Vajutage [MENU].

4 Valige **Taustamuusika** → suvand.

5 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [**Katik**] teravustamiseks poolenisti alla.

6 Vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].

Intelli-studio võimaldab eesmise ekraani jaoks animatsioone alla laadida. (lk 102)

Hüpperežiimi kasutamine

Kuidas pildistada hüppavaid inimesi. Esikülje ekraanil kuvatakse ikoon, mis ütleb pildistatavatele, millal hüpata.

1 Kerige kodukuval valikule **<Stseen>**.

2 Valige .
- Teavet animeeritud hüppevõtte pildistamise kohta vaadake "Animeeritud hüppevõtete pildistamine". (lk 49)

3 Vajutage nuppu [**Katik**].
- AF-sihiku/taimeri tuli vilgub.
- Veidi enne pildistamist hakkab esikülje ekraan pildistamiseni jäänud sekundeid lugema.

4 Hüpake kui esikülje ekraanile ilmub hüppamise ikoon.
- Kaamera pildistab mitu fotot.

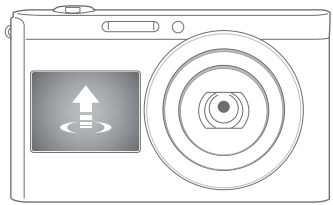

- Kui salvestate pilte hüppevõtte taimeriga madala valgustasemega tingimustes või siseruumides, võivad pildid jääda tumedad.
- Kaamera värisemise vältimiseks kasutage statiivi.

Animeeritud hüppevõtete pildistamine

Pildistage mitu hüppevõtet ja salvestage need GIF-animatsiooniks. See funktsioon on kasutatav üksnes kaamerasse sisestatud mälukaardiga.

1 Hüppevõtte režiimil vajutage [MENU].

2 Valige **Hüppevõte** → **GIF-animatsioon**.
- Kaamera salvestab ühe animeeritud GIF-faili ja ühe JPEG-faili GIF-faili keskelt. JPG-faili ei saa otse kaameras vaadata. Vaatamiseks ühendage kaamera arvutiga. (lk 101)

- Kui te valite **GIF-animatsioon**, seatakse resolutsioon automaatselt väärtusele VGA.
- Kui valite **GIF-animatsioon**, võib piltide salvestamine kauem aega võtta.
- Kaamera värisemise vältimiseks kasutage statiivi.

Režiimi Iluvõte kasutamine

Iluvõtte režiimis saate teha portreid näo puuduste peitmise võimalusega.

1 Kerige kodukuval valikule **<Stseen>**.

2 Valige .

3 Vajutage [ϟ/ⓘ], et muuta sätet **Näo viimistlus**.

- Näiteks võib iluvigade peitmiseks suurendada Näo viimistluse sätet.

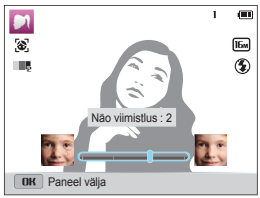

4 Vajutage [MENU].

5 Valige **Näo toon**.

6 Vajutage [ϟ/ⓘ], et muuta sätet **Näo toon**.

- Näiteks võib naha heledamaks muutmiseks suurendada sätet Näo toon.

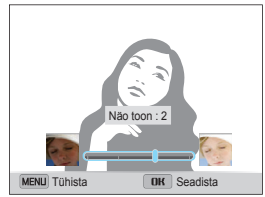

7 Vajutage sätte salvestamiseks [OK].

8 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [**Katik**] teravustamiseks poolenisti alla.

9 Vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].

Intelligentse portree režiimi kasutamine

Intelligentse portree režiimil tuvastab kaamera objekti näo ja suurendab automaatselt nägu, kärbib ära nägu ümbritseva foto ning salvestab seejärel algase foto ja and 2 portreed 3 eraldi faili. Intelligentse portree režiimil on võimalik stseenil olevatest inimestest lähiportreesid automaatselt ekstraktida ja salvestada.

1 Kerige kodukuval valikule **<Stseen>**.

2 Valige .

3 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [**Katik**] teravustamiseks poolenisti alla.

4 Vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].
- Algne foto ja 2 kärbitud fotot salvestatakse järjestikuste failinimedega.

- Intelligentse portree režiim salvestab ainult algse foto, kui:
  - nägusid ei tuvastata
  - tuvastatakse rohkem kui 2 nägu
  - tuvastatud näo pindala on suurem kui teatud suhtarv
- Kärbitud foto säilitavad originaaliga sama (16:9) või pööratud (9:16) kuvasuhte.
- Intelligentse portree režiimis võib piltide salvestamine kauem aega võtta.

Öövõtte režiimi kasutamine

Öövõtte režiimis saab pikendada säriaega. Ülesärituse vältimiseks suurendage ava väärtust.

1 Kerige kodukuval valikule **<Stseen>**.

2 Valige .

3 Säriaja seadistamiseks valige [/].

4 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [**Katik**] teravustamiseks poolenisti alla.

5 Vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].

Uduste piltide vältimiseks kasutage statiivi.

Lähivõtterežiimi kasutamine

Lähivõtterežiimis saab teha lähivõtteid sellistest objektidest nagu lilled või putukad.

1 Kerige kodukuval valikule **<Stseen>**.

2 Valige .

3 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [**Katik**] teravustamiseks poolenisti alla.

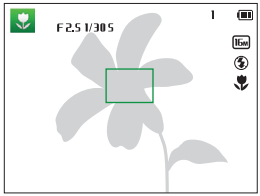

4 Vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].

Režiimide Magic kasutamine

Mitmesuguste efektidega foto või video tegemine.

Võluraami režiimi kasutamine

Raamimaagia võtte režiimis saate fotodele rakendada erinevaid raamiefekte. Sõltuvalt valitud raamist muutub fotode kuju ja meeleolu.

1 Kerige kodukuval valikule **<Maagika>**.

2 Valige .

3 Valige soovitud raam.

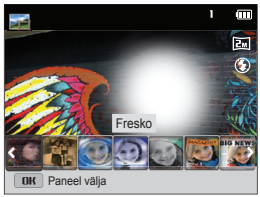

4 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [**Katik**] teravustamiseks poolenisti alla.

5 Vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].

Võluraami režiimis on resolutsioon automaatselt .

Naljanäo režiimi kasutamine

Jäädvustage foto naljanäo efektidega, mis nägu moonutab.

1 Kerige kodukuval valikule **<Maagika>**.

2 Valige .

3 Suunake kaamera näole.

4 Valige sobiv efekt.

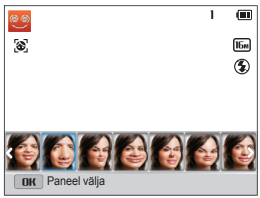

5 Vajutage [**MENU**].

6 Valige **Moonde aste**.

7 Vajutage [ϟ/ⓘ], et muuta sätet **Moonde aste**.

8 Vajutage sätte salvestamiseks [**OK**].

9 Vajutage nupp [**Katik**] fokuseerimiseks pooleldi alla.

10 Vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].

- Naljanäo režiim ei toimi, kui nägu ei ole tuvastatud.
- Mitme näo tuvastamisel rakendatakse seda ainult kõige lähemal asuvale näole.

Fotofiltri režiimi kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas ainulaadsete piltide loomiseks fotodele mitmesuguseid nutika filtri efekte rakendada.

Miniatuur

Vinjettimine

Kalasilm

Visand

1 Kerige kodukuval valikule **<Maagika>**.

2 Valige .

3 Valige mõni efekt.

Valik	Kirjeldus
Miniatuur	Objektile miniatuurse välimuse andmiseks tilt-shift-efekti rakendamine.
Vinjettimine	Rakendage Lomo kaamerate retro-värve, suurt kontrasti ja tugevat vinjetiefekti.
Akvarell	Rakendage vesivärvi efekti.
Õlimaal	Rakendage õlimaali efekti.
Multifilm	Rakendage koomiksi efekti.
Ristfilter	Lisage jooni mis levivad eredatest objektidest eemale, et imiteerida ristfiltri visuaalset efekti.
Visand	Pliiatsijoonise efekti rakendamine.
Pehme teravustamine	Peidab näo puudusi või annab unenäolise ilme.
Kalasilm	Tumendab kaadri servad ja moonutab objekti, imiteerides kalasilm-objektiivi mõju.
Vana film	Vintaažfilmi efekti rakendamine.
Pooltooni täpp	Pooltooniefekti rakendamine.
Klassikaline	Kasutab mustvalge efekti.
Retro	Seepiatoonis pilt.
Suumim võte	Hägustage foto servasid, et rõhutada keskel asuvaid objekte.

4 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [**Katik**] teravustamiseks poolenisti alla.

5 Vajutage pildistamiseks [**Katik**].

Olenevalt tehtud valikust võib resolutsioon muutuda automaatselt väärtusele 5M või väiksemaks.

Videofiltri režiimi kasutamine

Rakendage oma videotele mitmesuguseid filtriefekte, et luua ainulaadseid pilte.

1 Kerige kodukuval valikule **<Maagika>**.

2 Valige .

3 Valige mõni efekt.

Valik	Kirjeldus
Miniatuur	Objektile miniatuurse välimuse andmiseks tilt-shift-efekti rakendamine.
Vinjettimine	Rakendage Lomo kaamerate retro-värve, suurt kontrasti ja tugevat vinjetiefekti.
Pooltooni täpp	Pooltooniefekti rakendamine.
Visand	Pliiatsijoonise efekti rakendamine.
Kalasilm	Moonutab lähedalasuvaid objekte, et imiteerida kalasilm-objektiivi mõju.
Klassikaline	Kasutab mustvalge efekti.
Retro	Seepiatoonis pilt.
Paletiefekt 1	Loob terava kontrasti ja tugevate värvidega elava mulje.
Paletiefekt 2	Muudab stseenid puhtaks ja selgeks.
Paletiefekt 3	Rakendab pehme pruuni tooni.
Paletiefekt 4	Tekitab külma ja monotoonse ilme.

4 Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu [**Katik**].

5 Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu [**Katik**].

- Kui valite **Miniatuur**, kuvatakse ka miniatuuri salvestamise aeg ning see on lühem kui tegelik salvestamisaeg.
- Kui valite **Miniatuur**, ei saa te videole heli salvestada.
- Olenevalt tehtud valikust võib salvestuskiirus muutuda automaatselt väärtusele ja resolutsioon väärtusele VGA või väiksemaks.

Režiimi Lõigatud võte kasutamine

Lõigatud võtte režiimis saate pildistada mitu fotot ning need siis valmispõhjale paigutada.

1 Kerige kodukuval valikule **<Maagika>**.

2 Valige .

3 Valige lõigatud võtte stiil.

- Sõidujoone teravuse reguleerimiseks vajutage [MENU] ning valige **Joone hägustamine** → sobiv väärtus.
- Nutika filtri kasutamiseks osal võttest vajutage [MENU] ning valige **Nutikas filter** → sobiv suvand. Saate igal foto osal kasutada erinevat nutika filtri efekti.

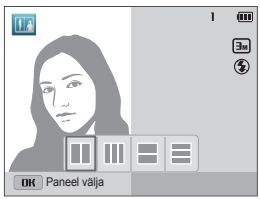

4 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [**Katik**] teravustamiseks poolenisti alla.

5 Vajutage pildistamiseks [**Katik**].

- Korrake samme 4 ja 5, et pildistada ülejäänud fotod.
- Uuesti pildistamiseks vajutage [].

- Jagatud võtte režiimis on resolutsioon automaatselt 3M või väiksem.
- Jagatud võtte režiimis saab kasutatav suumivahemik olla väiksem kui muudes pildistamisrežiimides.

Režiimi Kunstiline pintsel kasutamine

Režiimis Artistic Brush võite pildistada foto ning seejärel vaadata videot filtriefekti rakendamise kohta pildile.

1 Kerige kodukuval valikule **<Maagika>**.

2 Valige .

3 Valige filter.

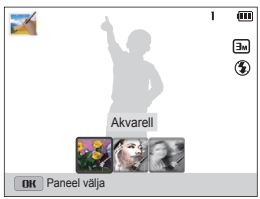

Valik	Kirjeldus
Akvarell	Rakendage vesivärvi efekti.
Multifilm	Rakendage koomiksi efekti.
Visand	Pliiatsijoonise efekti rakendamine.

4 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [**Katik**] teravustamiseks poolenisti alla.

5 Vajutage pildistamiseks [**Katik**].

- Pärast foto jäädvustamist käivitub automaatselt video, mis kirjeldab filtri rakendamist fotole.

- Režiimis Artistic Brush on resolutsioon automaatselt 3M või väiksem.
- Režiimi Artistic Brush korral salvestatakse nii foto, millel on kasutatud filtrit, kui ka video filtriefekti rakendamise kohta.
- Režiimis Artistic Brush saab kasutatav suumivahemik olla väiksem kui muudes pildistamisrežiimides.
- Kunstilise pintsli režiimis võib piltide salvestamine kauem aega võtta.
- Režiimis Kunstiline pintsel salvestatud videot ei saa kaamera juhtmevaba ühenduse kaudu üles laadida. (DV300F/DV305F)

Liikuva pildi režiimi kasutamine

Liikuva pildi režiim võimaldab teil pildistada ja ühendada rea fotosid ning seejärel valida animeeritava vahemiku ja luua GIF-animatsiooni. See režiim on kasutatav üksnes kaamerasse sisestatud mälukaardiga.

1 Kerige kodukuval valikule **<Maagika>**.

2 Valige .

3 Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [**Katik**] teravustamiseks poolenisti alla.

4 Vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].
- Kaamera pildistab hulga fotosid, kuni olekutuli vilgub.

5 Animeeritava vahemiku kerimiseks vajutage [**DISP**/ / /].

6 Keerake nuppu [**Suum**] vasakule või paremale, et piirkonda vähendada või suurendada.

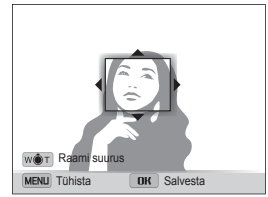

7 Foto salvestamiseks vajutage [**OK**].
- Kaamera salvestab animeeritud GIF-faili ja ühe JPEG-faili esimesest stseenist GIF-failis. JPG-faili ei saa otse kaameras vaadata. Vaatamiseks ühendage kaamera arvutiga. (lk 101)

- Liikuva pildi režiimis on resolutsioon automaatselt **VGA**.
- Kaamera värisemise vältimiseks kasutage statiivi.
- Liikuva pildi režiimis võib piltide salvestamine kauem aega võtta.

Pildistusvalikud

Kuidas võtterežiimis valikuid määrata.

Eraldusvõime ja kvaliteedi valimine 61
- Eraldusvõime valimine 61
- Pildikvaliteedi valimine 62

Taimeri kasutamine 63

Pildistamine pimedas 64
- Punasilmsuse vältimine 64
- Välgu kasutamine 64
- ISO tundlikkuse reguleerimine 66

Kaamera fookuse muutmine 67
- Makrofunktsiooni kasutamine 67
- Jälitamise automaatse fookuse kasutamine ... 68
- Fookuse piirkonna reguleerimine 69

Näotuvastuse kasutamine 70
- Näotuvastus 70
- Naeratuse pildistamine 71
- Silmade pilgutamise tuvastamine 71
- Nutika näotuvastuse kasutamine 72
- Nägude registreerimine lemmikutena (My Star) 73

Heleduse ja värvi reguleerimine 74
- Särituse käsitsi reguleerimine (EV) 74
- Tagavalguse kompenseerimine (ACB) 75
- Mõõtmisvaliku muutmine 75
- Valige Valge tasakaalu säte 76

Valangu režiimide kasutamine 78

Kujutise korrigeerimine 79

Suumi helitugevuse vähendamine 80

Kasutatavad võttesuvandid võtterežiimide kaupa 81

Eraldusvõime ja kvaliteedi valimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas muuta pildi eraldusvõime ja kvaliteedi sätteid.

Eraldusvõime valimine

Kui suurendate eraldusvõimet, suureneb ka pildi või videoklipi pikslite arv, mis võimaldab printimist suuremale paberile või kuvamist suuremal ekraanil. Kui kasutate kõrget eraldusvõimet, suureneb ka faili maht.

Foto resolutsiooni määramine

1. Vajutage võtterežiimis [MENU].
2. Valige **Foto suurus**.
3. Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
16M	**4608 X 3456**: printimine A1-formaadis paberile.
14M	**4608 X 3072**: printige A1-formaadis paberile laiproportsioonis (3:2).
12M	**4608 X 2592**: printige A1-formaadis paberile panoraamproportsioonis (16:9) või taasesitamiseks HDTV-s.
10M	**3648 X 2736**: printimine A2-formaadis paberile.
5M	**2592 X 1944**: printimine A4-formaadis paberile.
3M	**1984 X 1488**: printimine A5-formaadis paberile.
2M	**1920 X 1080**: printimine A5-formaadis paberile panoraamproportsioonis (16:9) või taasesitamiseks HDTV-s.
1M	**1024 X 768**: e-kirjale manustamiseks.

Video resolutsiooni määramine

1. Video salvestamise režiimis vajutage [MENU].
2. Valige **Filmi mõõtmed**.
3. Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
HD	**1280 X 720**: HD-failid taasesitamiseks HDTV-s.
VGA	**640 X 480**: SD-failid taasesitamiseks analoogteleris.
QVGA	**320 X 240**: veebilehele üleslaadimiseks.
240 WEB	**Jagamiseks** (ainult DV300F/DV305F): postitamiseks veebilehel juhtmevaba võrgu kaudu (maksimaalne pikkus 30 s).

Pildikvaliteedi valimine

Foto ja video kvaliteedi määramine. Pildi suurem kvaliteet tähendab ka suuremaid faile.

Foto kvaliteedi määramine

Kaamera tihendab ja salvestab tehtud fotod JPEG-vormingus.

1. Vajutage võtterežiimis [MENU].
2. Valige **Kvaliteet**.
3. Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
SF	**Üliterav**: tehke ülihea kvaliteediga pilte.
F	**Terav**: tehke hea kvaliteediga pilte.
N	**Normaalne**: tehke normaalse kvaliteediga pilte.

Video kvaliteedi määramine

Kaamera tihendab ja salvestab tehtud videod vormingus MP4 (H.264).

1. Video salvestamise režiimis vajutage [MENU].
2. Valige **Kaadrikiirus**.
3. Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
30	**30 kdr sek**: salvestab 30 kaadrit sekundis.
15	**15 kdr sek**: salvestab 15 kaadrit sekundis.

Taimeri kasutamine

Siit leiate informatsiooni taimeri seadistamiseks viiteajaga pildistamisel.

1 Vajutage võtterežiimis [⏲].

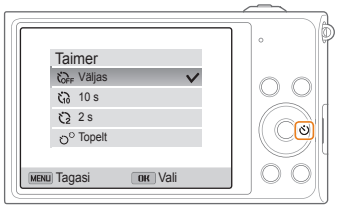

2 Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
	Väljas: taimer ei ole aktiivne.
	10 s: tehke võte 10-sekundilise viivitusega.
	2 s: tehke võte 2-sekundilise viivitusega.
	Topelt: tehke võte 10-sekundilise viivitusega ning järgmine 2-sekundilise viivitusega.

Kasutatavad valikud võivad võttetingimustest sõltuvalt erineda.

3 Vajutage taimeri käivitamiseks nuppu [**Katik**].

- AF-sihiku/taimeri tuli vilgub. Kaamera teeb määratud ajal võtte automaatselt.
- Esiekraanil algab enne pildistamist stardiloendus.

- Taimeri tühistamiseks vajutage [**Katik**] või [⏲].
- Olenevalt valitud näotuvastusfunktsioonist ei pruugi mõned taimeri funktsioonid olla kasutatavad.
- Teatud režiimides saate valida ka taimeri, vajutades [MENU] ning valides **Taimer**.

Pildistamine pimedas

Kuidas teha pilte öösel või nõrgas valguses.

Punasilmsuse vältimine

Kui te pildistate inimest pimedas ning välku kasutades, siis võib inimese silmadesse jääda punane kuma. Selle ärahoidmiseks valige **Punasilmsus** või **Punas. parandus**. Vt ka välguvalikuid jaotises “Välgu kasutamine.”

▲ Enne parandamist

▲ Pärast parandamist

Välgu kasutamine

Kui pildistate pimedas või vajate piltidele enam valgust, siis kasutage välku.

1 Vajutage võtterežiimis [ϟ].

2 Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
	Väljas: • Välku ei kasutata. • Kui pildistate nõrga valgusega, siis kuvab kaamera värinahoiatuse ikooni ((✋)).
SMART	**Automaatne**: kaamera valib Nutika automaatse režiimis tuvastatud stseeni jaoks sobiliku välgu seade.
ϟA	**Automaatne**: kui objekt või taust on tume, siis toimib välk automaatselt.

Ikoon	Kirjeldus
	Punasilmsus: • Kui objekt või taust on tume, siis sähvatab välk punasilmsuse vähendamiseks kaks korda. • 2 välgu vahel on paus. Enne teist välku ei tohi liigutada.
	Sundvälk: • Välk käivitub alati. • Kaamera reguleerib valgusintensiivsust automaatselt.
	Aeglane sünk: • Kasutatakse välku ja katik jääb kauemaks avatuks. • Selle valiku kasutamine on soovitav siis, kui tahate tausta detailide esiletoomiseks tabada valgusfooni. • Uduste piltide vältimiseks kasutage statiivi. • Kui pildistate nõrga valgusega, siis kuvab kaamera värinahoiatuse ikooni ((✋)).
	Punas. parandus: • Kui objekt või taust on tume, siis välk toimib ja kaamera korrigeerib punasilmsust tarkvaraanalüüsi abil. • 2 välgu vahel on paus. Enne teist välku ei tohi liigutada.

Kasutatavad valikud võivad võttetingimustest sõltuvalt erineda.

- Välguvalikud ei ole saadaval, kui seadistate impulsivalikud või valite valiku **Pilgut. tuvastus**.
- Veenduge, et objektid oleksid välgust soovitataval kaugusel. (lk 150)
- Kui välguvalgus peegeldub või kui õhus on palju tolmu, võivad fotole ilmuda väikesed täpid.
- Teatud režiimides saate valida ka välgu, vajutades [MENU] ning valides **Välk**.

ISO tundlikkuse reguleerimine

ISO tundlikkus on filmi valgustundlikkuse mõõt defineerituna Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt. Mida kõrgema ISO tundlikkuse te valite, seda tundlikumaks valguse suhtes teie kaamera muutub. Kasutage kõrgemat ISO tundlikkust, et jäädvustada paremaid pilte ning vähendada kaamera värisemist ajal mil välku ei kasutata.

1 Vajutage võtterežiimis [**MENU**].

2 Valige **ISO**.

3 Tehke valik.

- Valige objekti eredusest ja valgustusest lähtudes sobiva ISO tundlikkuse määramiseks ISO.

Kõrgem ISO tundlikkus võib põhjustada suurema pildimüra.

Kaamera fookuse muutmine

Kuidas reguleerida kaamera fookust vastavalt objektile ja võttetingimustele.

Makrofunktsiooni kasutamine

Kuidas kasutada sellistest objektide nagu lilled või putukad lähivõtete tegemiseks makrot.

- Uduste piltide vältimiseks püüdke hoida kaamerat kindlalt.
- Kui vahemaa objektini on väiksem kui 40 cm, lülitage välk välja.

1 Vajutage võtterežiimis [🌷].

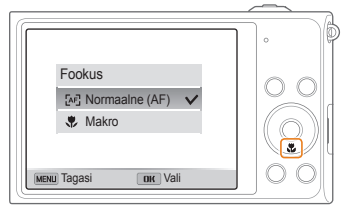

2 Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
AF	**Normaalne (AF)**: teravustamine objektidele, mis on kaugemal kui 80 cm. Kaugemal kui 250 cm, kui kasutate suumi.
🌷	**Makro**: teravustage objektile, mis on kaamerast 5–80 cm kaugusel. 100–250 cm, kui kasutate suumi.
AM	**Automaatmakro**: • Teravustamine objektidele, mis on kaugemal kui 5 cm. Kaugemal kui 100 cm, kui kasutate suumi. • See seatakse teatud pildistamisrežiimides automaatselt.

Kasutatavad valikud võivad võttetingimustest sõltuvalt erineda.

Teatud režiimides saate valida ka fookuse suvandeid, vajutades [MENU] ning valides **Fookus**.

Jälitamise automaatse fookuse kasutamine

Jälitamise AF võimaldab objekti jälitada ja fokuseerida ka siis, kui te ise liigute.

1 Vajutage võtterežiimis [MENU].

2 Valige **Fookuse piirkond** → **Jälitamise AF**.

3 Fokuseerige objekt, mida jälitada soovite ja vajutage nuppu [OK].

- Objekti ümber ilmub fookuseraam, mis objekti jälitab, kui te kaameraga liigute.

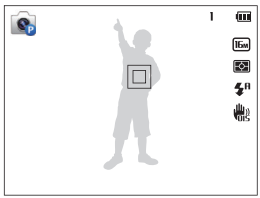

- Valge raam tähendab, et teie kaamera jälitab objekti.
- Roheline raam tähendab, et objekt on fookuses, kui te nupu [**Katik**] pooleldi alla vajutate.

4 Vajutage pildistamiseks nuppu [**Katik**].

- Juhul kui te fookuse piirkonda ei vali, ilmub fookuse raam ekraani keskele.
- Objekti jälitamine võib nurjuda järgmistel juhtudel:
  - objekt on liiga väike
  - objekt liigub liiga palju
  - kui objektile langeb valgus tagant või kui pildistate pimedas;
  - objekti ja tausta värv või muster langevad kokku
  - kui objektil on horisontaalsed mustrid, näiteks ribakardinad;
  - kui kaamera väriseb liiga tugevalt.
- Kui objekti jälgimine ei õnnestu, siis ilmub fookusraam ühekordse joonega valge äärisena (▭).
- Kui kaamera ei suuda objekti jälitada, tuleb teil jälitatav objekt uuesti valida.
- Kui kaamera ei suuda teravustada, siis muutub fookusraam ühekordse joonega punaseks ääriseks (▭).
- Selle funktsiooniga koos ei saa kasutada näotuvastuse valikuid, taimeri, valangu valikuid ja nutikat suumi efekte.

Fookuse piirkonna reguleerimine

Saate selgemad pildid, kui valite sobiliku fookuse piirkonna vastavalt objekti asukohale stseenil.

1 Vajutage võtterežiimis [MENU].

2 Valige **Fookuse piirkond**.

3 Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
	Keskele AF: teravustab kaadri keskele (sobib juhul, kui objektid asuvad kaadri keskmes või selle lähedal).
	Mitu AF: fokuseerib üheksast võimalikust alast ühele või mitmele.
	Jälitamise AF: teravusta objektile ja jälgi seda. (lk 68)

Kasutatavad pildistamise valikud võivad võttetingimustest sõltuvalt erineda.

Näotuvastuse kasutamine

Kui kasutate Näotuvastust, siis suudab teie kaamera automaatselt ära tunda inimnägusid. Kui fokuseerite inimese näole, reguleerib kaamera särituse automaatselt. Suletud silmade tuvastamiseks kasutage funktsiooni **Pilgut. tuvastus**, naeratuse jäädvustamiseks funktsiooni **Pilt naeratamisel**. Kasutada saab ka funktsiooni **Nutikas näo tuvastamine**, mis registreerib näod ja seab nendele fokuseerimise tähtsuse järjekorda.

- Kui kaamera tuvastab näo, jälitab see tuvastatud nägu automaatselt.
- Näotuvastus ei pruugi toimida, kui:
  - objekt on kaamerast kaugel (Fookusraam kuvatakse Pilt naeratamisel ja Pilgut. tuvastuse puhul oranžina.)
  - kui objekt on liiga hele või liiga tume
  - kui objekt ei ole näoga kaamera poole
  - kui objekt kannab päikeseprille või maski
  - objekti näoilme muutub märgatavalt
  - objekt on tagant valgustatud või on valgustingimused ebastabiilsed
- Näotuvastust ei saa kasutada, kui olete määranud Jälitamise AF-i.
- Kasutatavad näotuvastusvalikud erinevad sõltuvalt pildistamisvalikutest.
- Olenevalt valitud näotuvastusfunktsioonist ei pruugi mõned taimeri funktsioonid olla kasutatavad.
- Näotuvastuse valikuid määrates, määratakse AF piirkonnaks automatselt Mitu AF.
- Valitud näotuvastusvalikust sõltuvalt ei pruugi mõni valanguvalik saadaval olla.
- Kui te määrate Nutika näotuvastamise ja pildistate tuvastatud nägusid, registreeritakse need nägude loendis.
- Registreeritud nägusid saab taasesitusrežiimis tähtsuse järjestuses vaadata. (lk 86) Ka siis, kui näod on edukalt registreeritud, ei pruugita neid taasesitusrežiimis klassifitseerida.
- Nutika näotuvastamise režiimis tuvastatud nägu ei pruugi ilmuda näoloendisse ega nutikasse albumisse.

Näotuvastus

Kaamera tuvastab ühes stseenis automaatselt kuni 10 nägu.

1 Vajutage võtterežiimis [MENU].

2 Valige **Näotuvastus** → **Normaalne**.

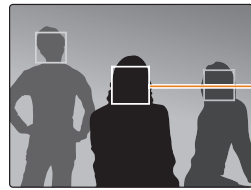

Kaamerale lähim nägu või nägu mis asub stseeni keskkohale kõige lähemal, ilmub valges fookusraamis ning ülejäänud näod ilmuvad hallides fookusraamides.

Mida lähemal te objektidele olete, seda kiiremini tuvastab kaamera näod.

Naeratuse pildistamine

Kaamera teeb automaatselt võtte, kui tuvastab naeratava näo.

1 Vajutage võtterežiimis [MENU].

2 Valige **Näotuvastus** → **Pilt naeratamisel**.

3 Komponeerige pilt.

- Kaamera teeb automaatselt võtte, kui tuvastab naeratava näo.

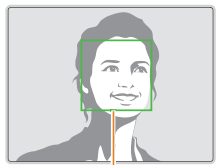

Kui objekt naeratab laialt, tuvastab kaamera naeratuse kergemini.

Silmade pilgutamise tuvastamine

Kui kaamera tuvastab suletud silmad, siis teeb see automaatselt 2 võtet järjest.

1 Vajutage võtterežiimis [MENU].

2 Valige **Näotuvastus** → **Pilgut. tuvastus**.

Nutika näotuvastuse kasutamine

Kaamera registreerib automaatselt näod, mida sageli pildistate. Funktsioon Nutikas näotuvastamine annab fookuse prioriteedi automaatselt sellistele ja lemmiknägudele. Funktsioon on kasutatav ainult sisestatud mälukaardiga.

1 Vajutage võtterežiimis [MENU].

2 Valige **Näotuvastus** → **Nutikas näo tuvastamine**.

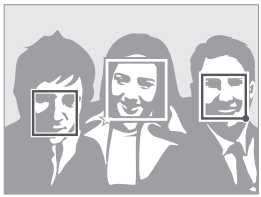

- : Näod, mis te olete registreerinud lemmikutena. (Nägude lemmikuks registreerimise kohta vt lk 73).
- : Näod, mille kaamera on automaatselt registreerinud.

- Olenevalt valgustingimustest, objekti poosi järskudest muutustest ning sellest, kas objekt kannab prille või mitte, võib kaamera näod valesti ära tunda ja registreerida.
- Kaamera suudab automaatselt registreerida kuni 12 nägu. Kui kaamera tunneb ära uue näo ning 12 nägu on juba registreeritud, siis asendab see madalaima prioriteediga näo uue vastu välja.

Nägude registreerimine lemmikutena (My Star)

Oma lemmiknäod saab registreerida, et seada nende fokuseerimine ja säritus tähtsuse järjekorda. See funktsioon on saadaval vaid mälukaardi kasutamisel.

1 Vajutage võtterežiimis [MENU].

2 Valige **Nutikas FR-redigeerimine** → **My Star**.

3 Joondage objekti nägu ovaalse juhtjoonega ja vajutage näo registreerimiseks [**Katik**].

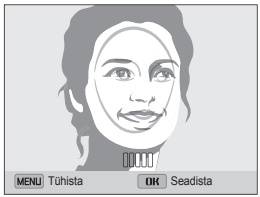

- Nägude registreerimisel pildistage üht isikut korraga.
- Jäädvustage parimate tulemuste saavutamiseks subjekti näost 5 pilti: üks eest, vasakult, paremalt, ülalt ja alt.
- Vasakult, paremalt, ülalt ja alt pilte jäädvustades, juhendage subjekti sedasi, et ta ei pööraks enda pead rohkem kui 30 kraadi.
- Saate näo registreerida ka juhul kui salvestate subjekti näost vaid ühe pildi.

4 Kui olete fotode tegemise lõpetanud, kuvatakse nägude loend.

- Teie lemmiknäod tähistatakse nägude loendis tähisega ★.

- Registreerida saab kuni 8 lemmiknägu.
- Lemmiknäo registreerimisel välk ei toimi.
- Kui registreerite sama nägu kaks korda, võite ühe neist nägude loendist kustutada.

Lemmiknägude vaatamine

1 Vajutage võtterežiimis [MENU].

2 Valige **Nutikas FR-redigeerimine** → **Nägude loend**.

- Lemmiknägude järjestuse muutmiseks vajutage [OK], seejärel valige **Redigeeri kohta**. (lk 85)
- Lemmiknäo kustutamiseks vajutage [OK], seejärel valige **Tühistada My Star?**. (lk 86)

Heleduse ja värvi reguleerimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas parema pildikvaliteedi saamiseks heledust ja värvi reguleerida.

Särituse käsitsi reguleerimine (EV)

Sõltuvalt ümbritseva valguse intensiivsusest võivad pildid jääda liiga heledad või liiga tumedad. Sellisel juhul võite parema pildi saamiseks reguleerida säritust.

▲ Tumedam (-)

▲ Neutraalne (0)

▲ Heledam (+)

1 Vajutage võtterežiimis [**MENU**].

2 Valige **EV**.

3 Valige särituse reguleerimiseks arv.

- Säri suurendamisega muutub foto eredamaks.

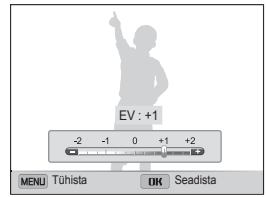

4 Vajutage sätete salvestamiseks [**OK**].

- Kui olete säri häälestanud, salvestatakse see häälestus automaatselt. Üle- või alasärituse vältimiseks peate võib-olla säriarvu hiljem muutma.
- Kui te ei suuda leida sobivat säritust, valige **AEB** (Automaatne särituse tugi). Kaamera teeb kolm fotot järjest, kõik erineva säriga: normaalne, alasäritatud ja ülesäritatud. (lk 78)

Tagavalguse kompenseerimine (ACB)

Kui valgusallikas on objekti taga või objekti ja tausta vahel on suur kontrastsus, jäävad objektid pildile enamasti tumedana. Sel juhul seadistage Automaatse kontrastsuse tasakaalu (ACB) valik.

▲ Ilma ACB-ta

▲ ACB-ga

1 Vajutage võtterežiimis [MENU].

2 Valige **ACB**.

3 Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
OFF	**Väljas**: ACB (Automaatne kontrastitasakaal) on välja lülitatud.
ACB	**Sees**: ACB (Automaatne kontrastitasakaal) on sisse lülitatud.

- ACB-funktsioon on alati Nutikas Automaatne režiimis.
- Valangvõttega pildistamisel pole ACB kasutatav.

Mõõtmisvaliku muutmine

Mõõtmise režiim viitab viisile, milles kaamera mõõdab valguse hulka. Piltide heledus ja valgustus erineb valitud mõõtmisrežiimist sõltuvalt.

1 Vajutage võtterežiimis [MENU].

2 Valige **Mõõtmine**.

3 Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
	Mitu: • Kaamera jagab kaadri mitmeks väljaks ning mõõdab iga välja valgustugevust. • See sobib tavalistele piltidele.
	Punkt: • Kaamera mõõdab ainult kaadri keskel oleva valguse intensiivsust. • Kui objekt pole kaadri keskmes, ei pruugi pilt särituda korrektselt. • Sobib tagavalgusega objektile.
	Keskel: • Kaamera arvestab kogu kaadri keskmise valgustatuse nii, et rõhk on asetatud keskele. • Sobib piltidele, kus objektid on kaadri keskel.

Valige Valge tasakaalu säte

Pildi värv sõltub valgusallika tüübist ja kvaliteedist. Kui tahate, et teie pildi värvid oleksid realistlikud, valige valgustingimustega sobiv värvustasakaalu häälestus, nt Automaatne VT, Päevavalgus, Pilvine, Volfram.

AWB Automaatne VT

Päevavalgus

Pilvine

Volfram

1 Vajutage võtterežiimis [**MENU**].

2 Valige **Valge Tasakaal**.

3 Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
AWB	**Automaatne VT**: valgustingimustest lähtuv automaatne valge tasakaalu määramine.
	Päevavalgus: õues, päikeselisel päeval tehtavad pildid.
	Pilvine: õues, pilvisel päeval või varjus tehtavad pildid.
	Fluorestseeriv_H: päevavalguslambi või 3-kanalilise luminofoorlambi valguses pildistamiseks.
	Fluorestseeriv_L: pildistamiseks valge luminofoori valguses.
	Volfram: siseruumides hõõglambi- või halogeenlambi valgel pildistamiseks.
	Kas.seadistus: ise määratud Valge tasakaalu sätete kasutamine. (lk 77)

Valge tasakaalu ise määramine

Värvustasakaalu saab kohandada, pildistades valget pinda, nt paberilehte sellistes valgustingimustes, milles tahate pildistada. Värvustasakaalu funktsioon aitab teil foto värvid sobitada tegelike värvidega.

1. Vajutage võtterežiimis [**MENU**].
2. Valige **Valge Tasakaal** → **Kas.seadistus**.
3. Suunake objektiiv valgele paberilehele ning vajutage nuppu [**Katik**].

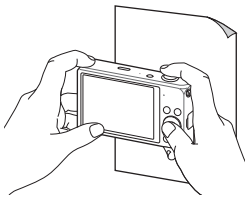

Valangu režiimide kasutamine

Kiiresti liikuvate objektide tabamine või loomulike näoilmete ja žestide tabamine fotodel võib olla raske. Raske võib olla ka sarituse korrektne reguleerimine ning õige valgusallika valimine. Sellistel juhtudel valige üks valangurežiimidest.

1 Vajutage võterežiimis [**MENU**].

2 Valige **Pildistamine**.

3 Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
	Üksik: üksikvõtte tegemine.
	Pidev: • Kaamera teeb pilte nii kaua, kuni hoiate all nuppu [**Katik**]. • Piltide maksimaalne arv sõltub mälukaardi mahust.
	Liikuva obj. ülesvõte: kaamera teeb **VGA** pilte (5 võtet sekundis,maksimaalselt 30 võtet) nii kaua, kuni hoiate all nuppu [**Katik**].
	AEB: • Kaamera teeb kolm fotot järjest, kõik erineva säriga: normaalne, alasäritatud ja ülesäritatud. • Uduste piltide vältimiseks kasutage statiivi.

- Välku ja taimerit saate kasutada üksnes võterežiimis **Üksik**.
- Kui valite režiimi **Liikuva obj. ülesvõte**, määrab kaamera resolutsiooniks **VGA** ja ISO tundlikkuseks **Automaatne**.
- Olenevalt valitud näotuvastusfunktsioonist ei pruugi mõned valanguvalikud olla kasutatavad.

Kujutise korrigeerimine

Piltide teravuse, kontrasti ja küllastatuse häälestamine.

1 Vajutage võtterežiimis [MENU].

2 Valige **Kujutise korrigeerimine**.

3 Tehke valik.

- Teravus
- Kontrast
- Küllastus

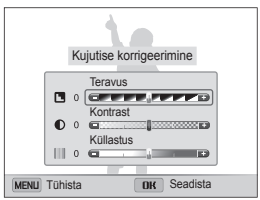

4 Vajutage iga väärtuse korrigeerimiseks [⚡/⏲].

Teravus	Kirjeldus
-	Pehmendab piltide servi (sobib piltide redigeerimisel arvutis).
+	Teravdab servi, et parandada piltide kirkust. See võib suurendada ka müra piltidel.

Kontrast	Kirjeldus
-	Vähendab värvi ja heledust.
+	Suurendab värvi ja heledust.

Küllastus	Kirjeldus
-	Vähendab küllastust.
+	Suurendab küllastust.

5 Vajutage sätete salvestamiseks [OK].

Kui te efekti rakendada ei soovi (sobib printimiseks), valige 0.

Suumi helitugevuse vähendamine

Kui te video salvestamise ajal kasutate suumi, võib suumimisheli jääda videole. Suumimüra vähendamiseks kasutage helisalvestuse funktsiooni.

1 Video salvestamise režiimis vajutage [**MENU**].

2 Valige **Hääl**.

3 Tehke valik.

Ikoon	Kirjeldus
	Vaikne suum sees: suumimüra vähendamiseks kasutage Vaikne suum funktsiooni.
	Vaikne suum väljas: suumimüra salvestamiseks kasutage Vaikne suum funktsiooni.
	Summutus: heli ei salvestata.

- Kui kasutate funktsiooni Vaikne suum, ärge blokeerige mikrofoni.
- Funktsiooniga Vaikne suum tehtud salvestused võivad tegelikest helidest erineda.
- Pilt-pildis režiimi korral ei saa kasutada Vaikse suumi valikuid.

Kasutatavad võttesuvandid võtterežiimide kaupa

Täpsemat teavet võttesuvandite kohta leiate lõigust "Pildistusvalikud".

	Nutikas Automaatne	Programmeerimine	Nutikas Video	Film	Stseen	Reaalajas panoraam	Pilt-pildis	Isepildistus	Lapsed	Hüppevõte	Iluvõte
Eraldusvõime	O	O	O	O	O	△	△	O	O	O	O
Kvaliteet	△	O	O	O	O	△	-	O	O	O	O
Taimer	△	O	△	△	O	-	△	-	O	△	△
Välk	△	O	-	-	△	-	△	O	△	-	△
ISO tundlikkus	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	△	O	△	O	△	-	-	△	-	-	△
Fookuse piirkond	-	O	-	-	-	-	-	-	△	-	-
Näotuvastus	△	O	-	-	△	-	-	△	△	-	△
EV	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-
ACB	△	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mõõtmine	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Valge tasakaal	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Mootor	-	O	-	-	-	-	-	-	△	-	-
Kujutise korrigeerimine	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	△
Helifilm	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-
Digitaalne suum	-	O	-	-	△	-	-	-	-	-	-
Intelli suum	△	△	-	-	△	-	-	-	-	-	-
OIS	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O

△: Neis režiimides on mõnede suvandite kasutamine piiratud ja mõned suvandid on määratud vaikimisi. O: Selles režiimis saab suvandit kasutada.

	Intelligentne portree	Öövõte	Lähivõte	Võluraam	Naljanägu	Fotofilter	Videofilter	Lõigatud võte	Kunstiline pintsel	Liikuv pilt
Eraldusvõime	O	O	O	△	O	△	△	△	△	△
Kvaliteet	O	O	O	O	O	O	△	O	O	△
Taimer	△	O	O	△	O	O	△	△	△	△
Välk	△	△	-	△	△	△	-	△	△	-
ISO tundlikkus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Makro	△	-	△	-	-	-	△	-	-	△
Fookuse piirkond	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Näotuvastus	△	-	-	-	△	-	-	-	-	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mõõtmine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valge tasakaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mootor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kujutise korrigeerimine	-	-	-	-	-	△	-	△	△	-
Helifilm	-	-	-	-	-	-	△	-	-	-
Digitaalne suum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli suum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OIS	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O

△: Neis režiimides on mõnede suvandite kasutamine piiratud ja mõned suvandid on määratud vaikimisi. O: Selles režiimis saab suvandit kasutada.

Taasesitus/Redigeerimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas pilte või videoklippe vaadata ning pilte ja videoklippe redigeerida. Samuti saate tutvuda, kuidas ühendada oma kaamerat arvutiga, fotoprinteriga või teleriga.

Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis 84
- Taasesitusrežiimi käivitamine 84
- Fotode vaatamine 89
- Videoklipi esitamine 92

Foto redigeerimine 94
- Fotode suuruse muutmine 94
- Portreede automaatne kärpimine 94
- Foto pööramine 95
- Nutika filtri efektide rakendamine 95
- Piltide töötlemine 96
- Printimisjärjestuse loomine (DPOF) 98

Failide vaatamine teleris 99

Failide teisaldamine Windows-arvutisse 100
- Failide teisaldamine Intelli-studio abil 101
- Failide edastamine, ühendades kaamera irdkettana 103
- Kaamera lahutamine (Windows XP puhul) ... 104

Failide teisaldamine Mac-arvutisse 105

Fotode trükkimine PictBridge'i fotoprinteril ... 106

Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis

Kuidas esitada fotosid või videoid ning kuidas hallata faile.

Taasesitusrežiimi käivitamine

Taasesitusrežiimi abil saate vaadata teie kaamerasse salvestatud pilte ning esitada videoid.

1 Vajutage [▶].
- Kuvatakse kõige viimane fail.
- Kui kaamera on väljas, lülitub see sisse ja kuvab kõige viimase faili.

2 Failide vahel liikumiseks vajutage [ϟ/ⓘ].
- Failide vahel kiirelt liikumiseks toksake ja hoidke [ϟ/ⓘ].

- Kui soovite vaadata sisemällu salvestatud faile, eemaldage mälukaart.
- Formaatide (pildi suurus jms) või koodekite ühildumatuse tõttu võib muu kaameraga pildistatud failide redigeerimine või esitamine mitte õnnestuda. Redigeerige või esitage neid faile arvutit või muud seadet kasutades.

Pildifaili informatsioon

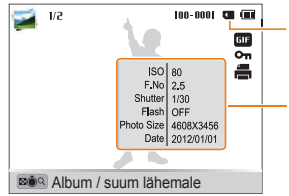

Ikoon	Kirjeldus
1/2	Praegune fail / kõik failid
100-0001	Kausta nimi – faili nimi
GIF	GIF-fail
	Kaitstud fail
	Prindijärjestus on määratud (DPOF)

Faili andmete kuvamiseks ekraanil, toksake [**DISP**].

Videofaili informatsioon

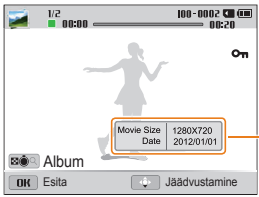

Ikoon	Kirjeldus
1/2	Praegune fail / kõik failid
100-0002	Kausta nimi – faili nimi
00:00	Käesolev taasesitusaeg
00:20	Video pikkus
	Kaitstud fail

Faili andmete kuvamiseks ekraanil, toksake [**DISP**].

Lemmiknägude hindamine

Saate järjestada enda lemmiknäod. Lemmiknägude funktsioon on kasutatav üksnes kaamerasse sisestatud mälukaardiga.

1 Taasesitusrežiimis vajutage [**MENU**].

2 Valige **Näo loend**.

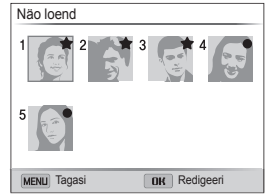

3 Vajutage [**OK**].

4 Valige **Redigeeri kohta**.

5 Valige nägu, seejärel toksake valikut [**OK**].

6 Vajuta [**F**/**t**], et muuta näo järjestust ning seejärel vajuta [**MENU**].

Lemmiknägude kustutamine

Saate kustutada enda lemmiknäod. Lemmiknägude funktsioon on kasutatav üksnes kaamerasse sisestatud mälukaardiga.

1. Taasesitusrežiimis vajutage [MENU].
2. Valige **Näo loend**.
3. Vajutage [OK].
4. Valige **Tühistada My Star?**.
5. Valige nägu, seejärel toksake valikut [OK].
6. Vajutage [🗑].
7. Kui ilmub hüpiksõnum, valige **Jah**.

Failide vaatamine kategooriate kaupa Nutikas albumis

Failide vaatamine kategooriate, nt kuupäeva, näo või failitüübi kaupa.

1. Pöörake taasesitusrežiimis nuppu [**Suum**] vasakule.
   - Nutika albumi avamiseks võite ka kodukuval kerida valikule **<Album>** ning valida .
2. Vajutage [MENU].
3. Valige **Filter** → kategooria.

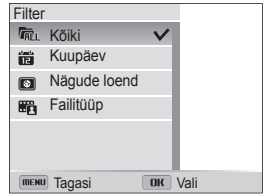

Ikoon	Kirjeldus
	Kõiki: failide tavaline vaatamine.
	Kuupäev: võimaldab vaadata faile salvestamise kuupäeva järgi.
	Nägude loend: võimaldab vaadata faile äratuntud nägude ja lemmiknägude järgi (kuni 20 inimest).
	Failitüüp: võimaldab vaadata faile tüübi järgi.

4 Kerige vajaliku loendini ning avage loend vajutades [**OK**].

5 Kerige vajaliku failini ning avage fail vajutades [**OK**].

6 Eelnevasse vaatesse naasmiseks keerake nuppu [**Suum**] vasakule.

Kaameral võib nutika albumi avamiseks, kategooria vahetamiseks või failide ümberkorraldamiseks kuluda veidi aega.

Failide vaatamine pisipiltidena

See funktsioon võimaldab vaadata failide pisipilte.

Pisipiltide vaatamiseks (12 korraga) keerake taasesitusrežiimis nuppu [**Suum**] vasakule. Enamate pisipiltide (24 korraga) vaatamiseks keerake [**Suum**] veel üks kord vasakule. Eelnevasse vaatesse naasmiseks keerake nuppu [**Suum**] paremale.

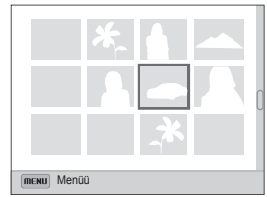

- Nutika albumi avamiseks võite ka kodukuval kerida valikule **<Album>** ning valida .

Failide vahel liikumiseks vajutage [**DISP**/ /ϟ/].

Failide kaitsmine

Faile on võimalik kogemata kustutamise eest kaitsta.

1 Taasesitusrežiimis vajutage [MENU].

2 Valige **Kaitse** → **Sees**.

Kaitstud faili ei saa kustutada ega pöörata.

Failide kustutamine

Taasesitusrežiimis kustutamiseks failide valimine.

Üksiku faili kustutamine

Teil on võimalik valida üks fail ning see kustutada.

1 Valige taasesitusrežiimis fail ja vajutage nuppu [🗑].

2 Kui ilmub hüpiksõnum, valige **Jah**.

Saate faile taasesitamise režiimis kustutada, vajutades nuppu [MENU] ning valides seejärel **Kustuta** → **Kustuta** → **Jah**.

Mitme faili kustutamine

Võimalik on valida ka mitu faili ning kustutada need korraga.

1 Taasesitusrežiimis vajutage [🗑].
- Pisipildivaates vajutage [MENU], valige **Kustuta** → **Vali** ning jätkake punktist 3, või vajutage [🗑], valige **Vali** ning jätkake punktist 3.

2 Kui ilmub hüpiksõnum, valige **Mitmikkustutamine**.

3 Kerige failini, mida soovite kustutada, ning vajutage [OK].
- Valiku tühistamiseks vajutage uuesti nuppu [OK].

4 Vajutage [🗑].

5 Kui ilmub hüpiksõnum, valige **Jah**.

Kõigi failide kustutamine.

Võimalik on valida ka kõik failid ning kustutada need korraga.

1 Taasesitusrežiimis vajutage [MENU].
   - Pisipildivaates vajutage [MENU], valige **Kustuta** → **Kustuta kõik**, ning jätkake punktist 3, või vajutage [🗑], valige **Kustuta kõik** ning jätkake punktist 3.

2 Valige **Kustuta** → **Kustuta kõik**.

3 Kui ilmub hüpiksõnum, valige **Jah**.
   - Kõik kaitsmata failid kustutatakse.

Failide kopeerimine mälukaardile

Failide kopeerimine sisemälust mälukaardile.

1 Taasesitusrežiimis vajutage [MENU].

2 Valige **Kopeeri kaardile**.

Fotode vaatamine

Foto osa suurendamine või fotode vaatamine slaidiesitusena.

Foto suurendamine

Foto ühe osa suurendamiseks keerake taasesitusrežiimis nuppu [**Suum**]. Välja suumimiseks keerake nuppu [**Suum**] vasakule.

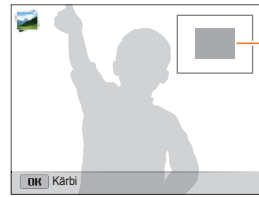

Suurendatud piirkond

Toiming	Kirjeldus
Suurendatud piirkonna liigutamine	Vajutage [**DISP**/✿/ϟ/⏲].
Suurendatud foto kärpimine	Vajutage [**OK**] ning valige seejärel **Jah**. (Kärgitud fail salvestatakse uue failina. Algne fail säilib algsel kujul.)

Kui vaatate teise kaameraga tehtud fotosid, võib suumimäär olla erinev.

Panoraampiltide vaatamine

Reaalajas panoraami režiimis jäädvustatud fotode vaatamine.

1 Taasesitusrežiimis vajutage [ϟ/⏲], et kerida soovitud panoraamfotoni.
- Ekraanile kuvatakse terve panoraamfoto.

2 Vajutage klahvi [**OK**].
- Kaamera kerib automaatselt horisontaalset panoraamfotot vasakult paremale või vertikaalset panoraamfotot ülalt alla. Seejärel lülitub kaamera Taasesitusrežiimis.
- Panoraamfoto esitamise ajal vajutage pausile panemiseks või jätkamiseks [**OK**].
- Kui panoraamfoto taasesitus jääb pausile, vajutage [**DISP**/✿/ϟ/⏲], et liigutada fotot kas horisontaalselt või vertikaalselt, olenevalt suunast kuhu liikusite fotot jäädvustades.

3 Taasesitusrežiimi naasmiseks vajutage [**MENU**].

Kaamera kerib panoraamfotot automaatselt ainult juhul kui pildi pikem serv on vähemalt kaks korda pikem kui lühem serv.

Animeeritud fotode vaatamine

Režiimides Liikuv pilt või Hüppevõte pildistatud animeeritud GIFide korduv vaatamine.

1 Taasesitusrežiimis vajutage [ϟ/⏲], et kerida soovitud GIF-failini.

2 Vajutage [**OK**].
- Algab GIF-faili korduv taasesitus.

3 Taasesituse režiimi naasmiseks vajutage [**OK**].

Slaidiesituse mängimine

Fotode slaidiesitusele efektide ja heli lisamine. Slaidiesituse funktsioon ei toimi videote ja GIF-failide puhul.

1 Taasesitusrežiimis vajutage [**MENU**].

2 Valige **Slaidiseansi suvandid**.

3 Määrake slaidiseansi efekti valik.
- Slaidiseansi käivitamiseks ilma efektita jätkake 4. sammuga.

* Vaikesäte

Valik	Kirjeldus
Esitusrežiim	Määrake, kas slaidiesitust korrata või mitte. (**Üks esitus***, **Korduv esitus**)
Intervall	• Määrab intervalli fotode vahel. (**1 s***, **3 s**, **5 s**, **10 s**) • Intervalli määramiseks peate Efekt valikuks panema **Väljas**.
Muusika	Taustaheli määramine.
Efekt	• Kaadrivahetusefekti määramine. (**Väljas**, **Rahulik***, **Särav**, **Lõõgastav**, **Elav**, **Mahe**) • Efektide tühistamiseks valige **Väljas**. • Kui kasutate valikut Efekt, määratakse fotode vaheliseks intervalliks 1 sekund.

4 Vajutage [MENU].

5 Valige **Alusta slaidiseanssi**.

6 Slaidiesituse vaatamine.
- Slaidiesituse peatamiseks vajutage [OK].
- Slaidiesituse jätkamiseks vajutage [OK].

- Vajutage [OK], ning seejärel vajutage [ϟ/ⓒ], et peatada slaidiesitlus ja naasta Taasesitusrežiimi.
- Helitugevuse muutmiseks pöörake nuppu [**Suum**] vasakule või paremale.

Videoklipi esitamine

Esitusrežiimis saab videot vaadata ning seejärel mängiva video osi eraldada või kärpida. Eraldatud või kärbitud lõigud saab salvestada uute failidena.

1 Valige taasesitusrežiimis video ja vajutage nuppu [OK].

2 Vaadake videot.

Hetke taasesituse aeg/
Video pikkus

Toiming	Kirjeldus
Failis tagasi liikumine	Vajutage [ϟ]. Kui vajutate [ϟ], liigub kaamera tagasi inkrementidena 2X, 4X ja 8X.
Taasesituse peatamine või jätkamine	Vajutage [OK].
Failis edasi liikumine	Vajutage [ⓒ]. Kui vajutate [ⓒ], liigub kaamera edasi inkrementidena 2X, 4X ja 8X.
Helitugevuse reguleerimine	Keerake nuppu [**Suum**] vasakule või paremale

Video kärpimine

1 Valige taasesitusrežiimis video ja vajutage nuppu [**MENU**].

2 Valige **Kärbi videot**.

3 Video mängimiseks vajutage [**OK**].

4 Punktis, kus soovite kärpimist alustada, vajutage [**OK**] → [✋].

5 Video mängimise jätkamiseks vajutage [**OK**].

6 Punktis, kus soovite kärpimise lõpetada, vajutage [**OK**] → [✋].

7 Kärpimiseks vajutage [✋].

8 Kui ilmub hüpiksõnum, valige **Jah**.

- Algne video peaks olema vähemalt 10 sekundi pikkune.
- Kaamera salvestab redigeeritud video uue failina.

Pildi eraldamine videost

1 Vajutage video vaatamise ajal [**OK**] punktis, millest tahate pildi teha.

2 Vajutage [✋].

- Pildi eraldusvõime on sama kui algsel videol.
- Eraldatud pilt salvestatakse uue failina.

Foto redigeerimine

Teave fotode redigeerimise kohta.

- Kaamera salvestab redigeeritud foto uue failina.
- Kui redigeerite fotosid, siis salvestab kaamera need automaatselt madalama resolutsiooniga. Keeratud või käsitsi muudetud suurusega fotode resolutsiooni automaatselt ei vähendata.

Fotode suuruse muutmine

Muutke foto suurust ja salvestage see uue failina.

1. Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [**MENU**].
2. Valige **Suuruse muutmine**.
3. Tehke valik.

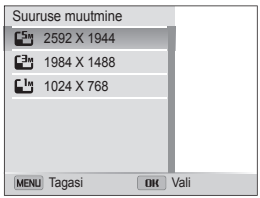

Kasutatavad suuruse muutmise valikud sõltuvad foto algsest suurusest.

Portreede automaatne kärpimine

Maastikuvõttelt lähivõtte portreede väljalõikamine ja salvestamine.

1. Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [**MENU**].
2. Valige **Intelligentne portree**.
   - Kaamera tuvastab objektil näo, kärbib nägu ümbritseva foto ning salvestab 2 kärbitud fotot järjestikuste failinimedega.

Intelligentse portree funktsioon ei toimi, kui:
- nägu ei tuvastata
- tuvastatakse rohkem kui 2 nägu
- tuvastatud näo pindala on suurem kui teatud suhtarv

Foto pööramine

1. Kerige kodukuval valikule **<Album>**.
2. Valige .
3. Keerake [**Suum**] paremale ning valige foto.
4. Valige **Pööramine** → suvand.
5. Salvestamiseks vajutage [].

- Kaamera kirjutab originaalfaili üle.
- Foto pööramiseks vajutage taasesitusrežiimis [**MENU**] ja valige **Pööramine**.

Nutika filtri efektide rakendamine

Eriefektide rakendamine fotodel.

1. Kerige kodukuval valikule **<Album>**.
2. Valige .
3. Keerake [**Suum**] paremale ning valige foto.
4. Valige **Nutikas filter** → suvand.

Valik	Kirjeldus
Normaalne	Efekt puudub
Miniatuur	Objektile miniatuurse välimuse andmiseks tilt-shift-efekti rakendamine.
Vinjettimine	Rakendage Lomo kaamerate retro-värve, suurt kontrasti ja tugevat vinjetiefekti.

Valik	Kirjeldus
Akvarell	Rakendage vesivärvi efekti.
Õlimaal	Rakendage õlimaali efekti.
Multifilm	Rakendage koomiksi efekti.
Ristfilter	Lisage jooni mis levivad eredatest objektidest eemale, et imiteerida ristfiltri visuaalset efekti.
Visand	Pliiatsijoonise efekti rakendamine.
Pehme teravustamine	Peidab näo puudusi või annab unenäolise ilme.
Kalasilm	Moonutab lähedalasuvaid objekte, et imiteerida kalasilm-objektiivi mõju.
Vana film	Vintaažfilmi efekti rakendamine.
Pooltooni täpp	Pooltooniefekti rakendamine.
Klassikaline	Kasutab mustvalge efekti.
Retro	Seepiatoonis pilt.
Suumim võte	Hägustage foto servasid, et rõhutada keskel asuvaid objekte.

5 Salvestamiseks vajutage [].

Piltide töötlemine

Kuidas reguleerida eredust, kontrasti või küllastust ning kuidas korrigeerida punasilmsust. Kui foto keskosa on tume, saate seda eredamaks reguleerida. Kaamera salvestab redigeeritud foto uue failina, kuid võib selle madalamale resolutsioonile konverteerida.

- Samaaegselt saab reguleerida eredust, kontrasti ja küllastumust ning rakendada nutika filtri efekte.
- Samaaegselt ei saa kasutada efekte ACB, Näo viimistlus ja Punas. parandus.

Ereduse, kontrasti ja küllastatuse reguleerimine

1 Kerige kodukuval valikule **<Album>**.

2 Valige .

3 Keerake [**Suum**] paremale ning valige foto.

4 Valige reguleerimissuvand.

Ikoon	Kirjeldus
	Eredus
	Kontrast
	Küllastus

5 Vajutage [ϟ/⏲] valiku korrigeerimiseks.

6 Vajutage [OK].

7 Salvestamiseks vajutage [✿].

Tumedate objektide redigeerimine (ACB)

1 Kerige kodukuval valikule **<Album>**.

2 Valige .

3 Keerake [**Suum**] paremale ning valige foto.

4 Valige **ACB**.

5 Salvestamiseks vajutage [✿].

Nägude retušeerimine

1 Kerige kodukuval valikule **<Album>**.

2 Valige .

3 Keerake [**Suum**] paremale ning valige foto.

4 Valige **Näo viimistlus**.

5 Vajutage [ϟ/⏲] valiku korrigeerimiseks.
- Numbri kasvades muutub nahatoon heledamaks ja siledamaks.

6 Salvestamiseks vajutage [✿].

Punasilmsuse eemaldamine

1 Kerige kodukuval valikule **<Album>**.

2 Valige .

3 Keerake [**Suum**] paremale ning valige foto.

4 Valige **Punas. parandus**.

5 Salvestamiseks vajutage [✿].

Printimisjärjestuse loomine (DPOF)

Fotode valimine printimiseks ning prindivalikute salvestamine Digital Print Order Formati (DPOF) vormingus. Mugavaks printimiseks DPOF-ühilduvatel printeritel salvestatakse see teave teie mälukaardil kausta MISC.

1. Valige taasesitusrežiimis prinditav foto ja vajutage [**MENU**].
2. Valige **DPOF**.
3. Eksemplaride arvu määramiseks vajutage [**DISP**/**✿**], seejärel vajutage [**OK**].

- Mälukaardi võite viia DPOF-toega fototöökotta, samuti saate printida fotod kodus otse DPOF-ühilduvale printerile.
- Paberist suuremate mõõtmetega fotodel lõigatakse vasak ja parem serv ära. Jälgige, et fotode mõõtmed sobiksid valitud paberiga.
- Sisemälus salvestatud fotodele DPOF valikuid määrata ei saa.
- Kui määratlete printimissuuruse, saate fotosid printida ainult vorminguga DPOF 1.1 ühilduvate printeritega.

Failide vaatamine teleris

Kuidas näidata pilte või videoid, ühendades kaamera A/V-kaabli abil teleriga.

1 Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.

2 Valige .

3 Valige **Ühenduvus** → **Videoväljund**.

4 Valige oma riigile või regioonile sobiv videosignaali väljund. (lk 131)

5 Lülitage kaamera ja teler välja.

6 Ühendage kaamera A/V-kaabli abil teleriga.

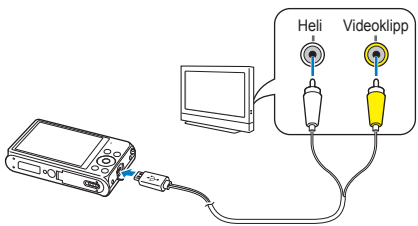

7 Lülitage teler sisse ning valige teleripuldi abil A/V videosisendi režiim.

8 Lülitage kaamera sisse.

- Kaamera läheb teleriga ühendamisel automaatselt taasesitusrežiimi.

9 Kasutage fotode vaatamiseks ja videoklippide esitamiseks kaamera nuppe.

- Olenevalt teleri mudelist võib esineda digitaalset müra ning osa pildist ei pruugi olla nähtav.
- Olenevalt teleri sätetest ei pruugi pildid olla teleriekraani keskel.

Failide teisaldamine Windows-arvutisse

Kuidas teisaldada faile Windows-arvutisse, redigeerida neid Intelli-studio abil ning veebi üles laadida.

Nõuded

Üksus	Nõuded
Protsessor	Intel® Pentium®4, vähemalt 3,2 GHz / AMD Athlon™ FX, vähemalt 2,6 GHz
Muutmälu	Vähemalt 512 MB RAM (soovitav 1 GB või enam)
Operatsioonisüsteem*	Windows XP SP2, Windows Vista või Windows 7
Kõvaketta maht	250 MB või enam (soovitav 1 GB või enam)
Muud	• CD-ROM-seade • 1024 X 768 pikslit, 16-bit värvikuvaga ühilduv ekraan (soovitav 1280 X 1024 pikslit, soovitav 32-bit värviekraan) • USB 2.0 port • nVIDIA Geforce 7600GT või parem/ ATI X1600 seeria või parem • Microsoft DirectX 9.0c või parem

* 32-bitine Intelli-studio versioon installitakse ka 64-bitise Windows XP, Windows Vista ja Windows 7 korral.

- Nõuded on üksnes soovituslikud. Olenevalt arvuti seisukorrast ei pruugi programm töötada isegi siis, kui arvuti vastab nõuetele.
- Kui teie arvuti nõuetele ei vasta, võib videote esitamisel tõrkeid olla või videote redigeerimine kauem aega võtta.
- Enne Intelli-studio kasutamist installige DirectX 9.0c või uuem versioon.
- Kaamera ühendamiseks irdkettana peab arvuti kasutama Windows XP, Windows Vista või Windows 7 operatsioonisüsteemi.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud ebasobivate, näiteks ise koostatud arvutite kasutamisest.

Failide teisaldamine Intelli-studio abil

Võite Intelli-studio lingitud veebisaidist alla laadida ja oma arvutisse installida. Kui ühendate kaamera USB-kaabli abil arvutiga, milles on Intelli-studio, käivitub programm automaatselt.

Kui kaamera USB-kaabli abil arvutiga ühendatakse, siis aku laeb.

1 Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.

2 Valige .

3 Valige **Ühenduvus** → **PC-tarkvara** → **Sees**.

4 Lülitage kaamera välja.

5 Ühendage kaamera ja arvuti USB-kaabli abil.

Peate USB kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui sisestate vale kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

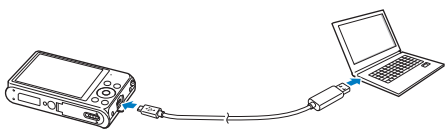

6 Lülitage kaamera sisse.

- Kui Intelli-studio installimisaken avaneb, järgige installimise juhiseid, et installimine lõpetada.
- Kui Intelli-studio on teie arvutisse installitud, tuvastab arvuti kaamera ja käivitab Intelli-studio automaatselt.

Kui määrate USB valikuks **Vali režiim**, valige hüpikaknas **Arvuti**.

7 Valige arvutis sihtkaust, seejärel vajutage nuppu **Jah**.

- Kaameras salvestatud uued failid teisaldatakse automaatselt valitud kausta.
- Kui kaameras uusi faile pole, siis uute failide salvestamise hüpikakent ei kuvata.

Windows Vista ja Windows 7 puhul valige Intelli-studio käivitamiseks Auto Play aknas suvand **Run iLinker.exe**. Kui **Run iLinker.exe** ei kuvata arvutiekraanile, klõpsake → **Arvuti** → **Intelli-studio**, ning järgige kvuatavaid juhiseid arvutisse Intelli-studio installimiseks.

Intelli-studio kasutamine

Intelli-studio on programm, millega saab faile esitada ja redigeerida. Täpsema info saamiseks valige programmiribalt **Help** (Spikker) → **Help** (Spikker).

- Kaamera püsivara saate värskendada, valides programmiribalt **Web Support** (Veebitugi) → **Upgrade firmware for the connected device** (Värskenda ühendatud seadme püsivara).
- Režiimi Lapsed jaoks saate lühianimatsioone alla laadida.
- Faile ei saa redigeerida otse kaameras. Edastage failid enne redigeerimist mõnesse arvuti kausta.
- Intelli-studio toetab järgmisi vorminguid:
  - Videod: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotod: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

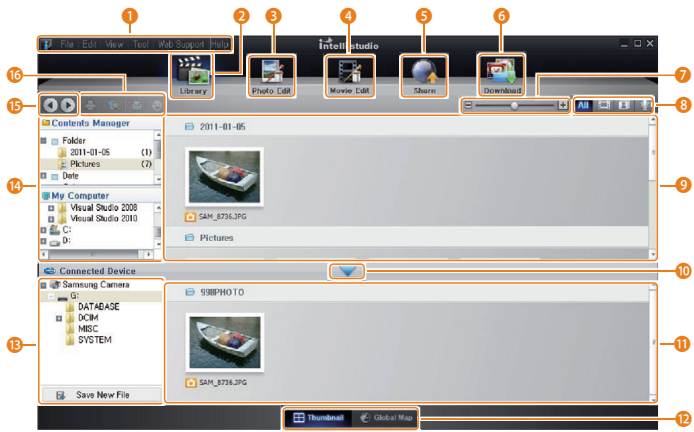

Nr.	Kirjeldus
1	Menüüde avamine.
2	Valitud kaustas asuvate failide kuvamine.
3	Foto redigeerimise režiimile lülitumine.
4	Video redigeerimise režiimile lülitumine.
5	Lülitumine jagamisrežiimi (failide saatmiseks e-postiga või failide üleslaadimiseks veebilehtedele nagu Flickr või YouTube).
6	Lühianimatsioonide allalaadimine režiimi Lapsed jaoks.
7	Loendis asuvate pisipiltide suurendamine või vähendamine.
8	Failitüübi valimine.
9	Failide vaatamine teie arvutis valitud kaustas.
10	Failide näitamine või peitmine ühendatud kaameral.
11	Failide vaatamine kaameras valitud kaustas.
12	Failide vaatamine pisipiltidena või kaardil.
13	Kaameras salvestatud kaustade sirvimine.
14	Arvutis salvestatud kaustade sirvimine.
15	Eelmisesse või järgmisesse kausta liikumine.
16	Failide printimine, failide vaatamine kaardil, failide salvestamine Minu kausta, nägude registreerimine.

Failide edastamine, ühendades kaamera irdkettana

Kuidas ühendada kaamerat arvutiga irdkettana.

1 Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.

2 Valige .

3 Valige **Ühenduvus** → **PC-tarkvara** → **Väljas**.

4 Lülitage kaamera välja.

5 Ühendage kaamera ja arvuti USB-kaabli abil.

> Peate USB kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui sisestate vale kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

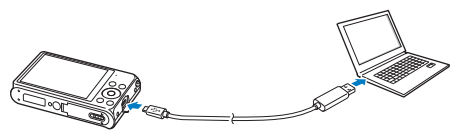

6 Lülitage kaamera sisse.
- Arvuti tuvastab kaamera automaatselt.

Kui määrate USB valikuks **Vali režiim**, valige hüpikaknas **Arvuti**.

7 Valige arvutis **Minu arvuti** → **Irdketas** → **DCIM** → **100PHOTO**.

8 Lohistage või salvestage failid oma arvutisse.

Kaamera lahutamine (Windows XP puhul)

Windows Vista ja Windows 7 puhul on USB-kaabli lahutamise viisid sarnased.

1 Veenduge, et olekutuli ei vilgu.
- Olekutuli vilgub failide ülekandmise ajal. Oodake, kuni vilkumine lõpeb.

2 Klõpsake arvutiekraani alaserva tööriistariba paremas otsas .

3 Klõpsake hüpikteadet.

4 Klõpsake dialoogiakent, mis näitab ohutut eemaldamist.

5 Eemaldage USB-kaabel.

Kuni Intelli-studio käib, ei saa kaamerat ohutult eemaldada. Sulgege enne kaamera lahutamist programm.

Failide teisaldamine Mac-arvutisse

Kui ühendate kaamera Mac-arvutiga, tunneb arvuti seadme automaatselt ära. Failid saab otse kaamerast ilma ühtegi programmi installimata arvutisse edastada.

Toetatakse on Mac OS 10.4 või uuemat versiooni.

1 Ühendage kaamera USB-kaabli abil Mac-arvutiga.

Peate USB kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui sisestate vale kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

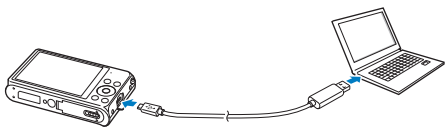

2 Lülitage kaamera sisse.

- Arvuti tunneb kaamera automaatselt ära ja kuvab irdketta ikooni.

Kui määrate USB valikuks **Vali režiim**, valige hüpikaknas **Arvuti**.

3 Topeltklõpsake irdketta ikooni.

4 Lohistage või salvestage failid oma arvutisse.

Fotode trükkimine PictBridge'i fotoprinteril

Fotosid saab printida PictBridge'iga ühilduva printeriga, ühendades oma kaamera otse printeriga.

1 Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.

2 Valige .

3 Valige **Ühenduvus** → **USB** → **Printer**.

4 Lülitage printer sisse ning ühendage kaamera USB-kaabli abil printeriga.

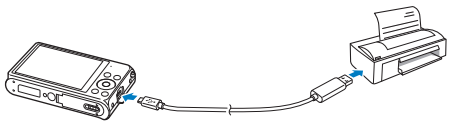

5 Kui kaamera on väljas, vajutage selle sisselülitamiseks [**POWER**] või [▶].
- Printer tuvastab kaamera automaatselt.

6 Vajutage [ϟ/⏲], et valida printimiseks faili.
- Printivalikute muutmiseks vajutage [**MENU**].
  Vt "Printimissätete konfigureerimine".

7 Printimiseks vajutage [**OK**].
- Printimine algab. Printimise tühistamiseks vajutage [**OK**].

Printimissätete konfigureerimine

Prindisätete konfigureerimiseks vajutage [**MENU**].

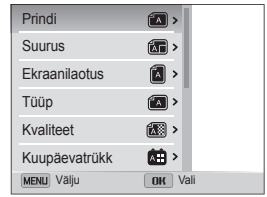

Valik	Kirjeldus
Prindi	Saate valida, kas prinditakse praegune foto või kõik fotod.
Suurus	Prindisuuruse määramine.
Ekraanilaotus	Ühele paberilehele trükitavate fotode arvu määramine.
Tüüp	Paberitüübi määramine.
Kvaliteet	Määrake prindi kvaliteet.
Kuupäevatrükk	Saate määrata kuupäeva printimise.
Faili nimi	Failinime printimise määramine.
Lähtesta	Sätete lähtestamine vaikeväärtustele.

Mõned printerid ei pruugi teatud valikuid toetada.

Traadita võrk (ainult DV300F/DV305F)

Kuidas luua ühendust juhtmevabasse kohtvõrku (WLAN) ja kasutada funktsioone.

WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine 108
- WLAN ühenduse loomine 108
- Logimisbrauseri kasutamine 109
- Näpunäited võrguühenduse kohta 110
- Teksti sisestamine 111

Fotode ja videote saatmine nutitelefoni 112

Nutitelefoni kasutamine kaugjuhtimispäästikuna 113

Foto- ja videojagamisportaalide kasutamine ... 115
- Veebisaidi kasutamine 115
- Fotode ja videote üleslaadimine 115

Fotode või videote saatmine e-postiga 117
- E-posti sätete muutmine 117
- Fotode või videote saatmine e-postiga 118

Fotode üleslaadimine pilveserverisse 120

Funktsiooni Automaatne varundamine kasutamine fotode või videote saatmiseks ... 121
- Automaatse varundamise programmi installimine teie arvutisse 121
- Fotode ja videote saatmine arvutisse 121

Fotode või videote vaatamine TV Linkiga teleris 123

Fotode saatmine, kasutades funktsiooni Wi-Fi Direct 125

Wake on LAN (WOL) funktsiooni kohta 126

WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas mõne WLAN-i levialas olles pöörduspunkti (AP) kaudu ühendust luua. Kuidas konfigureerida võrguühendust.

WLAN ühenduse loomine

1 Kerige kodukuval valikule **<Wi-Fi>**.

2 Valige , , , või .

3 Vajutage [MENU] ja valige **Wi-Fi seadistus**.

- Teatud režiimide korral vajutage [MENU] või järgige kuvatavaid juhiseid, kuni ilmub kuva Wi-Fi seadistus.
- Kaamera otsib automaatselt kasutatavaid AP seadmeid.

4 Valige AP.

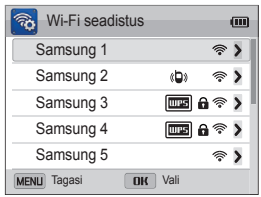

- WPS AP ühendamiseks valige **WPS PBC**.
- Valitavate AP-de värskendamiseks vajutage **Värskenda**.
- AP käsitsi lisamiseks valige **Lisa raadiovõrk**.

Ikoon	Kirjeldus
	Ad-hoc-võrgu pöörduspunkt (AP)
	Turvaline pöörduspunkt (AP)
	WPS-võrgu pöörduspunkt (AP)
	Signaali tugevus
	Võrgusätete avamiseks vajutage [ ].

- Kui valite turvalise AP, siis ilmub hüpikaken. WLAN-ga ühendumiseks sisestage nõutavad salasõnad. Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist "Teksti sisestamine". (lk 111)
- Kui ilmub sisselogimiskuva, vaadake jaotist "Logimisbrauseri kasutamine". (lk 109)
- Kui valite ebaturvalise AP, siis loob kaamera kohe ühenduse.
- Kui valite WPS-profiili toetava AP, valige **WPS PIN** ning sisestage AP-seadme PIN-kood. Samuti saate luua ühenduse WPS-profiili toega pääsupunktiga, valides kaameras **WPB PBC** ning vajutades nuppu **WPS** pääsupunkti seadmel.

Võrguvalikute seadistamine

1 Kuval Wi-Fi seadistus liikuge AP-le ja vajutage [⏲].

2 Tehke kõik valikud ja sisestage nõutav teave.

Valik	Kirjeldus
Autentimine	Võrgu autentimistüübi valimine.
Andmekrüpteering	Võimaldab valida krüptimistüübi.
Võrguparool	Sisestage võrgu salasõna.
IP säte	IP-aadressi käsitsi määramine.

IP-aadressi määramine käsitsi

1 Kuval Wi-Fi seadistus liikuge AP-le ja vajutage [⏲].

2 Valige **IP säte** → **Manuaalne**.

3 Tehke kõik valikud ja sisestage nõutav teave.

Valik	Kirjeldus
IP	IP-aadressi sisestamiseks.
Alamvõrgu mask	Alamvõrgu maski sisestamiseks.
Lüüs	Lüüsi sisestamiseks.
DNS-server	DNS aadressi sisestamine.

Logimisbrauseri kasutamine

Teatud AP-d, failijagamissaidid ning pilveserverid võimaldavad sisselogimisandmete sisestamist logimisserveri kaudu.

Nupp	Kirjeldus
[DISP/🌷/ϟ/⏲]	Liikuge üksusele või kerige lehekülge.
[OK]	Valige üksus.
[MENU]	Saate valida järgmisi suvandeid: • **Eelmine lk**: viib tagasi eelmisele leheküljele. • **Järgmine lk**: viib järgmisele leheküljele. • **Laadi uuesti**: lehekülje uuesti laadimine. • **Peata**: peatab lehekülje laadimise. • **Välju**: suleb logimisbrauseri.
[🗑]	Suleb logimisbrauseri.

- Üksuste valimine oleneb leheküljest, millega olete ühenduses, ning valikute blokeerimine ei tähenda tõrget.
- Leheküljest olenevalt ei tarvitse logimisbrauser pärast sisselogimist automaatselt sulguda. Vajadusel sulgege logimisbrauser, vajutades [🗑], ning jätkake seejärel toimingutega.
- Lehekülje mahust või ühenduskiirusest olenevalt võib logimislehekülje avamine kesta kauem. Oodake, kuni kuvatakse sisselogimisinfo.

Näpunäited võrguühenduse kohta

- Võrguühenduse kvaliteedi määrab AP.
- Mida suurem on vahemaa kaamera ja pääsupunkti vahel, seda kauem võtab aega ühenduse loomine võrguga.
- Kui lähedalasuv seade kasutab teie kaameraga sama raadiosagedust, siis võib see ühenduse katkestada.
- Kui teie pääsupunkti nimi pole inglise keeles, ei pruugi kaamera seadet leida või nimi võib olla vääral kujul.
- Võrgusätete või parooli saamiseks võtke ühendust kas võrguadministraatori või võrguteenuse pakkujaga.
- Kui WLAN nõuab autentimist teenusepakkuja juures, siis ei pruugi ühenduse loomine olla võimalik. WLAN-iga ühenduse loomiseks võtke ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.
- Olenevalt krüpteeringu tüübist võib numbrite arv paroolis erineda.
- Kõigis kohtades ei pruugi WLAN-ühenduse loomine olla võimalik.
- Kaamera võib kuvada APde loendis oleva WLAN-toega printeri. Siiski pole printeri kaudu võrku ühendumine võimalik.
- Võrgu ja teleriga samaaegselt kaamerat ühendada ei saa. Samuti ei saa te võrguühenduse ajal vaadata fotosid ja videoid teleril.
- Võrku ühendumisega võivad kaasneda täiendavad tasud. Kulud sõltuvad teie lepingu tingimustest.
- Kui kasutate ühenduseks WLAN-i, proovige AP-de loendist mõnd muud AP-d.
- Välisriikides võite ühenduse saada ka mõne tasuta WLAN-võrguga.
- Ekraanile võidakse kuvada sisselogimisaken, kui valite mõne võrguteenusepakkuja tasuta WLAN-i. WLAN-ga ühendumiseks sisestage oma tunnus ja salasõna. Lisateavet registreerimise või teenuste kohta küsige võrguteenusepakkujalt.
- Olge isikuandmete sisestamisel AP-ühendusse ettevaatlik. Ärge sisestage oma kaamerasse maksu- või krediitkaardiandmeid. Tootja ei vastuta võimalike probleemide eest, mis tulenevad selliste andmete sisestamisest.
- Kasutatavad võrguühendused sõltuvad riigist.
- Teie kaamera WLAN-funktsioonid peavad vastama teie piirkonnas kehtivatele raadiosidenõuetele. Vastavuse tagamiseks kasutage WLAN-funktsioon ainult riigis, kus te kaamera ostsite.
- Võrgusätete muutmise protsess võib võrgutingimustest sõltuvalt erineda.
- Ärge looge ühendust võrguga, mille kasutamiseks teil puudub õigus.
- Enne võrguga ühendumist jälgige, et aku oleks täielikult laetud.
- Kui DHCP-serverit käepärast pole, siis tuleb Auto IP abil võrku ühendumiseks teha fail autoip.txt ja kopeerida see sisestatud mälukaardile.

Teksti sisestamine

Kuidas sisestada teksti. Allolevas tabelis näidatud ikoonid võimaldavad kursorit liigutada, suur- ja väiketähti valida jne. Vajaliku klahvi valimiseks vajutage [**DISP**/🌷/⚡/⏲] ning sisestamiseks vajutage [**OK**].

Ikoon	Kirjeldus
⬅	Kustutab viimase märgi.
◀ ▶	Liigutab kursorit.
⬆	ABC-režiimis suur- või väiketähtede valimiseks.
.com	Sisestab laiendi .com.

Ikoon	Kirjeldus
!@#/ABC	Sümolirežiimi ja ABC-režiimi vahel valimine.
␣	Lisab tühiku.
Valmis	Kuvatud teksti salvestamine.
ⓘ	Teksti sisestamisjuhendi vaatamine.

- Olenemata ekraanikeelest saate sisestamiseks kasutada üksnes inglise tähti.
- Otse **Valmis** liikumiseks vajutage [▶].
- Saate sisestada maksimaalselt 64 märki.

Fotode ja videote saatmine nutitelefoni

Kaamera loob WLAN-i kaudu ühenduse nutitelefoniga, mis toetab funktsiooni MobileLink. Fotode ja videote saatmine nutitelefoni abil on üsna lihtne.

- Funktsiooni MobileLink toetavad ainult Galaxy S telefonid, mille operatsioonisüsteemi versioon on vähemalt Android 2.2. Kui teie nutitelefon kasutab operatsioonisüsteemi Android 2.1, siis uuendage operatsioonisüsteem vähemalt versioonile Android 2.2. Seda funktsiooni toetab ka 7- ja 10.1-tollise ekraaniga Galaxy Tab. Funktsiooni võivad toetada ka muud seadmed, milles on vähemalt Android 2.2, kuid Samsung nende seadmete toimivust ei garanteeri.
- Enne funktsiooni kasutamist peate rakenduse oma seadmesse installima. Rakenduse saate alla laadida kas Samsung Apps kaudu või Android marketist.
- Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
- Vaadata kuni 1000 faili ja saata kuni 100 faili korraga.

1 Kerige kaamera kodukuval valikule **<Wi-Fi>**.

2 Valige kaameras .
- Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige **OK**.

3 Lülitage oma nutitelefonil rakendus Samsung MobileLink sisse.
- Kaamera ühendamisel lugege tähelepanelikult ekraanile kuvatavaid juhiseid.
- Nutitelefoniga saab korraga ühendada ainult ühe kaamera.

4 Valige kaameras **OK**.

5 Valige nutitelefonis kaamerast failid, mida soovite nutitelefoniga saata.

6 Valige nutitelefonis **Copy**.
- Kaamera saadab failid.

Nutitelefoni kasutamine kaugjuhtimispäästikuna

Kaamera loob ühenduse nutitelefoniga WLAN kaudu. Funktsiooni Remote Viewfinder abil saab mobiiltelefoni kasutada kaugjuhtimispäästikuna. Tehtud foto kuvatakse nutitelefonis.

- Funktsiooni Remote Viewfinder toetavad ainult Galaxy S telefonid, mille operatsioonisüsteemi versioon on vähemalt Android 2.2. Kui teie nutitelefon kasutab operatsioonisüsteemi Android 2.1, siis uuendage operatsioonisüsteem vähemalt versioonile Android 2.2. Seda funktsiooni toetab ka 7- ja 10.1-tollise ekraaniga Galaxy Tab. Funktsiooni võivad toetada ka muud seadmed, milles on vähemalt Android 2.2, kuid Samsung nende seadmete toimivust ei garanteeri.
- Enne funktsiooni kasutamist peate rakenduse oma seadmesse installima. Rakenduse saate alla laadida kas Samsung Apps kaudu või Android marketist.

1 Kerige kaamera kodukuval valikule **<Wi-Fi>**.

2 Valige kaameras .
- Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige **OK**.

3 Lülitage oma nutitelefonil rakendus Remote Viewfinder sisse.
- Kaamera ühendamisel lugege tähelepanelikult ekraanile kuvatavaid juhiseid.
- Nutitelefoniga saab korraga ühendada ainult ühe kaamera.

4 Määrake nutitelefonil järgmised võttesuvandid.

Ikoon	Kirjeldus
	Välguvalik
	Taimeri valik
	Foto suurus

- Selle funktsiooni kasutamise ajaks lülitatakse osa kaamera nuppudest välja.
- Selle funktsiooni kasutamisel teie nutitelefoni suuminupp ja päästik ei toimi.
- Režiim Remote Viewfinder toetab ainult fotoformaate ja .

5 Teravustamiseks toksake ja hoidke oma nutitelefonil .
- Fookussuvandiks määratakse automaatselt multi-AF.

6 Pildistamiseks vabastage .
- Foto salvestatakse teie kaameras.
- Foto salvestamiseks nutitelefoni toksake fotot ekraani alaosas. Foto formaadiks seatakse 640 X 360.

- Selle funktsiooni kasutamisel sõltub ideaalne vahemaa kaamera ja nutitelefoni vahel teie ümbrusest.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab nutitelefon olema kaamerast maksimaalselt 7 m kaugusel.
- Peale mobiiltelefonil vabastamist kulub pildistamiseks pisut aega.
- Funktsioon Remote Viewfinder lülitub välja, kui:
  - nutitelefonile tuleb kõne
  - kas kaamera või nutitelefon välja lülitatakse
  - mälu on täis
  - emb-kumb seadmetest kaotab ühenduse kohtvõrguga
  - Wi-Fi ühendus on nõrk või ebastabiilne

Foto- ja videojagamisportaalide kasutamine

Kuidas oma fotosid või videoid failijagamisportaalidesse üles laadida. Kasutatavad portaalid kuvatakse teie kaameras.

Veebisaidi kasutamine

1 Kerige kodukuval valikule **<Wi-Fi>**.

2 Valige .

3 Valige veebisait.
- Kaamera püüab viimati kasutatud AP seadme abil luua automaatselt ühenduse WLAN-ga.
- Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud, siis otsib see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 108)

4 Sisestage oma ID ja salasõna ning valige **Sisselogimine**.
- Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotisest "Teksti sisestamine". (lk 111)
- Loendist ID valimiseks valige ▼ → ID.
- Kui olete varem olnud veebilehele sisse logitud, võidakse teid sisse logida automaatselt.

Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil olema failijagamisportaalis konto.

Fotode ja videote üleslaadimine

1 Veebisaidi külastamine kaamera abil.

2 Kerige failini, mida soovite üles laadida, ning vajutage [OK].
- Teil on võimalik valida kuni 20 faili mahuga kuni 10 MB.

3 Valige **Upload**.
- Kui olete Facebook kasutaja, valige **Upload** → **Laadi üles**.
- Facebooki kasutaja, saate lahtri **Kommentaar** valides kommentaare sisestada. Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotisest "Teksti sisestamine". (lk 111).

- Üleslaaditava foto maksimaalne resolutsioon on 2M ning üleslaaditava video maksimaalne pikkus on 30 sekundit, kui resolutsioon on QVGA või video on salvestatud 240 abil. Kui valite foto, mille resolutsioon on suurem kui 2M, siis vähendatakse selle resolutsiooni automaatselt.
- Fotode või videote üleslaadimise meetod võib portaalist sõltuvalt erineda.
- Kui te ei pääse veebisaidile tulemüüri või kasutaja autentimise sätete tõttu ligi, saate abi oma võrguadministraatorilt või võrguteenuse pakkujalt.
- Üleslaaditud fotode ja videote pealkirjaks võib automaatselt saade nende salvestamise kuupäev.
- Fotode üleslaadimise ja veebilehtede avanemise kiirust võib mõjutada teie Interneti-ühenduse kiirus.
- Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
- Taasesitusrežiimil on teil võimalik ka fotosid ja videoid jagamiskeskkondadesse üles laadida, vajutades [MENU] ning valides seejärel **Jaga(Wi-Fi)** → veebisait.

Fotode või videote saatmine e-postiga

Kuidas muuta e-posti menüüs olevaid sätteid ning saata kaameras salvestatud fotosid ja videoid e-kirjaga.

E-posti sätete muutmine

E-posti menüüs saab muuta sätteid teabe salvestamiseks. Samuti saate määrata või muuta e-posti parooli. Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotisest "Teksti sisestamine". (lk 111)

Teabe salvestamine

1. Kerige kodukuval valikule **<Wi-Fi>**.
2. Valige .
3. Vajutage [MENU].
4. Valige **Saatja säte**.
5. Valige lahter **Nimi**, sisestage oma nimi ning valige **Valmis**.

6. Valige lahter **E-post**, sisestage oma e-posti aadress ning valige **Valmis**.
7. Muudatuste salvestamiseks valige **OK**.
   - Oma teabe kustutamiseks valige **Tühista**.

E-posti parooli määramine

1. Kerige kodukuval valikule **<Wi-Fi>**.
2. Valige .
3. Vajutage [MENU].
4. Valige **Parooli seadmine** → **Sees**.
   - Parooli väljalülitamiseks valige **Väljas**.
5. Kui ilmub hüpikaken, vajutage [OK].
   - Hüpikaken sulgu automaatselt ka siis, kui ei vajutata [OK].
6. Sisestage 4-numbriline parool.
7. Sisestage parool uuesti.
8. Kui ilmub hüpikaken, vajutage [OK].
   - Hüpikaken sulgu automaatselt ka siis, kui ei vajutata [OK].

Kui kaotate parooli, saate selle lähtestada, valides parooli määramise ekraanil valiku **Lähtestamine**. Teabe lähtestamisel kustutatakse varem salvestatud kasutaja seadete teave, e-posti aadress ja hiljuti saadetud meilid.

E-posti parooli muutmine

1 Kerige kodukuval valikule **<Wi-Fi>**.

2 Valige .

3 Vajutage [MENU].

4 Valige **Muuda parooli**.

5 Sisestage oma kehtiv 4-numbriline parool.

6 Sisestage uus 4-numbriline parool.

7 Sisestage uus parool uuesti.

8 Kui ilmub hüpikaken, vajutage [OK].
- Hüpikaken sulgu automaatselt ka siis, kui ei vajutata [OK].

Fotode või videote saatmine e-postiga

Kuidas saata kaameras salvestatud fotosid ja videoid e-postiga. Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist "Teksti sisestamine". (lk 111)

1 Kerige kodukuval valikule **<Wi-Fi>**.

2 Valige .

3 Valige lahter **Nimi(e-post)**, sisestage oma e-posti aadress ning valige **Valmis**.
- Kui te olete oma teabe eelnevalt salvestanud, siis sisestatakse see automaatselt. (lk 117)
- Aadressi valimiseks eelmiste saatjate loendist valige ▼ → vajalik aadress.

4 Valige lahter **Vastuvõtja**, sisestage e-posti aadress ning valige **Valmis**.
- Varasema adressaadi valimiseks loendist valige ▼ → aadress.
- Adressaatide lisamiseks valige +. Sisestada saab kui 30 adressaati.
- Aadressi kustutamiseks loendist valige ✕.

5 Valige **Järgmine**.

6 Kerige failini, mida soovite saata, ning vajutage [OK].
- Teil on võimalik valida kuni 20 faili mahuga kuni 10 MB.

7 Valige **Next**.

8 Valige lahter **Kommentaar**, sisestage oma kommentaar ning valige **Valmis**.

9 Valige **Saada**.
- Kaamera püüab automaatselt WLAN-ühenduse luua ning kirja saata viimati kasutatud AP-seadme abil.
- Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud, siis otsib see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 108)

- Foto edastamise õnnestumine võib oleneda ka vigadest vastuvõtja e-postikontol, mille tõttu foto vastuvõtmisest keeldutakse või sõnum rämpspostiks liigitatakse.
- Kui võrguühendust pole saadaval või kui e-posti sätted on valed, ei pruugi e-posti saatmine olla võimalik.
- Saadetava foto maksimaalne resolutsioon on 2M ning üleslaaditava video maksimaalne pikkus on 30 sekundit, kui resolutsioon on QVGA või video on salvestatud 240 abil. Kui valite foto, mille resolutsioon on suurem kui 2M, siis vähendatakse selle resolutsiooni automaatselt.
- Kui te ei saa e-kirja tulemüüri või kasutaja autentimise sätete tõttu saata, saate abi oma võrguadministraatorilt või võrguteenuse pakkujalt.
- Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
- E-kirju on võimalk saata ka taasesitusrežiimil, vajutades [MENU] ning valides seejärel **Jaga(Wi-Fi)** → **E-post**.

Fotode üleslaadimine pilveserverisse

Võite oma fotod üles laadida SkyDrive'i. Fotode üleslaadimiseks peate enne kaamera ühendamist külastama Microsofti veebisaiti ja seal registreeruma.

1 Kerige kaamera kodukuval valikule **<Wi-Fi>**.

2 Valige .
- Üleslaaditava foto suuruse muutmiseks võite vajutada [MENU] ja valda seejärel **Üleslaetava faili maht**.

3 Valige **SkyDrive**.
- Kui ilmub hüpiksõnum konto loomise kohta, valige **OK**.
- Kaamera püüab viimati kasutatud AP abil luua automaatselt ühenduse WLAN-ga.
- Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud, siis otsib see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 108)

4 Logige sisse, kasutades oma tunnust ja salasõna.
- Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotisest "Teksti sisestamine". (lk 111).
- Kui ühendute SkyDrive'iga, vaadake jaotist "Logimisbrauseri kasutamine". (lk 109)

5 Kerige fotodele, mida soovite üles laadida, ning vajutage [OK].

6 Valige **Upload**.

- Taasesitusrežiimil on teil võimalik fotosid ja videoid pilveserverisse laadida vajutades [MENU] ning valides seejärel **Jaga(Wi-Fi)** → pilveserver.
- Kui kaamera mälus fotosid pole, siis ei saa te seda funktsiooni kasutada.
- Fotode üleslaadimisel SkyDrive'i muudetakse nende suurust selliselt, et faili maht oleks 2M. Fotode kuvasuhe säilitatakse.

Funktsiooni Automaatne varundamine kasutamine fotode või videote saatmiseks

Kaameraga tehtud fotosid ja videoid saab arvutisse saata juhtmevabalt. Automaatne arvutisse varundamise funktsioon toimib ainult operatsioonisüsteemiga Windows.

Automaatse varundamise programmi installimine teie arvutisse

1. Installige Intelli-studio arvutisse. (lk 101)
2. Ühendage USB-kaabli abil kaamera ja arvuti.
3. Klõpsake hüpikaknas **OK.**
   - Programm Automaatne varundamine on arvutisse installitud. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid, et installimine lõpetada.
4. Eemaldage USB-kaabel.
5. Ühendage USB-kaabli abil kaamera ja arvuti.
   - Kaamera talletab arvuti andmed ning suudab arvutisse faile saata.

Enne programmi installimist jälgige, et arvuti oleks võrku ühendatud. Kui internetiühendus puudub, siis peate programmi installima komplektis olevalt CD-lt.

Fotode ja videote saatmine arvutisse

1. Kerige kaamera kodukuval valikule **<Wi-Fi>**.
2. Valige .
   - Funktsiooni Automaatne varundamine kasutamiseks peate sisestama oma varundusarvuti andmed. Vaadake lisainfot jaotisest “Automaatse varundamise programmi installimine teie arvutisse ”. (lk 121)
3. Suvandite seadmiseks vajutage [MENU].
   - Arvuti automaatseks väljalülitamiseks pärast edastamise lõppemist valite **Lülita arvuti pärast varundamist välja** → **Sees**.
4. Varundamise käivitamiseks vajutage [OK].
   - Saatmise tühistamiseks vajutage [OK].
   - Varundamiseks ei saa valida üksikuid faile. See funktsioon varundab ainult uued kaameras olevad failid.
   - Varundamise edenemist näidatakse arvuti kuvaril.
   - Kui edastamine on lõppenud, lülitub kaamera umbes 30 sekundi möödudes automaatselt välja. Eelmisele kuvale naasmiseks valige **Tühista**, et vältida kaamera automaatset väljalülitumist.

- Kui arvuti toetab funktsiooni Wake on LAN (WOL, võrgukäivitus), saate arvuti automaatselt sisse lülitada, otsides seda oma kaameras. (lk 126)
- Kui ühendate kaamera juhtmevabasse kohtvõrku, siis valige pääsupunkt, mis on arvutiga ühendatud.
- Kaamera otsib saadaolevaid pääsupunkte, isegi kui ühendute uuesti samasse pääsupunkti.
- Kui te failide saatmise ajal kaamera välja lülitate või aku eemaldate, siis failiedastus katkeb.
- Selle funktsiooni kasutamisel saab teie kaameral kasutada üksnes nuppu [**POWER**].
- Korraga on failide saatmiseks võimalik arvutiga ühendada ainult üht kaamerat.
- Varundamine võib katkeda võrguoludest tingituna.
- Fotosid ja videoid saab arvutisse saata ainult üks kord. Faile pole võimalik korduvalt saata, isegi kui ühendate oma kaamera teise arvutiga.
- Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
- Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb Windowsi tulemüür ja ka võimalikud muud tulemüürd välja lülitada.
- Saata on võimalik maksimaalselt 1000 faili.
- Arvutitarkvara korral võib serveri nimi sisaldada ainult ladinatähti ja kuni 48 märki.

Fotode või videote vaatamine TV Linkiga teleris

TV Link on tehnoloogia meediafailid jagamiseks sama AP-ga ühendatud kaamera ja teleri vahel. Selle tehnoloogia abil saate teleris fotosid ja videoid vaadata.

1 Kerige kodukuval valikule **<Wi-Fi>**.

2 Valige .
- Kui ilmub juhis, vajutage [OK].
- Kaamera püüab viimati kasutatud AP seadme abil luua automaatselt ühenduse WLAN-ga.
- Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud, siis otsib see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 108)

3 Ühendage oma teler pääsupunkti seadme kaudu juhtmevabasse võrku.
- Täpsemat teavet selleks leiate oma teleri kasutusjuhendist.

4 Otsige teleris üles kaamera ja sirvige jagatud fotosid või videoid.
- Teavet kaamera otsimise ning fotode või videote sirvimise kohta teleris leiate teleri kasutusjuhendist.
- Olenevalt teleri tüübist või võrgu seisundist ei pruugi video mängida sujuvalt. Kui see juhtub, salvestage video ümber kvaliteediga VGA või QVGA ja mängige uuesti. Kui videod üle juhtmeta võrgu teie teleril sujuvalt ei mängi siis proovige oma kaamera teleriga ühendada A/V-kaabli abil.

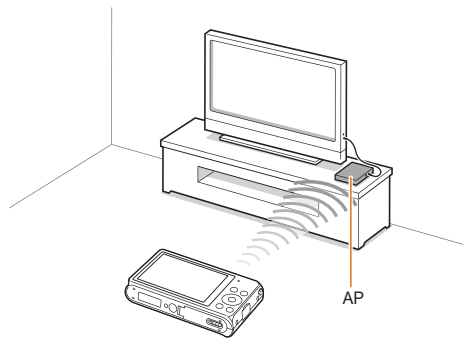

- Jagada on võimalik kuni 1000 fotot või videot.
- Teleris saate vaadata üksnes oma kaameraga tehtud pilte või videoid.
- Juhtmevaba ühenduse ulatus teie kaamera ja teleri ümber sõltub pääsupunkti tehnilistest andmetest.
- Kui kaamera on ühendatud 2 teleriga, võib esitus olla aeglasem.
- Fotosid ja videoid jagatakse nende originaalformaadis.
- Seda funktsiooni saate kasutada üksnes TV Linkiga teleriga.
- Jagatud fotosid ega videoid ei salvestata teleris, kuid teleri tehnilistest võimalustest sõltuvalt võib nende salvestamine olla võimalik.
- Fotode ja videote teisaldamine telerisse võib võtta pisut aega olenevalt võrguühendusest, jagatavate failide arvust ja suurusest.
- Kui lülitate kaamera teleris fotode või videote vaatamise ajal välja (näiteks akut eemaldades) siis peab teler kaamerat ikkagi ühenduses olevaks.
- Fotode või videote järjestus kaameras võib erineda järjestusest teleris.
- Olenevalt sellest, kui palju fotosid või videoid te jagada tahate, võib nende laadimiseks ja alghäälestuseks kuluda pisut aega.
- Teleripuldi pidev kasutamine või teleril muude toimingute tegemine fotode või videote vaatamise ajal võib häirida selle funktsiooni normaalset tööd.
- Kui te faile kaameras ümber korraldate või sordite, samal ajal neid teleris vaadates, siis tuleb teil teleris olevate failide loendi uuendamiseks alghäälestus uuesti teha.
- Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.

Fotode saatmine, kasutades funktsiooni Wi-Fi Direct

Kui kaamera ühendub WLAN-i kaudu seadmega, mis toetab funktsiooni Wi-Fi Direct, siis saate seadmesse otse fotosid saata. Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.

1 Lülitage telefonis sisse suvand Wi-Fi Direct.

2 Kui kaamera on režiimis taasesitus, siis kerige fotoni.

3 Vajutage [MENU] ning valige **Jaga(Wi-Fi)** → **Wi-Fi Direct**.
- Ühe pildi vaates saate korraga saata vaid ühe foto.
- Pisipildivaatel mitme foto valimiseks kerige fotosid ja vajutage [OK]. Kui olete fotode valimise lõpetanud, valige **Next**.

4 Valige kaamera Wi-Fi Direct seadmete loendist seade.
- Veenduge, et seadme suvand Wi-Fi Direct on sisselülitatud.
- Võite valida oma kaamera ka Wi-Fi Direct seadmete loendist.

5 Kui seade on valitud, lubage kaameral seadmega ühenduda.
- Foto saadetakse seadmesse.

- Kui kaamera mälus fotosid pole, siis ei saa te seda funktsiooni kasutada.
- Ühenduse loomise katkestamine võib kahjustada kaamera võimet seadmega uuesti ühendust luua. Sel juhul peaksite oma seadmesse installima uusima püsitarkvara.

Wake on LAN (WOL) funktsiooni kohta

Wol-funktsiooni abil saate oma arvuti kaamerast automaatselt sisse lülitada. See funktsioon on kasutatav viimase 5 aasta jooksul toodetud Samsungi lauaarvutites (ei ole kasutatav kõik-ühes arvutites).

Kõik muud muudatused teie arvuti BIOS määrangutes peale kirjeldatute võivad arvutit kahjustada. Tootja ei vastuta kahjude eest, mida on põhjustanud teie arvuti BIOS määrangute muutmine.

Arvuti seadmine unerežiimist ärkama

1. Klõpsake **Start**, seejärel avage **Control Panel** (Juhtpaneel).
2. Häälestage võrguühendus.
   - Windows 7:
     Klõpsake **Network and Internet** (Võrk ja Internet) → **Network and Sharing Center** (Võrgu- ja jagamiskeskus) → **Change adapter settings** (Adapteri sätete muutmine).
   - Windows Vista:
     Klõpsake **Network and Internet** (Võrk ja Internet) → **Network and Sharing Center** (Võrgu- ja jagamiskeskus) → **Manage network connections** (Võrguühenduste haldamine).
   - Windows XP:
     Klõpsake **Network and Internet Connection** (Võrgu- ja Internetiühendus) → **Network Connection** (Võrguühendus).
3. Tehke paremklõps suvandil **Local Area** (Lähivõrk), seejärel klõpsake **Properties** (Omadused).
4. Klõpsake **Configure** (Konfigureerimine) → sakk **Power manage** (Energiahaldus) → **Allow this device to wake the computer** (Luba seadmel arvutit äratada).
5. Klõpsake **OK**.
6. Käivitage arvuti uuesti.

Arvuti seadmine sisse lülituma

1. Lülitage arvuti sisse ja vajutage algkäivituse ajal F2.
   - Ilmub BIOS häälestusmenüü.
2. Valige sakk **Advanced** (Täiendatud) → **Power management Setup** (Energiahalduse seadistus).
3. Valige **Resume on PME** (Jätka PME-s) → **Enabled** (Lubatud).
4. Muudatuste salvestamiseks ja algkäivituse jätkamiseks vajutage F10.
5. Klõpsake **Start**, seejärel avage **Control Panel** (Juhtpaneel).
6. Häälestage võrguühendus.
   - Windows 7:
     Klõpsake **Network and Intern** (Võrk ja Internet) → **Network and Sharing Center** (Võrgu- ja jagamiskeskus) → **Change adapter settings** (Adapteri sätete muutmine).
   - Windows Vista:
     Klõpsake **Network and Internet** (Võrk ja Internet) → **Network and Sharing Center** (Võrgu- ja jagamiskeskus) → **Manage network connections** (Võrguühenduste haldamine).
   - Windows XP:
     Klõpsake **Network and Internet Connection** (Võrgu- ja Internetiühendus) → **Network Connection** (Võrguühendus).
7. Valige võrguadapteriga seotud draiverid.
8. Klõpsake sakki **Advanced** (Täiendatud), seejärel WOL menüüd.

- Seda funktsiooni ei saa kasutada läbi tulemüüri või kui on installitud turvatarkvara.
- Wol-funktsiooniga arvuti sisselülitamiseks peab arvutil olema aktiivne kohtvõrguühendus. Kontrollige, et arvuti võrgupordi näidik põleks, see näitab, et kohtvõrguühendus on aktiivne.
- Olenevalt teie arvutimudelist, võib kaamera olla võimeline arvutit ainult äratama.
- Olenevalt teie arvuti operatsioonisüsteemist võivad WOL häälestusmenüü nimed olla teistsugused.
  - nimede määramise näide: Enable PME, Wake on LAN jne.
  - menüü väärtuste määramise näited: Enable, Magic packet jne.

Seaded

Siit leiate teavet kaamera seadete konfigureerimise kohta.

Seadete menüü 129
- Seadete menüü avamine 129
- Heli 130
- Ekraan 130
- Ühenduvus 131
- Üld 132

Seadete menüü

Kuidas kaamerat konfigureerida.

Seadete menüü avamine

1 Kerige kodukuval valikule **<Põhiline>**.

2 Valige .

3 Valige mõni menüü.

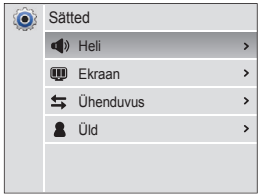

Valik	Kirjeldus
	Heli: mitmesuguste kaamera helide ja helitugevuse määramine. (lk 130)
	Ekraan: kuvasätete kohandamine. (lk 130)
	Ühenduvus: ühendusvalikute määramine. (lk 131)
	Üld: selliste kaamerasätete, nagu mäluvormingu ja vaikimisi failinimede muutmine. (lk 132)

4 Valige kategooria.

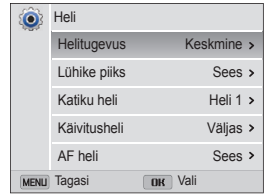

5 Tehke valik.

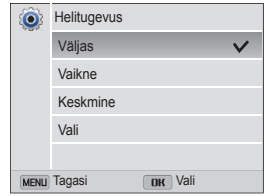

6 Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu [**MENU**].

Heli

* Vaikesäte

Üksus	Kirjeldus
Helitugevus	Määrake kõigi helide tugevus. (**Väljas**, **Vaikne**, **Keskmine***, **Vali**)
Lühike piiks	Nupuvajutuste ja režiimi vahetamise helide määramine. (**Väljas**, **Sees***)
Katiku heli	Määrake päästiku vajutamisel kaamera poolt tehtav heli. (**Väljas**, **Heli 1***, **Heli 2**, **Heli 3**)
Käivitusheli	Kaamera sisselülitamisel kõlava heli määramine. (**Väljas***, **Lend**, **Laserietendus**, **Pilvine**)
AF heli	Päästiku poolenisti allavajutamisel kõlava heli määramine. (**Väljas**, **Sees***)

Ekraan

* Vaikesäte

Üksus	Kirjeldus
Alguspilt	Võimaldab määrata alguspildi, mis kuvatakse kaamera sisselülitumisel. • **Väljas***: alguspilti ei kuvata. • **Logo**: kuvatakse sisemällu salvestatud vaikepilt. • **Kasutaja pilt**: valige mällu talletatud fotode hulgast kasutaja kujutis. • Kaamera salvestab sisemälusse korraga ainult ühe Kasutaja pildi. • Kui valite Kasutaja pildi asemel uue foto või lähtestate oma kaamera, siis senine pilt kustutatakse.
Tapeedid	Seadke koduvaatele soovitud pildiga tapeet. (**Tapeedigalerii**, **Album**)
Juhis	Võimaldab valida juhiku stseeni loomiseks. (**Väljas***, **3 X 3**, **2 X 2**, **Rist**, **Diagonaal**)
Kuupäeva/aja kuva	Määrake, kas kaabera ekraanil kuvatakse kuupäeva ja aega või mitte. (**Väljas***, **Sees**)
Spikrijuhendi kuva	Kuvab valiku või menüü lühikirjelduse. (**Väljas**, **Sees***)

* Vaikesäte

Üksus	Kirjeldus
Ekraani eredus	Võimaldab reguleerida ekraani eredust. (**Automaatne***, **Tume**, **Normaalne**, **Ere**) Taasesitusrežiimis fikseeritakse **Normaalne**, isegi kui valite **Automaatne**.
Kiirvaade	Määrake, kas tehtud pilt kuvatakse või mitte enne võtterežiimi naasmist. (**Väljas**, **Sees***)
Energia säästja	Kui te 30 sekundi vältel toiminguid ei soorita, siis lülitub kaamera automaatselt energiasäästu režiimi. (**Väljas***, **Sees**) • Energiasäästu režiimis kaamera kasutamise jätkamiseks vajutage mistahes nuppu peale [**POWER**]. • Isegi kui te energiasäästurežiimi ei määra, tuhmub ekraan energia säästmiseks 30 sekundi möödudes peale viimast toimingut.

Ühenduvus

* Vaikesäte

Üksus	Kirjeldus
Videoväljund	Teie regiooni videosignaali väljundi määramine. • **NTSC**: USA, Kanada, Jaapan, Korea, Taiwan, Mehhiko. • **PAL** (toetab ainult BDGHI-d): Austraalia, Austria, Belgia, Hiina, Taani, Inglismaa, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Kuveit, Malaisia, Holland, Uus-Meremaa, Norra, Singapur, Hispaania, Rootsi, Šveits, Tai.
USB	Kaamera USB-kaabli abil arvuti või printeriga ühendamisel kasutatava režiimi valik. • **Arvuti***: võimaldab kaamera failide edastamiseks arvutiga ühendada. • **Printer**: võimaldab kaamera failide printimiseks printeriga ühendada. • **Vali režiim**: seadme arvutiga ühendamisel USB režiimi käsitsivalik.
PC-tarkvara	Kaamera arvutiga ühendamisel Intelli-studio automaatse käivituse määramine. (**Väljas**, **Sees***)

Üld

* Vaikesäte

Üksus	Kirjeldus
Seadmeteave (ainult DV300F/DV305F)	Valige oma kaamera MAC-aadress ja seerianumber.
Keel	Kuvateksti keele määramine.
Ajavöönd	Asukoha ajavööndi määramine. Teise riiki reisides toksake valikut **Välisriik**, seejärel valige vastav ajavööndit. (**Kodu***, **Välisriik**)
Kuupäev/aeg	Võimaldab määrata kuupäeva ja kellaaja.
Kuupäeva tüüp	Kuupäeva vormingu määramine. (**AAAA/KK/PP**, **KK/PP/AAAA**, **PP/KK/AAAA**) Oleneb valitud keelest võib vaikimisi määratud kuupäeva tüüp erineda.
Ajatüüp	Kellaaja vormingu määramine (**12 h**, **24 h**) Vaikimisi määratud ajatüüp oleneb valitud keelest.

* Vaikesäte

Üksus	Kirjeldus
Faili nr.	Võimaldab määrata, kuidas faile nimetada. • **Lähtestamine**: uue mälukaardi sisestamisel, mälukaardi vormindamisel või kõigi failide kustutamisel 0001-st algava failinumeratsiooni määramine. • **Seeria***: uue mälukaardi sisestamisel, mälukaardi vormindamisel või kõigi failide kustutamisel viimasest failinumbrist algava numeratsiooni määramine. • Esimese kausta vaikenimi on 100PHOTO ja esimese faili vaikenimi on SAM_0001. • Failinumbrid kasvavad ühekaupa alates numbrist SAM_0001 kuni numbrini SAM_9999. • Kausta number suureneb ühekaupa numbrist 100PHOTO kuni numbrini 999PHOTO. • Ühte kausta saab salvestada maksimaalselt 9999 faili. • Kaamera määrab failinimed vastavalt standardile Design rule for Camera File system (DCF). Kui te tahtlikult faili nime muudate, ei pruugi kaamera suuta faile esitada.

* Vaikesäte

Üksus	Kirjeldus
Jäljend	Määrake, kas prinditud fotodel on ka kuupäev ja kellaaeg. (**Väljas***, **Kuupäev**, **Kuup. ja kell**) • Kuupäev ja kellaaeg kuvatakse foto alumises paremas nurgas. • Mõned printerimudelid ei pruugi kuupäeva ja kellaaega korralikult printida. • Fotol ei ole kuupäeva ja kellaaega, kui: - valige **Tekst** režiimisStseen - valitud on Reaalajas panoraam, Pilt-pildis, Isepildistus, Lapsed, Hüppevõte, Intelligentne portree, Naljanägu, või Liikuv pilt - pildistage esiekraani kasutades
Automaatne väljalülitus	Määrab kaamera automaatse väljalülitumise, kui määratud aja jooksul toiminguid ei tehta. (**Väljas**, **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) • Aku vahetamisel teie konfiguratsioon ei muutu. • Kaamera ei lülitu automaatselt välja, kui see on ühendatud arvuti, printeri või WLANiga, kui mängite slaidiesitust või videot.
AF lamp	Määrake valguse automaatne sisselülitumine pimedas kohas teravustamise abistamiseks. (**Väljas**, **Sees***)

* Vaikesäte

Üksus	Kirjeldus
Formaatima	Vormindage kaamera sisemälu ja mälukaart. Vormindamine kustutab kõik failid, k.a kaitstud failid. (**Jah**, **Ei**) Kui kasutate teist marki kaameras, mälukaardilugejas või arvutis vormindatud kaarti, võib see põhjustada vigu. Palun vormindage mälukaart kaameras, enne kui seda fotode jäädvustamiseks kasutate.
Lähtestamine	Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine. Kuupäeva ja kellaaega, keelt ning videoväljundi sätteid ei lähtestata. (**Jah**, **Ei**)

Lisad

Teave veateadete, tehniliste andmete ja hoolduse kohta.

Tõrketeated 135
Kaamera hooldus 137
- Kaamera puhastamine 137
- Kaamera kasutamine ja hoidmine 138
- Teave mälukaartide kohta 139
- Teave aku kohta 142

Enne teeninduskeskusse pöördumist 146
Kaamera tehnilised andmed 149
Sõnastik 153
Deklaratsioon ametlikes keeltes 159
Indeks 161

Tõrketeated

Tõrketeate kuvamisel proovige järgmisi abinõusid.

Tõrketeade	Soovituslik abinõu
Kaardi tõrge	• Lülitage kaamera välja, seejärel uuesti sisse. • Eemaldage mälukaart, seejärel pange see sisse tagasi. • Vormindage mälukaart.
Kaarti ei toetata.	Teie kaamera ei toeta sisestatud mälukaarti. Sisestage microSD, microSDHC või microSDXC mälukaart.
Ühendus ebaõnnestus.	• Kaamera ei saa valitud pöörduspunkti abil võrguga ühendust luua. Valige mõni muu AP ja proovige uuesti. • Kaameraga ei õnnestu teise kaameraga ühendust luua. Proovige uuesti.
DCF Full Error	Failide nimed ei vasta DCF-standardile. Teisaldage mälukaardil olevad andmed arvutisse, seejärel vormindage kaart. Seejärel avage seadete menüü ning valige **Faili nr.** → **Lähtestamine**. (lk 132)

Tõrketeade	Soovituslik abinõu
Seade ei ole ühendatud.	Võrguühendus katkes fotode edastamise ajal. Valige TV Link seade uuesti.
Faili tõrge	Kustutage kahjustatud fail või võtke ühendust teeninduskeskusega.
Failisüsteemi ei toetata.	Kaamera ei toeta sisestatud mälukaardi FAT-failistruktuuri. Vormindage mälukaart kaameras.
Lähtestamine nurjus.	• Lülitage võrgus olevad TV Link-seadmed sisse. • Kaamera ei suuda TV Link-seadet leida.
Kehtetu salasõna.	Teise kaamerasse failide edastamise parool on vale. Sisestage õige parool uuesti.
Patarei/aku tühjeneb	Paigaldage laetud aku või laadige aku.
Mälu täis	Kustutage mittevajalikud failid või sisestage uus mälukaart.

Tõrketeade	Soovituslik abinõu
Pildifaile ei ole	Tehke fotosid või sisestage fotosid sisaldav mälukaart.
Foto edastamine nurjus.	Võrguühendus katkes fotode edastamise ajal. Proovige TV Link-funktsioon uuesti sisse lülitada.
Foto vastuvõtmine nurjus.	Kaamera ei saa saatvalt kaameralt fotot vastu võtta. Paluge teisel inimesel fail uuesti saata.
Edastamine nurjus.	• Kaameraga ei õnnestu fotot teise kaamerasse saata. Proovige uuesti. • Kaamera ei suuda saata e-kirja või fotot TV Link-seadmesse edastada. Kontrollige võrguühendust ja proovige uuesti.

Kaamera hooldus

Kaamera puhastamine

Kaamera objektiiv ja ekraan

Kasutage tolmu eemaldamiseks õhuga puhastuspintslit ja pühkige objektiivi õrnalt pehme lapiga. Kui tolm ei eemaldu, kandke puhastuspaberi tükile objektiivi puhastusvahendit ja pühkige õrnalt.

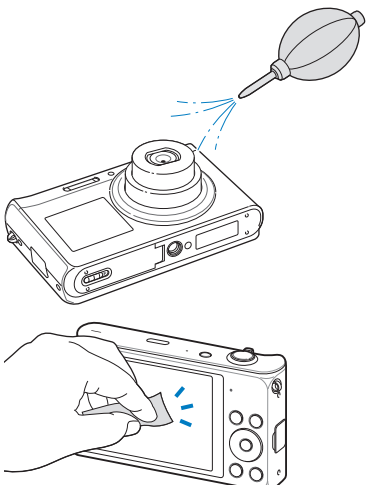

Kaamera korpus

Pühkige õrnalt pehme ja kuiva lapiga.

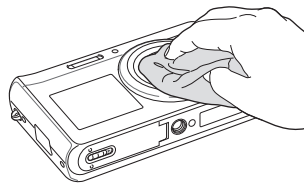

- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamisel benseeni, vedeldeid ega alkoholi. Need lahused võivad kaamerat kahjustada või väärtalitlusi põhjustada.
- Ärge vajutage objektiivi katte peale ega kasutage selle puhastamisel õhuga puhastuspintslit.

Kaamera kasutamine ja hoidmine

Kaamera kasutamiseks ja hoidmiseks ebasobivad kohad

- Vältige kaamera sattumist väga madala või kõrge temperatuuri kätte.
- Vältige kaamera kasutamist kohtades, mis on väga kõrge niiskusega või kus niiskus järsult muutub.
- Vältige kaamera sattumist otsese päikesevalguse kätte ning selle hoidmist kuumades, halvasti õhutatud kohtades, nt suvel autos.
- Kaitske tõsiste vigastuste vältimiseks kaamerat ja selle ekraani löökide, rohmaka kohtlemise ja ülemäärase vibratsiooni eest.
- Ärge kasutage ega hoiustage kaamerat tolmuses, määrdunud, niiskes või halvasti ventileeritud kohas, kuna see võib kahjustada liikuvaid osi ja sisedetaile.
- Ärge kasutage kaamerat kütuste, põlevate materjalide ega tuleohtlike kemikaalide läheduses. Ärge hoiustage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega plahvatusohtlikke materjale koos kaamera või selle lisatarvikutega.
- Ärge hoidke kaamerat kohas, kus on koitõrjevahendeid.

Kasutamine rannas või kaldal

- Kui kasutate kaamerat rannas või muudes sarnastes kohtades, hoidke seda liiva ja mustuse eest.
- Teie kaamera pole veekindel. Ärge katsuge akut, adapterit ega mälukaarti märgade kätega. Kaamera kasutamine märgade kätega võib kahjustada kaamerat.

Ladustamine pikemaks ajaks.

- Kui jätate kaamera pikemaks ajaks seisma, pange see tihendatud konteinerisse koos absorbendiga, nt silikageeliga.
- Pikemaks ajaks seisma jäetaval kaameral võtke akud välja. Kaamerasse jäetud aku võib aja jooksul lekkida või korrodeeruda ja põhjustada kaamerale tõsiseid kahjustusi.
- Kui akud pole kasutuses, tühjenevad need aja jooksul ja enne kasutamist peab need uuesti laadima.
- Hetke kuupäev ja kellaaeg võivad lähtestuda, kui kaamera lülitatakse sisse pärast kaamera ja aku eraldamist kauemaks, kui 40 tunniks.

Kaamera ettevaatlik kasutamine niisketes keskkondades

Kui viite kaamera külmast keskkonnast sooja ja niiskesse, siis võib objektiivil või kaamera sisemuses moodustuda kondensaat. Sellisel juhul lülitage kaamera välja ja oodake vähemalt 1 tund. Kui mälukaardile tekib kondensaat, siis võtke kaart kaamerast välja ja oodake tagasipanekuga, kuni kogu niiskus on aurustunud.

Muud ettevaatusabinõud

- Ärge vehkige rihma otsas rippuva kaameraga. See võib vigastada teid ja teisi ning kahjustada kaamerat.
- Ärge kaamerat värvige, sest värv võib takistada liikuvate osade liikumist ja häirida kaamera tööd.
- Lülitage kaamera välja, kui te seda ei kasuta.

- Teie kaamera koosneb õrnadest osadest. Vältige lööke kaamera pihta.
- Kaitske ekraani väliste jõudude eest ja kui te seda ei kasuta, siis hoidke seda karbis. Kaitske kaamerat kriimustuste eest, hoides seda eemal liivast, teravatest esemetest ja lahtistest müntidest.
- Ärge kasutage kaamerat, mille ekraan on katki. Klaasi- või akrüülikillud võivad vigastada teie käsi ja nägu. Viige kaamera parandamiseks Samsungi hoolduskeskusse.
- Ärge pange kaameraid, akusid, laadureid ega lisaseadmeid kütteseadmete lähedale, peale ega sisse, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile. Seadmed võivad deformeeruda, üle kuumeneda, põlema süttida või plahvatada.
- Ärge laske otsesel päikesevalgusel objektiivile paista, kuna see võib muuta pildisensori laiguliseks või seda kahjustada.
- Kaitske objektiivi sõrmejälgede ja kriimustuste eest. Puhastage objektiivi pehme ja puhta objektiivilapiga.
- Väljast tuleva löögi puhul võib kaamera välja lülituda. See on mõeldud mälukaardi kaitseks. Kasutamiseks lülitage kaamera uuesti sisse.
- Kasutamise ajal võib kaamera kuumeneda. See on normaalne ega tohiks kaamera kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui kasutate kaamerat madalatel temperatuuridel, siis võib selle sisselülitumine võtta aega, värv võib ajutiselt muutuda, samuti võivad ilmuda järelkujutised. Neil puhkudel pole tegu rikkega ning need korrigeeruvad iseenesest kui kaamera naaseb normaaltemperatuurile.
- Kaamera pinda kattev värv või metallosad võivad tundliku nahaga inimestel põhjustada allergiat, naha sügelemist, ekseemi või paistetust. Kui puutute mõne sellise sümptomiga kokku, lõpetage viivitamatult kaamera kasutamine ja konsulteerige arstiga.
- Ärge sisestage kaamera avaustesse või pesadesse võõrkehi. Vale kasutuse tagajärjel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.
- Ärge laske kaamerat hooldada kvalifitseerimata personalil ega proovige seda ise hooldada. Kahjustused, mis on tekkinud kvalifitseerimata hoolduse tagajärjel, ei kuulu garantii alla.

Teave mälukaartide kohta

Toetatud mälukaardid

Teie kaamera toetab microSD, microSDHC või microSDXC mälukaarte.



Andmete lugemiseks arvuti või mälukaardilugejaga sisestage kaart mälukaardiadaptrisse.

Mälukaardi maht

Mälukaardi maht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda. Need näitajad põhinevad 1 GB microSD-kaardil.

Fotod

Suurus	Üliterav	Terav	Normaalne
16M	105	206	303
14M	117	230	337
12M	140	275	406
10M	166	323	469
5M	319	607	858
3M	522	954	1336
2M	742	1336	1878
1M	1582	2505	3006

Videod

Suurus	30 fps	15 fps
HD **1280 X 720**	Ligikaudu 14' 55"	Ligikaudu 28' 54"
VGA **640 X 480**	Ligikaudu 34' 55"	Ligikaudu 65' 40"
QVGA **320 X 240**	Ligikaudu 134' 34"	Ligikaudu 231' 14"
240 WEB **Jagamiseks** (ainult DV300F/DV305F)	Ligikaudu 134' 34"	Ligikaudu 231' 14"

* Ülalpool toodud arvud on mõõdetud ilma suumi kasutamata. Suumi kasutamisel võib kasutatav salvestusaeg muutuda. Salvestuse koguaja määramiseks salvestati järjest mitu videoklippi.

Ettevaatusabinõud mälukaartide kasutamisel

- Ärge jätke mälukaarte väga külma ega kuuma kohta (alla 0° C / 32° F või üle 40° C / 104° F). Ekstreemsed temperatuurid võivad tekitada mälukaardi vigu.
- Sisestage mälukaart õigetpidi. Mälukaardi sisestamine valetpidi võib kaamerat ja mälukaarti kahjustada.
- Ärge kasutage mälukaarte, mis on vormindatud teistes kaamerates või arvutis. Vormindage mälukaart oma kaameraga ümber.
- Mälukaardi sisestamiseks või väljavõtmiseks lülitage kaamera välja.
- Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage kaamerat välja kui tuli vilgub, kuna see võib kahjustada andmeid.
- Kui mälukaardi kasutusiga on läbi saanud, ei saa kaardile rohkem fotosid salvestada. Kasutage uut mälukaarti.
- Ärge painutage, pillake maha ega lööge või survestage mõjutage mälukaarti tugevalt.
- Vältige mälukaartide kasutamist või hoidmist tugeva magnetvälja läheduses.
- Vältige mälukaartide kasutamist või hoidmist kõrgel temperatuuril, suures niiskuses või korrodeerivate ainete läheduses.
- Vältige mälukaartide kokkupuudet vedelike, mustuse ja võõrkehadega. Kui kaart on määrdunud, pühkige seda enne kaamerasse panekut pehme lapiga.
- Vältige vedelike, mustuse ja võõrainete kokkupuudet mälukaartide ja mälukaardipesaga. See võib mälukaartide või kaamera töös tõrkeid põhjustada.
- Kui kannate mälukaarti kaasas, kasutage selle kaitsmiseks staatiliste laengute eest ümbrist.
- Teisaldage olulised andmed muudele kandjatele, nt kõvakettale, CD-le või DVD-le.
- Kui kasutate kaamerat pikka aega, siis võib mälukaart soojeneda. See on normaalne ega viita rikkele.

Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest.

Teave aku kohta

Kasutage ainult Samsungi heakskiidu saanud akusid.

Aku tehnilised andmed

Tehnilised andmed	Kirjeldus
Mudel	BP88A
Tüüp	Liitiumioonaku
Aku mahtuvus	880 mAh
Pinge	3,7 V
Laadimisaeg* (juhul kui kaamera on välja lülitatud)	Ligikaudu 210 min

* Aku laadimine ühenduses arvutiga võib võtta kauem aega.

Aku tööiga

Keskmine pildistamisaeg/ Fotode arv		Katsetingimused (täielikult laetud akuga)
Fotod	Ligikaudu 130 min/ Ligikaudu 260 pilti	Aku kestvust mõõdeti järgmistes tingimustes: režiimip Programmeerimine, pimedas, resolutsioonil 16M, kvaliteediga Terav, sisse lülitatud OIS. 1. Seadke välklamp suvandile **Sundvälk**, tehke üks võte ja suumige sisse või välja. 2. Seadke välklamp suvandile **Väljas**, tehke üks võte ja suumige sisse või välja. 3. Sooritage sammud 1 ja 2, oodates iga sammu vahel 30 sekundit. Korrake protsessi 5 minuti vältel ning lülitage kaamera seejärel üheks minutiks välja. 4. Korrake toiminguid 1 kuni 3.
Videod	Ligikaudu 80 min	Salvestage videoid **HD** resolutsiooniga ning 30 kdr sek.

- Ülaltoodud arvud on mõõdetud Samsungi standardite järgi ja võivad tegelikust kasutusest sõltuvalt teistsugused olla.
- Salvestuse koguaja määramiseks salvestati järjest mitu videoklippi.
- Võrgufunktsioonide kasutamisel tühjeneb aku kiiremini.

Patarei/aku tühjenemise sõnum

Kui aku on täielikult tühjenenud, siis muutub aku ikoon punaseks ja ilmub sõnum "**Patarei/aku tühjeneb**".

Märkused aku kasutamise kohta

- Ärge jätke patareisid väga külma ega kuuma kohta (alla 0° C / 32° F või üle 40° C / 104° F). Ekstreemsed temperatuurid võivad vähendada akude laadimismahutavust.
- Kui kasutate kaamerat pikka aega, siis võib ala akukambri ümber soojeneda. See ei mõjuta kaamera normaalset kasutamist.
- Pistiku väljavõtmiseks pesast ärge tirige juhtmest, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Temperatuuridel alla 0° C / 32° F võib aku mahtuvus ja eluiga väheneda.
- Aku mahtuvus võib madalatel temperatuuridel väheneda, kuid taastub normaalsel temperatuuril.

Ettevaatusabinõud aku kasutamisel

Kaitske akusid, laadijaid ja mälukaarte vigastuste eest
Vältige akude sattumist kontakti metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku + ja – klemmide vahel ning põhjustada aku ajutise või püsiva kahjustuse, tulekahju või elektrilöögi.

Märkused aku laadimise kohta

- Kui olekutuli ei põle, veenduge, et aku on paigaldatud õigesti.
- Kui kaamera on laadimise ajal sisse lülitatud, ei pruugi aku lõpuni täis laadida. Enne aku laadimist lülitage kaamera välja.
- Ärge kaamerat aku laadimise ajal kasutage. See võib põhjustada tule- või elektrilöögiohtu.
- Pistiku väljavõtmiseks pesast ärge tirige juhtmest, kuna see võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- Oodake kaamera sisselülitamisega seni, kuni aku on vähemalt 10 minutit laadinud.
- Kui ühendate kaamera välistoiteallikasse, kui aku on tühi, põhjustab mõningate energiakulukate funktsioonide kasutamine kaamera väljalülitumise. Kaamera normaalseks kasutamiseks laadige aku täis.

- Toitekaabli ühendamisel laetud akuga kaameraga lülitub olekutuli ligikaudu 30 minutiks sisse.
- Välgu kasutamine ja videote salvestamine tühjendab akut kiiresti. Laadige akut seni, kuni punane olekutuli kustub.
- Kui olekutuli vilgub punasena, ühendage kaabel uuesti või eemaldage aku ja paigaldage uuesti.
- Kui laete akut ning kaabel on ülekuumenenud või kui temperatuur on liiga kõrge, võib olekutuli punasena vilkuda. laadimine algab, kui aku jahtub.
- Akude ülelaadimine võib aku tööiga lühendada. Kui laadimine on lõpetatud, ühendage kaabel kaamera küljest lahti.
- Ärge toitekaablit väänake ega asetage selle peale raskeid asju. See võib kaablit kahjustada.

Märkused ühendatud arvutiga laadimise kohta

- Kasutage ainult kaasasolevat USB-kaablit.
- Aku ei pruugi laadida, kui:
  - kui kasutate USB-jaoturit
  - kui arvutiga on ühendatud muid USB-seadmeid
  - kui ühendate kaabli arvuti esiküljel asuva pordiga
  - kui teie arvuti USB-port ei toeta standardset toiteväljundit (5 V, 500 mA).

Akude ja laadijate nõuetekohane käsitsemine ja kasutuselt kõrvaldamine

- Ärge kunagi visake akusid tulle. Järgige akude utiliseerimisel kõiki kohalikke nõudeid.
- Ärge kunagi pange akusid ega kaameraid kütteseadmete peale ega sisse, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.

Aku hooletu või ebaõige käsitsemine võib kaasa tuua kehavigastusi või lõppeda surmaga. Ohutuse tagamiseks järgige aku õige käsitsemise juhiseid:

- Vale käsitsemise tagajärjel võib aku süttida või plahvatada. Kui märkate aku juures deformatsioone, pragusid või muid kõrvalekaldeid, lõpetage viivitamatult aku kasutamine ja võtke ühendust teeninduskeskusega.
- Kasutage ainult autentseid, tootja poolt soovitatud akulaadijaid ning adaptreid ja laadige akusid ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
- Ärge pange akusid küttekehade lähedusse ega ülemäära kuuma keskkonda, nt suvel suletud autosse.
- Ärge pange akut mikrolaineahju.
- Vältige aku kasutamist soojades, niisketes kohtades, näiteks saunas või duširuumis.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks kergesti süttivatele materjalidele, näiteks voodile, vaibale või elektrisoojendusega tekile.
- Ärge jätke sisselülitatud seadet pikemaks ajaks kinnisesse kohta.
- Jälgige, et akuklemmid ei puutuks vastu metallist esemeid (kaelakeed, mündid, võtmed või käekellad).
- Kasutage üksnes autentseid, tootja poolt soovitatud liitium-ioon-varuakusid.
- Ärge võtke akut koost lahti ega torgake seda teravate esemetega.
- Jälgige, et aku ei jääks tugeva surve või raskuse alla.
- Aku ei tohi saada tugevasti põrutada, näiteks kõrgelt alla kukkuda.
- Ärge jätke akut temperatuurile 60° C (140° F) või enam.
- Aku ei tohi kokku puutuda niiskuse ega vedelikega.
- Aku ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nt päike, tuli jms.

Kasutuselt kõrvaldamise juhised

- Aku kasutuselt kõrvaldamisel tuleb olla hoolikas.
- Ärge visake akut tulle.
- Utiliseerimisnõuded võivad riigiti või regiooniti erineda. Utiliseerige akud vastavalt kohalikele ja riiklikele nõuetele.

Aku laadimise juhised

Laadige akut ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Vale laadimise tagajärjel võib aku süttida või plahvatada.

Enne teeninduskeskusse pöördumist

Kui teil on probleeme kaamera kasutamisega, proovige enne teeninduskeskusega ühendusevõttu järgmisi probleemilahendusprotseduure. Kui olete soovitatud lahendusi proovinud ja probleem ei kao, võtke ühendust kaupluse või teeninduskeskusega.

Kui toote kaamera teeninduskeskusesse, tooge kindlasti ka kõik muud komponendid, mis võisid vea tekkele kaasa aidata, nt mälukaart ja aku.

Olukord	Soovituslik abinõu
Kaamerat ei saa sisse lülitada	• Kontrollige, et aku oleks sees. • Kontrollige, et aku oleks õigesti sees. (lk 17) • Laadige aku.
Kaamera lülitub ootamatult välja	• Laadige aku. • Kaamera võib olla lülitatud automaatse väljalülituse režiimi. (lk 133) • Kaamera võib välja lülituda, et hoida ära mälukaardi kahjustamist löögi tagajärjel. Lülitage kaamera uuesti sisse.
Aku tühjeneb kiiresti	• Aku võib tühjeneda kiiremini madalatel temperatuuridel (alla 0° C / 32° F). Soojendage akut taskus. • Välgu kasutamine ja videote salvestamine tühjendab akut kiiresti. Vajadusel laadige. • Akud on kuluvad osad, mille peab aja jooksul välja vahetama. Kui aku hakkab väga kiiresti tühjenema, hankige uus.

Olukord	Soovituslik abinõu
Ei saa pildistada	• Mälukaardil ei ole ruumi. Kustutage mittevajalikud failid või sisestage uus mälukaart. • Vormindage mälukaart. • Mälukaart on kahjustatud. Hankige uus mälukaart. • Veenduge, et kaamera on sisse lülitatud. • Laadige aku. • Veenduge, et aku on paigaldatud õigesti.
Kaamera pilt tardub	Eemaldage aku ja paigaldage uuesti.
Kaamera kuumeneb	Kasutamise ajal võib kaamera kuumeneda. See on normaalne ega tohiks kaamera kasutusiga või toimimist mõjutada.
Välk ei tööta	• Välgu valikuks võib olla seadistatud **Väljas**. (lk 64) • Teatud režiimides ei saa välku kasutada.

Olukord	Soovituslik abinõu
Välk hakkab ootamatult tööle	Välgu võib esile kutsuda staatiline elekter. Kaamera ei ole rikkis.
Kuupäev ja kellaaeg on valed	Määrake ekraani seadetes kuupäev ja kellaaeg. (lk 132)
Ekraan või nupud ei tööta korralikult	Eemaldage aku ja paigaldage uuesti.
Kaamera ekraan reageerib loiult	Kui kasutate kaamerat väga madalatel temperatuuridel, siis võib see põhjustada kaamera ekraani rikke või värvikao. Et kaamera ekraan töötaks korralikult, kasutage kaamerat mõõdukatel temperatuuridel.
Tõrge mälukaardi kasutamisel	• Lülitage kaamera välja, seejärel uuesti sisse. • Eemaldage mälukaart, seejärel pange see sisse tagasi. • Vormindage mälukaart. Vt täpsemalt „Ettevaatusabinõud mälukaartide kasutamisel”. (lk 141)
Faile ei saa taasesitada	Kui muudate faili nime, ei pruugi kaamera faili taasesitada (faili nimi peab vastama DCF-standardile). Kui satute sellisesse olukorda, esitage faile oma arvutis.

Olukord	Soovituslik abinõu
Foto on udune	• Veenduge, et seadistatud fookusevalik on lähivõtte tegemiseks sobilik. (lk 67) • Veenduge, et objektiiv on puhas. Kui ei ole, puhastage see. (lk 137) • Veenduge, et objekt on välgu mõjualas. (lk 150)
Foto värvid ei klapi tegelikega	Väär värvitasakaal võib põhjustada ebarealistlikke värve. Valige valgusallikaga sobiv, korrektne värvitasakaal. (lk 76)
Foto on liiga ere	Foto on ülesäritatud. • Välk ei tööta. (lk 64) • Reguleerige ISO tundlikkust. (lk 66) • Reguleerige säriarvu. (lk 74)
Foto on liiga tume	Foto on alasäritatud. • Lülitage välk sisse. (lk 64) • Reguleerige ISO tundlikkust. (lk 66) • Reguleerige säriarvu. (lk 74)

Olukord	Soovituslik abinõu
Teler ei kuva fotosid	• Kontrollige, et kaamera oleks teleriga A/V-kaabli abil korrektselt ühendatud. • Veenduge, et teie mälukaardil on pilte.
Teie arvuti ei tunne kaamerat ära	• Veenduge, et USB-kaabel on õigesti ühendatud. • Veenduge, et kaamera on sisse lülitatud. • Veenduge, et kasutate toetatavat operatsioonisüsteemi.
Arvuti katkestab kaamera ühenduse failide edastamise ajal	Failide edastust võib häirida staatiline elekter. Ühendage USB-kaabel lahti ja ühendage uuesti.
Arvuti ei esita videoklippe	Videod ei pruugi mõnes videoesitusprogrammis mängida. Oma kaameraga tehtud videote esitamiseks installige ja kasutage arvutis Intelli-studio programmi. (lk 101)

Olukord	Soovituslik abinõu
Intelli-studio ei tööta korralikult	• Sulgege Intelli-studio ja käivitage programm uuesti. • Intelli-studio ei saa kasutada Macintoshi arvutites. • Veenduge, et **PC-tarkvara** on sätete menüüs seatud väärtusele **Sees**. (lk 131) • Olenevalt teie arvuti näitajatest ja keskkonnast ei pruugi programm automaatselt käivituda. Sellisel juhul klõpsake oma arvutis **start** → **Kõik programmid** → **SAMSUNG** → **Intelli-studio** → **Intelli-studio**.
Teie televiisor või arvuti ei suuda esitada pilte ja videosid, mida säilitatakse microSDXC mälukaardil.	microSDXC mälukaardid kasutavad exFAT failisüsteemi. Kontrollige enne kaamera seadmega ühendamist, et välisseade oleks exFAT failisüsteemiga ühilduv.
Teie arvuti ei tunne microSDXC mälukaarti ära.	microSDXC mälukaardid kasutavad exFAT failisüsteemi. microSDXC mälukaartide kasutamiseks Windows XP operatsioonisüsteemiga arvutis laadige Microsofti veebilehelt alla exFAT süsteemiajur.

Kaamera tehnilised andmed

Pildiandur	
Tüüp	1/2,3" (ligikaudu 7,76 mm) CCD
Pildipiksleid	Ligikaudu 16,1 megapikslit
Piksleid kokku	Ligikaudu 16,4 megapikslit
Objektiiv	
Fookuskaugus	Samsungi objektiiv f = 4,5–22,5 mm (35 mm filmi ekvivalent: 25–125 mm)
Suhtelise ava vahemik	F2.5 (W)–F6.3 (T)
Suum	Staatilise pildi režiim: 1,0–5,0X (optiline suum x digisuum: 25,0X, optiline suum x intellisuum: 10,0X)
Ekraan	
Tüüp	TFT LCD
Funktsioon	• Põhiekraan: 3,0" (7,62 cm) 460K • Esikülje ekraan: 1,5" (3,8 cm) 61K
Fokuseerimine	
Tüüp	TTL autofookus (Keskele AF, Mitu AF, Jälitamise AF, Näotuvastus AF, Nutika näotuvastamise AF)
Ulatus	

	Lainurk (W)	Tele (T)
Normaalne (AF)	80 cm–lõpmatus	250 cm–lõpmatus
Makro	5–80 cm	100–250 cm
Automaatmakro	5 cm–lõpmatus	100 cm–lõpmatus

Säriaeg	
• Automaatne: 1/8–1/2000 sek. • Programmeerimine: 1–1/2000 sek. • Öö: 16–1/2000 sek. • Ilutulestik: 2 sek.	
Säritus	
Juhtimine	Programmeerimise AE
Mõõtmine	Mitu, Punkt, Keskel, Näotuvastus
Kompensatsioon	±2EV (1/3 EV samm)
ISO-ekvivalent	Automaatne, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Välk	
Režiim	Nutikas automaatne, Automaatne, Punasilmsus, Sundvälk, Aeglane sünk, Väljas, Punas. parandus
Ulatus	• Lainurk: 0,2–4,1 m (ISO Auto) • Tele: 0,5–1,6 m (ISO Auto)
Laadimisaeg	Ligikaudu 4 sek.
Värina vähendus	
Optiline pildistabilisaator (OIS)	
Efekt	
Pildistamisrežiim	• Fotofilter (Nutikas filter): Miniatuur, Vinjettimine, Akvarell, Õlimaal, Multifilm, Ristfilter, Visand, Pehme teravustamine, Kalasilm, Vana film, Pooltooni täpp, Klassikaline, Retro, Suumim võte • Kujutise korrigeerimine: Teravus, Kontrast, Küllastus
Videovõtterežiim	Videofilter (Nutikas filter): Miniatuur, Vinjettimine, Pooltooni täpp, Visand, Kalasilm, Klassikaline, Retro, Paletiefekt 1, Paletiefekt 2, Paletiefekt 3, Paletiefekt 4
Valge tasakaal	
Automaatne VT, Päevavalgus, Pilvine, Fluorestseeriv_H, Fluorestseeriv_L, Volfram, Kas.seadistus	

Kuupäeva printimine	
Kuup. ja kell, Kuupäev, Väljas	
Võtte	
Fotod	• Režiimid: Nutikas Automaatne (Portree, Öine portree, Tagavalgusega portree, Öö, Tagavalgus, Maastik, Valge, Loomulik roheline, Sinine taevas, Päikeseloojangu taevas, Makro, Makrotekst, Makrovärv, Statiiv, Liikumine, Ilutulestik), Programmeerimine, Stseen (Maastik, Päikeseloojang, Koit, Tagavalgus, Rand ja lumi, Tekst), Reaalajas panoraam, Pilt-pildis, Isepildistus, Lapsed, Hüppevõte, Iluvõte, Intelligentne portree, Öövõte, Lähivõte, Võluraam, Naljanägu, Fotofilter, Lõigatud võte, Kunstiline pintsel, Liikuv pilt • Sarivõte: Üksik, Pidev, Liikuva obj. ülesvõte, AEB • Taimer: Väljas, 10 s, 2 s, Topelt (10 s, 2 s)
Videod	• Režiimid: Nutikas Video (Maastik, Sinine taevas, Loomulik roheline, Päikeseloojangu taevas), Film, Pilt-pildis, Videofilter • Vorming: MP4 (H.264) (Maksimaalne salvestusaeg: 20 min) • Suurus: 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240, Jagamiseks (ainult DV300F/DV305F) • Kaadrikiirus: 30 fps, 15 fps • Vaikne suum: Vaikne suum sees, Vaikne suum väljas, Summutus • OIS: Sees, Väljas • Video redigeerimine (sisseehitatud): Salvestuse peatamine

Taasesitus	
Fotod	• Tüüp: Üksikpilt, pisipildid, muusika ja efektidega mitme slaidi esitlus, filmiklipp, Nutikas album* * Nutika albumi kategooria: Kõiki, Kuupäev, Nägude loend, Failitüüp • Redigeeri: Suuruse muutmine, Pööramine, Kujutise korrigeerimine, Nutikas filter, Kärbi • Efekt: Kujutise korrigeerimine (Eredus, Kontrast, Küllastus, ACB, Näo viimistlus, Punas. parandus), Nutikas filter (Normaalne, Miniatuur, Vinjettimine, Akvarell, Õlimaal, Multifilm, Ristfilter, Visand, Pehme teravustamine, Kalasilm, Vana film, Pooltooni täpp, Klassikaline, Retro, Suumim võte)
Videod	Redigeeri: stoppkaadri eraldamine, ajakärbe
Hoiustamine	
Meediumid	• Sisemälu: Ligikaudu 16 MB • Välismälu (valikuline): microSD kaart (1–2 GB garanteeritud), microSDHC kaart (kuni 32 GB garanteeritud), microSDXC kaart (kuni 64 GB garanteeritud) Sisemälu maht ei pruugi nende näitajatega kattuda.
Failivorming	• Fotod: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0, GIF • Videoklipid: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)

Pildi suurus

1 GB microSD puhul: Fotode arv

		Üliterav	Terav	Normaalne
16M	4608 X 3456	105	206	303
14M	4608 X 3072	117	230	337
12M	4608 X 2592	140	275	406
10M	3648 X 2736	166	323	469
5M	2592 X 1944	319	607	858
3M	1984 X 1488	522	954	1336
2M	1920 X 1080	742	1336	1878
1M	1024 X 768	1582	2505	3006

Need näitajad on mõõdetud Samsungi standardtingimustel ja võivad võtteoludest ja kaamera konfiguratsioonist sõltuvalt erineda.

Traadita võrk (ainult DV300F/DV305F)	
Sotsiaalvõrgus jagamine, E-post, MobileLink, Remote Viewfinder, Pilv, Automaatne varundamine, TV Link, Authentication Browser, Wi-Fi Direct	
Liidesed	
Digitaalne väljundpesa	USB 2.0
Helisisend/väljund	Sisekõlar (Mono), Mikrofon (Mono)
Videoväljund	A/V: NTSC, PAL (valitav)
Alalisvoolu sisendpesa	5 V
Vooluallikas	
Taaslaetav aku	Liitium-ioonaku (BP88A, 880 mAh)
Ühenduse tüüp	Mikro USB (5 otsaga)
Vooluallikas võib piirkonnast sõltuvalt teistsugune olla.	

Mõõtmed (L x K x P)
95,2 x 56,5 x 18,3 mm (ilma väljaulatuvate osadeta)
Kaal
120 g (ilma aku ja mälukaardita)
Töötemperatuur
0–40° C
Tööniiskus
5–85 %
Tarkvara
Intelli-studio

Tehnilised andmed võivad jõudluse parandamiseks muutuda ette teatamata.

Sõnastik

ACB (Automaatne kontrastitasakaal)

See funktsioon parandab automaatselt teie piltide kontrasti sellisel juhul, kui objekt on valgustatud tagantpoolt või kui kontrast objekti ja tausta vahel on suur.

AEB (Automaatne särituse tugi)

See funktsioon teeb automaatselt erineva säritusega mitu pilti, aidates teil saada sobivalt säritatud foto.

AF (Autofookus)

Süsteem, mis teravustab kaamera objektiivi objektile automaatselt. Teie kaamera kasutab automaatseks teravustamiseks kontrasti.

Ava

Ava määrab valguse hulga, mis kaamera andurile jõuab.

Kaamera värin (hägusus)

Kui kaamera katiku lahtioleku ajal liigub, siis võib pilt jääda uduseks. Seda juhtub tihemini siis, kui säriaeg on pikk. Kaamera värisemise vältimiseks suurendage tundlikkust, kasutage välku või lühendage säriaega. Samuti võite kaamera stabiliseerimiseks kasutada statiivi, DIS- või OIS-funktsioone.

Kompositsioon

Kompositsioon tähendab fotograafias objektide paigutust fotol. Tavaliselt annab hea kompositsiooni ühe kolmandiku reeglist kinnipidamine.

DCF (Kaamera failisüsteemi projekteerimise reeglid)

Digitaalkaamerate failivormingu ja failisüsteemi defineerimiseks Jaapani Elektroonika- ja Infotehnoloogiatööstuse Assotsiatsiooni (JEITA) poolt loodud spetsifikatsioon.

Teravussügavus

Kaugus lähima ja kaugeima rahuldavalt terava punkti vahel fotol. Teravussügavus sõltub objektiivi avast, fookuskaugusest ning kaamera ja objekti vahelisest kaugusest. Näiteks väiksem ava suurendab teravussügavust ning hägustab kompositsiooni tausta.

Digitaalne suum

Funktsioon, mis suurendab kunstlikult suumobjektiiviga saavutatavat suumi (optilist suumi). Digitaalse suumi kasutamisel halveneb pildi kvaliteet koos suurenduse kasvuga.

DPOF (Digital Print Order Format, digitaalse prindijärjestuse vorming)

Vorming prinditeabe, nt valitud piltide ja koopiate arvu kirjutamiseks mälukaardile. DPOF-ühilduvad printerid, mida leiab mõnedes fototöökodades, saavad seda teavet kaardilt mugavaks printimiseks lugeda.

EV (säri väärtus)

Kõik kaamera säriaja ja ava kombinatsioonid, mis annavad tulemuseks sama särituse.

EV kompenseerimine

See funktsioon võimaldab teil muuta kiiresti kaamera poolt mõõdetud säriväärtust määratud sammu võrra, parandamaks fotode säritust. EV kompensatsiooni seadmine väärtusele -1,0 EV muudab pildi astme võrra tumedamaks, väärtus 1,0 EV astme võrra heledamaks.

Exif (Exchangeable Image File Format, pildifaili vahetusvorming)

Digitaalkaamerate pildifaili vormingu defineerimiseks Jaapani Elektroonikatööstuse Arengu Assotsiatsiooni (JEIDA) poolt loodud spetsifikatsioon.

Säritus

Valguse hulk, mis kaamera andurile pääseb. Säri kontrollitakse säriaja, ava ja ISO tundlikkuse kombinatsiooni abil.

Välk

Välklamp, mis võimaldab nõrga valgusega oludes saavutada piisava säri.

Fookuskaugus

Kaugus objektiivi keskosast fookuseni (millimeetrites). Pikemad fookuskaugused tingivad kitsama vaatevälja ning objekti suurendamise. Lühemad fookuskaugused tingivad laiema vaatenurga.

H.264/MPEG-4

Rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide ISO-IEC ja ITU-T poolt kehtestatud suure tihendussuhtega videovorming. See Joint Video Teami (JVT) poolt loodud koodek pakub madalatel bitikiirustel head videokvaliteeti.

Pildiandur

Digitaalkaamera füüsiline detail, mis sisaldab pildi iga piksli asukohta. Iga pildipunkt jäädvustab sellele särituse ajal langeva valguse ereduse. Levinud anduritüüpideks on CCD (laengsidestusseadis) ja CMOS (täiend-metalloksiidpooljuht).

ISO tundlikkus

Kaamera valgustundlikkus, mis põhineb filmikaamerates kasutatava filmi ekvivalendil. Kõrgema ISO tundlikkuse korral saab kaamera kasutada lühemat säriaega, mis vähendab kaamera värinast ja nõrgast valgusest tingitud hägusust. Samas on suure tundlikkusega tehtud pildid tundlikumad müra suhtes.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Digitaalsete piltide kaoline tihendusmeetod. JPEG-pildid on tihendatud, et vähendada nende failisuurust pildi resolutsiooni minimaalse vähenemise juures.

LCD (vedelkristallekraan)

Tarbeelektroonikas levinud ekraanitüüp. Selline ekraan vajab värvide esitamiseks eraldiseisvat tagavalgustust, nt CCFL või LED.

Makro

See funktsioon võimaldab teil teha lähivõtteid väga väikestest objektidest. Makrofunktsiooni kasutamisel suudab kaamera teravustada väikestele objektidele praktiliselt elusuuruses (1:1).

Mõõtmine

Mõõtmine viitab viisile, kuidas kaamera mõõdab säri määramiseks valgushulka.

MJPEG (Motion JPEG)

Videovorming, mis on tihendatud nagu JPEG-pilt.

Müra

Digitaalfotol olevad valesti tõlgendatud pikslid, mis ilmnevad valesti paiknevate või juhuslike eredate pikslitena. Müra tekib tavaliselt siis, kui pildistatakse kõrge tundlikkusega või kui tundlikkus pimedas kohas automaatselt määratakse.

OIS (Optiline pildistabilisaator)

Funktsioon tasandab pildistamise ajal reaalajas kaamera rappumist ja vibreerimist. Digitaalse stabilisaatoriga võrreldes ei toimu seejuures pildi kvaliteedi halvenemist.

Optiline suum

See on üldsuum, mis suurendab kujutist objektiivi abil ega halvenda pildi kvaliteeti.

Kvaliteet

Digitaalfoto tihendussuhte väljendus. Suurema kvaliteediga piltidel on madalam tihendussuhe, mis tavaliselt tähendab ühtlasi suuremat faili.

Resolutsioon

Digitaalfoto pikslite arv. Suurema resolutsiooniga pildid sisaldavad rohkem piksleid ning on enamasti detailsemad kui madala resolutsiooniga pildid.

Säriaeg

Säriaeg on katiku avamise ja sulgemise vahele jääv aeg. See on oluline tegur foto heleduse määramisel, kuna muudab läbi ava pääsevat ning andurile jõudvat valgushulka. Lühike säriaeg jätab valguse läbipääsemiseks vähem aega ning pilt jääb tumedam, samuti „külmutab“ see liikuvad objektid.

Vinjettimine

Pildi ereduse või küllastatuse vähenemine pildi servades võrreldes pildi keskosaga. Vinjettimisega saab koondada tähelepanu pildi keskel olevatele objektidele.

Värvustasakaal (valge tasakaal)

Värvi (tavaliselt põhivärvide punase, rohelise ja sinise) intensiivsuse häälestamine pildil. Värvustasakaalu häälestamise eesmärgiks on saavutada pildi värvide korrektne esitus.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste & elektroonikaseadmete jäätmed)
(kehtib Euroopa Liidus ja muudes eri jäätmesüsteemidega Euroopa riikides)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse. Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist. Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

PlanetFirst esindab Samsung Electronicsi pühendumist kestlikule arengule ja sotsiaalsele vastutustundele ökoloogilise äri ja juhtimise kaudu.

Toote juurde kuuluva aku õige kasutuselt kõrvaldamine
(Rakendatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, või Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Seda seadet võib kasutada kõigis EL riikides.
Prantsusmaal võib seda seadet kasutada üksnes siseruumides.

Vastavusdeklaratsioon

Toote andmed

Järgnevale

Toode : DIGIKAAMERA

Mudel(id) : DV300F, DV305F

Deklaratsioon ja rakendatavad standardid

Käesolevaga kinnitame, et toode (tooted) vastavad Telekommunikatsiooni seadete direktiivile (1999/5/EC), Madalpinge direktiivile (2006/95/EC) ja Elektromagneetilise vastavuse direktiiv (2004/108/EC):

EN 60950-1:2006+A1:2010
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-3:2008
EN 301 489-1 v1.8.1
EN62311 :2008
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-17 V2.1.1

ja Öko-disaini direktiivile (2009/125/EC), mida rakendatakse määrusega (EC) nr. 278/2009 väliste elektriallikate puhul.

EL esindaja

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK

(CE MÄRGISTUSE LISAMISE ALGUSAASTA 2011)

22. detsember 2011
(Väljaandmise aeg ja koht)

Joong-Hoon Choi /
Laboratooriumi juht
(Volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leidmiseks vaadake garantiikaarti või võtke ühendust oma seadme edasimüüjaga.

Deklaratsioon ametlikes keeltes

Riik	Deklaratsioon
Cesky	Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français	Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano	Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands	Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Riik	Deklaratsioon
Malti	Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta' Direttiva 1999/5/KE.
Magyar	A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.
Polski	Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português	Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko	Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi	Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska	Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български	С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română	Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk	Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye	Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.
Íslenska	Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.

Indeks

A

AF-i heli 130

AF-i tuli 133

AF-sihiku valgustus
- Asukoht 15
- Seaded 133

Ajasätted 19

Ajavööndi sätted 19, 132

Aku
- Ettevaatusabinõu 143
- Laadimine 18
- Sisestamine 17

Alguspilt 130

Arvutiga ühendamine
- Mac 105
- Windows 100

Automaatne kontrastsuse tasakaal (ACB)
- Taasesitusrežiim 97
- Võtterežiim 75

Automaatne särituse tugi (AEB) 78

Automaatne varundamine 121

A/V pesa 15

D

Digitaalne suum 32

Digital Print Order Format, digitaalse prindijärjestuse vorming (DPOF) 98

E

Ekraani eredus 131

Ekraani tüüp 28

Energiasäästurežiim 131

Eraldusvõime
- Taasesitusrežiim 94
- Võtterežiim 61

Esikülje ekraan
- Kohandamine 47
- Lihtne isepildistamine 47
- Sisselülitamine 31

F

Failide edastamine
- Automaatne varundamine 121
- E-post 117
- Mac 105
- Windows 100

Failide kaitsmine 88

Failide kustutamine 88

Failide vaatamine
- Animeeritud fotod 91
- Nutikas album 86
- Panoraamfotod 90
- Pisipildid 87
- Slaidiseanss 91
- TV 99

Fookuse piirkond
- Jälitamise AF 69
- Keskele AF 69
- Mitmik-AF 69

Fotode printimine 106

Fotode redigeerimine 94

Fotofiltri režiim 55

H

Heledus
Taasesitusrežiim 96
Võtterežiim 74

Heliseaded 29

Hüppevõtte režiim 48

I

Ikoonid
Taasesitusrežiim 84
Võtterežiim 21

Intelligentse portree reþiim 51

Intelli-studio 102

Intelli suum 32

ISO tundlikkus 66

J

Juhis 130

Jäljend 133

K

Kaamera hooldus 137

Kaamera lahutamine 104

Kaamera tehnilised andmed 149

Katikunupp 15

Kaugjuhitav pildiotsija 113

Keelesätted 132

Kiirvaade 131

Kodukuva 22

Kontrast
Taasesitusrežiim 96
Võtterežiim 79

Kujutise korrigeerimine
ACB 97
Eredus
Taasesitusrežiim 96
Võtterežiim 74
Kontrast
Taasesitusrežiim 96
Võtterežiim 79
Küllastus
Taasesitusrežiim 96
Võtterežiim 79
Punasilmsus 97
Teravus 79

Kunstilise pintsli režiim 58

Kuupäev/aeg 132

Küllastus
Taasesitusrežiim 96
Võtterežiim 79

L

Laadimine 18

Liikuva obj. ülesvõte 78

Lõigatud võtte režiim 57

Lähivõtterežiim 52

Lähtestamine 133

M

Makro 67

Menüü nupp 16

Mõõtmine
Keskele 75
Mitu 75
Punkt 75

Mälukaart
Ettevaatusabinõu 141
Vaheleht 17

My Star
Asetus 85
Registreerimine 73
Tühistamine 86

N

Naeratuse pildistamine 71

Naljanäo režiim 54

Nutikas album 86

Nutikas filter
Taasesitusrežiim 95
Video salvestamise režiim 56
Võtterežiim 55

Nutikas näotuvastus 72

Nutikas videorežiim 40

Nägude retušeerimine
Taasesitusrežiim 97
Võtterežiim 50

Näotuvastus 70

O

Olekutuli 16

Optiline pildistabilisaator (OIS) 33

P

Pakendi sisu 14

PictBridge 106

Pildi eraldamine videost. 93

Pildi kvaliteet 62

Pilgut. tuvastus 71

Pilt-pildis režiim 45

Pisipildid 87

Portreede pildistamine
Naeratuse pildistamine 71
Nutikas näotuvastus 72
Näotuvastus 70
Pilgut. tuvastus 71
Punasilmsus 65
Punas. parandus 65

Puhastamine
Ekraan 137
Kaamera korpus 137
Objektiiv 137

Punasilmsus
Taasesitusrežiim 97
Võtterežiim 64

Pööramine 95

R

Reaalajas panoraami režiim 43

Režiim Film 41

Režiim Iluvõte 50

Režiim Lapsed 48

Režiim Nutikas automaatne 38

Režiim Programmeerimine 39

S

Slaidiseanss 91

Statiivi kinnitus 15

Stseenirežiim 42

Suum
Suumi heli sätted 80
Suumi kasutamine 31
Suurendusnupp 16

Suurendamine 89

Säritus 74

Sätted 132

T

Taasesitusnupp 16

Taasesitusrežiim 84

Taimer
Taimeri tuli 15
Võtterežiim 63

Teeninduskeskus 146

Teravus 79

Toitenupp 15

Traadita võrk 108

TV Link 123

Tõrketeated 135

U

USB-pesa 15

V

Vajutage päästik poolenisti alla 35

Valangurežiimid
Automaatne särituse tugi (AEB) 78
Liikuva obj. ülesvõte 78
Pidev 78

Valge Tasakaal 76

Valikulised lisatarvikud 14

Veebisait
Avamine 115
Fotode ja videote üleslaadimine 115

Video
Taasesitusrežiim 92
Võtterežiim 41

Videofiltri režiim 56

Videote redigeerimine
Jäädvustan 93
Kärbin 93

Videoväljund 131

Vormindamine 133

Võluraami režiim 53

Välk
Aeglane sünkroonimine 65
Automaatne 64
Punasilmsus 65
Punasilmsuse parandus 65
Sundvälk 65
Väljas 64

Müügijärgse hoolduse ja päringute tegemise kohta leiate teavet garantiidokumendist, mis oli ostetud tootega kaasas, või meie veebilehelt www.samsung.com.

CE 0678 !